




● steinel



 professional line

IS 2360 DE ECO

DE

GB

FR

NL

IT

ES

PT

SE

DK

FI

NO

GR

TR

HU

CZ

SK

PL

RO

SI

HR

EE

LT

LV

BG

CN

RU




- DE..... 6 Textteil beachten!  
GB .... 13 Follow written instructions!  
FR..... 20 Suivre les instructions ci-après !  
NL..... 27 Tekstpassage in acht nemen!  
IT ..... 34 Seguire attentamente le istruzioni!  
ES..... 41 ¡Obsérvese la información textual!  
PT ..... 47 Siga as instruções escritas  
SE..... 53 Följ den skriftliga montageinstruktionen.  
DK..... 59 Følg de skriftlige instruktioner!  
FI ..... 64 Huomioi tekstiosa!  
NO .... 69 Se tekstdelen!  
GR .... 74 Τηρείτε γραπτές οδηγίες!  
TR..... 80 Yazılı talimatlara uyunuz!  
HU .... 85 A szöveges utasításokat tartsa meg!  
CZ..... 90 Dodržujte písemné pokyny!  
SK..... 95 Dodržiavajte písomné informácie!  
PL... 100 Postępować zgodnie z instrukcją!  
RO .. 107 Respectați instrucțiunile următoare!  
SI .... 113 Upošteвайте besedilo!  
HR .. 118 Pridržavajte se uputa!  
EE ... 123 Järgige tekstiosa!  
LT.... 128 Atsižvelgti į rašytines instrukcijas!  
LV.... 134 Pievērsiet uzmanību teksta daļai!  
BG .. 139 Прочетете инструкциите!  
CN .. 145 遵守文字说明要求!  
RU .. 150 Соблюдать текстовую инструкцию!


3.1




3.2

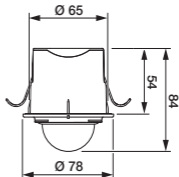

3.3

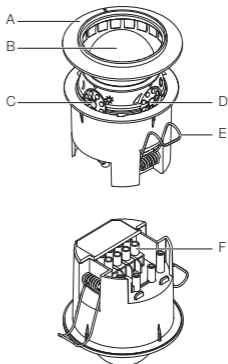





3.4

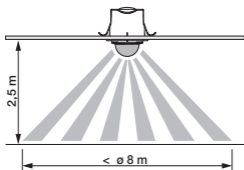


5.1




4.1




5.2

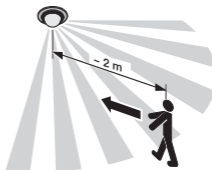


5.3

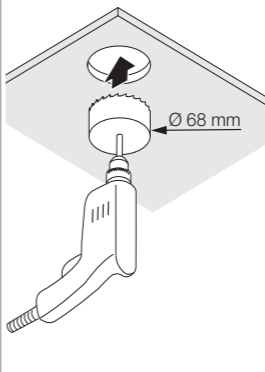


5.4

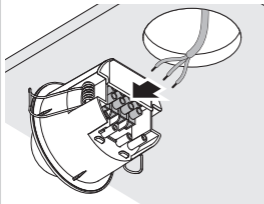


5.7

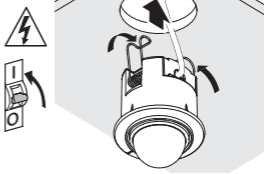


6.1

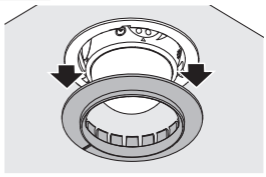


5.5

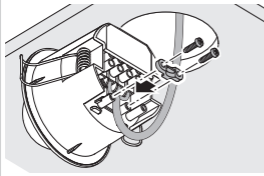


6.2

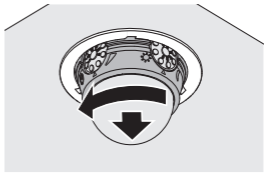


5.6

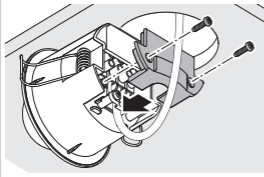


6.3

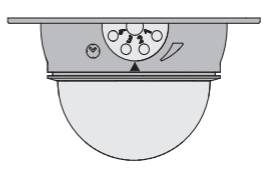


6.4

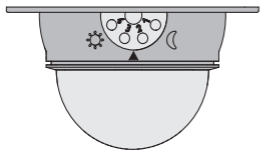


6.7

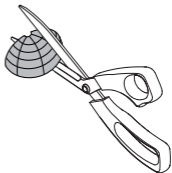



6.5

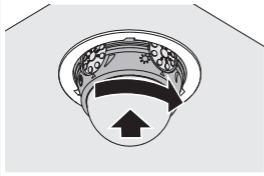

6.8

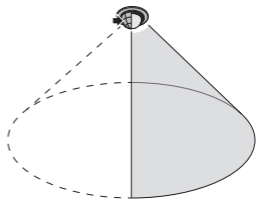

6.6

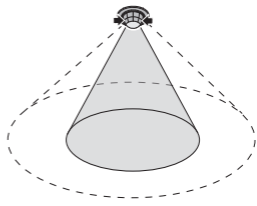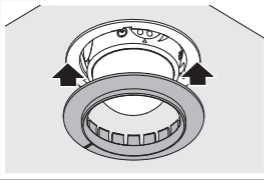

## 1. Zu diesem Dokument

### Bitte sorgfältig lesen und aufbewahren!

- Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung.
- Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

### Symbolerklärung



**Warnung vor Gefahren!**



**Verweis auf Textstellen im Dokument.**

## 2. Allgemeine Sicherheitshinweise



**Vor allen Arbeiten am Gerät die Spannungszufuhr unterbrechen!**

- Bei der Montage muss die anzuschließende elektrische Leitung spannungsfrei sein. Daher als Erstes Strom abschalten und Spannungsfreiheit mit einem Spannungsprüfer überprüfen.
- Bei der Installation des Sensors handelt es sich um eine Arbeit an der Netzspannung. Sie muss daher fachgerecht nach den landesüblichen Installationsvorschriften und Anschlussbedingungen durchgeführt werden.
- Nur original Ersatzteile verwenden.
- Reparaturen dürfen nur durch Fachwerkstätten durchgeführt werden.

## 3. IS 2360 DE ECO

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Sensor für die Deckeneinbaumontage im Innen- und Außenbereich.

Bewegung schaltet Licht, Alarm und vieles mehr. Für Ihren Komfort, zu Ihrer Sicherheit. Der eingebaute pyro-elektrische Infrarot-Detektor erfasst die unsichtbare Wärmestrahlung von sich bewegenden Körpern (Menschen, Tieren, etc.). Diese so erfasste Wärmestrahlung wird elektronisch umgesetzt und schaltet den angeschlossenen Verbraucher. Durch Hindernisse, wie z.B. Mauern oder Glasscheiben, wird keine Wärmestrahlung erkannt, es erfolgt also auch keine Schaltung.

Der Infrarot-Sensor eignet sich zur automatischen Schaltung von Licht. Für spezielle Einbruchalarmanlagen ist das Gerät nicht geeignet, da die hierfür vorgeschriebene Sabotagesicherheit fehlt.

Lieferumfang **(Abb. 3.1)**

Produktmaße **(Abb. 3.2)**

Geräteübersicht **(Abb. 3.3)**

- A** Designring
- B** Linse / Linsengehäuse
- C** Einstellregler Dämmerungseinstellung
- D** Einstellregler Zeiteinstellung
- E** Klemmfeder
- F** Anschlussraum Lüsterklemme

Reichweite **(Abb. 3.4)**

## 4. Elektrische Installation

- Stromversorgung abschalten  
(**Abb. 4.1**)

Die Netzzuleitung besteht aus einem 3-adrigen Kabel:

- L** = Phase (meistens schwarz oder braun)  
**N** = Neutraleiter (meistens blau)  
**PE** = Schutzleiter (meistens grün / gelb)

**Wichtig:** Ein Vertauschen der Anschlüsse führt im Gerät oder Ihrem Sicherungskasten später zum Kurzschluss. In diesem Fall müssen die einzelnen Kabel identifiziert und neu montiert werden. In die Netzzuleitung kann ein geeigneter Netzschalter zum EIN- und AUS-Schalten montiert sein.

**Wichtig:** Nach Anschluss der Zuleitungen ist zur Zugentlastung unbedingt die Kabelbride bzw. Kabelschelle zu montieren (**Abb. 5.5**).

Anschlusszeichnung (**Abb. 4.1**)

**Abb. 4.1/a** Leuchte ohne vorhandenen Nullleiter

**Abb. 4.1/b** Leuchte mit vorhandenem Nullleiter

**Abb. 4.1/c** Anschluss über Serienschalter für Hand- und Automatik-Betrieb

**Abb. 4.1/d** Anschluss über einen Wechselschalter für Dauerlicht- und Automatik-Betrieb

Stellung I: Automatik-Betrieb

Stellung II: Hand-Betrieb Dauerbeleuchtung

**Achtung:** Ein Ausschalten der Anlage ist lediglich bei der Installation gemäß **Abb. 4.1/c** möglich.

## 5. Montage

- Alle Bauteile auf Beschädigung prüfen.
- Bei Schäden das Produkt nicht in Betrieb nehmen.
- Geeigneten Montageort unter Berücksichtigung der Reichweite und Bewegungserfassung auswählen (**Abb. 5.1/5.2**). Die sicherste Bewegungserfassung wird erreicht, wenn der Sensor seitlich zur Gehrichtung montiert bzw. ausgerichtet wird und keine Hindernisse (wie z.B. Bäume, Mauern etc.) die Sicht behindern.

### Montageschritte

- Stromversorgung abschalten.
- Deckenausschnitt Ø 68 mm bohren. (**Abb. 5.3**)
- Anschlusskabel anschließen. (**Abb. 5.4**)
- Kabelbride bzw. Kabelschelle zur Zugentlastung montieren. (**Abb. 5.5**)
- Abdeckung für den Anschlussraum festschrauben. (**Abb. 5.6**)
- Klemmfedern nach oben richten und Einheit in den Deckenausschnitt einsetzen. (**Abb. 5.7**)
- Stromversorgung einschalten. (**Abb. 5.7**)
- Funktionseinstellungen vornehmen → „6. Funktion“.

## 6. Funktion

### Werkseinstellungen

Dämmerungseinstellung: 2.000 Lux  
 Zeiteinstellung: 8 s

- Designring vom Gehäuse abziehen. (**Abb. 6.1**)
- Sensor nach links heraus drehen, um an die Einstellregler zu gelangen.

### Zeiteinstellung (Abb. 6.3)

Die gewünschte Leuchtdauer der angeschlossenen Leuchte kann stufenlos von ca. 8 s bis max. 35 min eingestellt werden.

**Einstellregler Position 1** bedeutet kürzeste Zeit, ca. 8 s.

**Einstellregler Position 6** bedeutet längste Zeit, ca. 35 min.

**Hinweis:** Bei Einstellung des Sensors für den Erfassungsbereich und für einen Funktionstest wird empfohlen, die kürzeste Zeit einzustellen.

### Dämmerungseinstellung (Abb. 6.4)

Die gewünschte Ansprechschwelle des Melders kann stufenlos von 2 – 2.000 Lux eingestellt werden.

**Position 1** bedeutet Tageslichtbetrieb, ca. 2.000 Lux.

**Position 6** bedeutet Dämmerungsbetrieb ca. 2 Lux.

- Nach Beendigung der Funktionseinstellung Sensor nach rechts in die Ausgangsposition zurück bringen. (Abb. 6.5)
- Designring auf das Gehäuse aufstecken (Abb. 6.6)

### Reichweiteneinstellung (Abb. 6.7/6.8)

Je nach Bedarf kann der Erfassungsbereich optimal eingestellt werden. Die beiliegenden Abdeckblenden dienen dazu, beliebig viele Linsen-segmente abzudecken, bzw. die Reichweite individuell zu verkürzen. Somit werden Fehlschaltungen durch z.B. Autos, Passanten etc. ausgeschlossen oder Gefahrenstellen gezielt überwacht. Die Abdeckblenden können entlang der vorgegenuteten Einteilungen in der Senkrechten und Waagerechten getrennt oder mit einer Schere geschnitten werden.

## 7. Betrieb / Pflege

Witterungseinflüsse können die Funktion des Bewegungsmelders beeinflussen, bei starken Windböen, Schnee, Regen, Hagel kann es zu einer Fehlschaltung kommen, da die plötzlichen Temperaturschwankungen nicht von Wärmequellen unterschieden werden können. Die Erfassungslinse kann bei Verschmutzung mit einem feuchten Tuch (ohne Reinigungsmittel) gesäubert werden.

## 8. Entsorgung

Elektrogeräte, Zubehör und Verpackungen sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.



Werfen Sie Elektrogeräte nicht in den Hausmüll!

### Nur für EU-Länder:

Gemäß der geltenden Europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und ihrer Umsetzung in nationales Recht müssen nicht mehr gebrauchsfähige Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

## 9. Herstellergarantie

**Herstellergarantie** der STEINEL GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz  
Alle STEINEL-Produkte erfüllen höchste Qualitätsansprüche. Aus diesem Grund leisten wir als Hersteller Ihnen als Erstkäufer des neu hergestellten STEINEL-Produkts



gerne eine Garantie gemäß den nachstehenden Bedingungen: Die Garantie umfasst die Freiheit von Mängeln, die nachweislich auf einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen und uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb der Garantiezeit gemeldet werden. Die Garantie gilt nur für STEINEL Professional-Produkte, die in Deutschland gekauft und verwendet werden. Sollten Sie das Produkt veräußern oder weitergeben, so geht die Garantie nicht auf den Nachbesitzer über.

### **Unsere Garantieleistungen für Verbraucher**

Die nachstehenden Regelungen gelten für Verbraucher. Verbraucher ist jede natürliche Person, die bei Abschluss des Kaufes weder in Ausübung ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt. Wir haben die Wahl, ob wir die Garantieleistung durch kostenlose Reparatur oder kostenlosen Austausch (ggf. durch ein gleich- oder höherwertiges Nachfolgemodell) leisten.

Die Garantiezeit für Ihr erworbenes STEINEL Professional-Produkt beträgt

bei Sensoren, Strahlern, Außen- und Innenleuchten: **5 Jahre**

bei Heißluft- und Heißklebeprodukten: **1 Jahr**

jeweils ab Kaufdatum des Produkts.

Die durch uns reparierten oder ersetzten Komponenten sind für die verbleibende Garantiezeit von dieser Garantie erfasst. Wir tragen die Transportkosten, jedoch nicht die Transportrisiken der Rücksendung.

### **Unsere Garantieleistungen für Unternehmer**

Die nachstehenden Regelungen gelten für Unternehmer.

Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personen- gesellschaft, die bei Abschluss des Kaufes in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt. Wir haben die Wahl, ob wir die Garantieleistung durch kostenlose Behebung der Mängel, kostenlosen Austausch (ggf. durch eine gleich- oder höherwertiges Nachfolgemodell) oder Erstellung einer Gutschrift leisten.

Die Garantiezeit für Ihr erworbenes STEINEL Professional-Produkt beträgt

bei Sensoren, Strahlern, Außen- und Innenleuchten: **5 Jahre**

bei Heißluft- und Heißklebeprodukten: **1 Jahr**

jeweils ab Kaufdatum des Produkts.

Die durch uns reparierten oder ersetzten Komponenten sind für die verbleibende Garantiezeit von dieser Garantie erfasst.

Im Rahmen der Garantieleistung tragen wir nicht Ihre zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen und nicht Ihre Aufwendungen für den Ausbau des mangelhaften Produkts und den Einbau eines Austauschprodukts.

### **Gesetzliche Mängelrechte, Unentgeltlichkeit**

Die hier beschriebenen Leistungen gelten zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen – einschließlich besonderer Schutzbestimmungen für Verbraucher – und beschränken oder ersetzen diese nicht. Die Inanspruchnahme Ihrer gesetzlichen Rechte bei Mängeln ist unentgeltlich.

### **Ausnahmen von der Garantie**

Ausdrücklich ausgenommen von dieser Garantie sind alle auswechselbaren Leuchtmittel.

Darüber hinaus ist die Garantie ausgeschlossen:

- bei einem gebrauchsbedingten oder sonstigen natürlichen Verschleiß von Produktteilen oder Mängeln am STEINEL Professional-Produkt, die auf gebrauchsbedingtem oder sonstigem natürlichen Verschleiß zurückzuführen sind,
- bei nicht bestimmungs- oder unsachgemäßem Gebrauch des Produkts oder Missachtung der Bedienungshinweise,
- wenn An- und Umbauten bzw. sonstige Modifikationen an dem Produkt eigenmächtig vorgenommen wurden oder Mängel auf die Verwendung von Zubehör-, Ergänzungs- oder Ersatzteilen zurückzuführen sind, die keine STEINEL-Originalteile sind,
- wenn Wartung und Pflege der Produkte nicht entsprechend der Bedienungsanleitung erfolgt sind,
- wenn Anbau- und Installation nicht gemäß den Installationsvorschriften von STEINEL ausgeführt wurden,
- bei Transportschäden oder -verlusten.

### **Geltung deutschen Rechts**

Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).

### **Geltendmachung**

Wenn Sie die Garantie in Anspruch nehmen wollen, verwenden Sie bitte unser Online-Garantiefeld unter [www.steinell.de/garantie](http://www.steinell.de/garantie). Füllen Sie das Formular vollständig aus und laden Sie den Original-Kaufbeleg, der die Angabe des Kaufdatums und der Produktbezeichnung enthalten muss, hoch.

Wir empfehlen Ihnen daher, Ihren Kaufbeleg bis zum Ablauf der Garantiezeit sorgfältig aufzubewahren. Nachdem wir Sie per E-Mail dazu aufgefordert haben, senden Sie das Produkt an Ihren Händler oder an unsere in der E-Mail angegebene Adresse.

Falls Sie Rückfragen zu den Garantiebedingungen haben, rufen Sie uns gerne über Tel. +49 5245 448 562 an oder schreiben uns eine E-Mail an [service@steinell.de](mailto:service@steinell.de). Wir helfen Ihnen gerne weiter!

**5** JAHRE  
HERSTELLER  
GARANTIE

## 10. Technische Daten

Abmessungen Ø × H	78 × 89 mm
Mindesteinbautiefe	54 mm abzgl. Stärke der Deckenplatte
Netzanschluss	220 – 240 V, 50/60 Hz
Leistung	Glüh- / Halogenlampenlast 1.000 W LED- / EVG-Last 350 W (50 Stk. c < 132 µF)
Sensortechnik	Passiv-Infrarot
Erfassungswinkel	360°
Reichweite	max. 4 m
Zeiteinstellung	8 s – 35 min
Dämmerungseinstellung	2 – 2.000 Lux
Schutzart	IP54
Temperaturbereich	-20 °C bis +40 °C

## 11. Betriebsstörungen

Störung	Ursache	Abhilfe
Ohne Spannung	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sicherung defekt, nicht eingeschaltet</li> <li>■ Kurzschluss</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Neue Sicherung, Netzschalter einschalten, Leitung überprüfen mit Spannungsprüfer</li> <li>■ Anschlüsse überprüfen</li> </ul>
Schaltet nicht ein	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bei Tagesbetrieb, Dämmerungseinstellung steht auf Nachtbetrieb</li> <li>■ Glühlampe defekt</li> <li>■ Netzschalter AUS</li> <li>■ Sicherung defekt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Neu einstellen</li> <li>■ Glühlampen austauschen</li> <li>■ Einschalten</li> <li>■ Neue Sicherung, evtl. Anschluss überprüfen</li> </ul>
Schaltet nicht aus	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Dauernde Bewegung im Erfassungsbereich</li> <li>■ Geschaltete Leuchte befindet sich im Erfassungsbereich und schaltet durch Temperaturveränderung neu</li> <li>■ Durch den hausinternen Serienschalter auf Dauerbetrieb</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bereich kontrollieren</li> <li>■ Bereich kontrollieren</li> <li>■ Serienschalter auf Automatik</li> </ul>
Schaltet immer EIN/AUS	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Geschaltete Leuchte befindet sich im Erfassungsbereich</li> <li>■ Tiere bewegen sich im Erfassungsbereich</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bereich kontrollieren</li> <li>■ Bereich kontrollieren</li> </ul>
Schaltet unerwünscht ein	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wind bewegt Bäume und Sträucher im Erfassungsbereich</li> <li>■ Erfassung von Autos auf der Straße</li> <li>■ Plötzliche Temperaturveränderung durch Witterung (Wind, Regen, Schnee) oder Abluft aus Ventilatoren, offenen Fenstern</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bereich kontrollieren</li> <li>■ Bereich kontrollieren</li> <li>■ Bereich verändern, Montageort verlegen</li> </ul>

## 1. About this document

Please read carefully and keep in a safe place.

- Under copyright. Reproduction either in whole or in part only with our consent.
- Subject to change in the interest of technical progress.

### Symbols



**Hazard warning!**



**Reference to other information in the document.**

## 2. General safety precautions



**Disconnect the power supply before attempting any work on the unit.**

- During installation, the electric power cable to be connected must not be live. Therefore, switch off the power first and use a voltage tester to make sure the wiring is off-circuit.
- Installing the sensor involves work on the mains power supply. This work must therefore be carried out professionally in accordance with national wiring regulations and electrical operating conditions.
- Only use genuine replacement parts.
- Repairs may only be made by specialist workshops.

## 3. IS 2360 DE ECO

Proper use

- Sensor for recessing in indoor and outdoor ceilings.

Movement triggers lights, alarms and many other devices. For your convenience, safety and peace of mind. The integrated pyroelectric infrared detector senses the invisible heat radiated from moving objects (people, animals, etc.). The heat detected in this way is converted electronically into a signal that switches ON the connected load. Heat is not detected through obstacles, such as walls or panes of glass, and will therefore not activate the light.

The infrared sensor can be used for switching light ON and OFF automatically. The unit is not suitable for burglar alarm systems as it is not tamperproof in the manner prescribed for such systems.

Package contents (**Fig. 3.1**)

Product dimensions (**Fig. 3.2**)

Product components (**Fig. 3.3**)

- A** Designer ring
- B** Lens / lens enclosure
- C** Twilight setting control dial
- D** Time setting control dial
- E** Clamping spring
- F** Terminal block compartment

Reach (**Fig. 3.4**)

## 4. Electrical installation

- Switch OFF power supply (**Fig. 4.1**)

The mains power supply lead is a 3-core cable:

- L** = phase conductor (usually black, brown or grey)  
**N** = neutral conductor (usually blue)  
**PE** = protective-earth conductor (usually green / yellow)

**Important:** Incorrectly wired connections will produce a short circuit later on in the product or your fuse box. In this case, you must identify the individual cables and reconnect them. An appropriate power switch for switching ON and OFF can be installed in the supply lead.

**Important:** After connecting the power supply leads, always fit the cable clamp or cable clip to relieve strain on the cable. (Fig. 5.5)

Connection diagram (Fig. 4.1)

#### Fig. 4.1/a

Light without neutral conductor

#### Fig. 4.1/b

Light with neutral conductor

#### Fig. 4.1/c

Connection via two-circuit single-interruption switch for manual and automatic operation

#### Fig. 4.1/d

Connection via two-way switch for manual override and automatic operation

Setting I: Automatic operation

Setting II: Manual operation, light permanently ON

**Note:** The system can only be switched OFF when installed as shown in Fig. 4.1/c.

## 5. Mounting

- Check all components for damage.
- Do not use the product if it is damaged.

- Select an appropriate mounting location, taking the reach and motion detection into consideration (Fig. 5.1 / 5.2). The most reliable way of detecting movement is to install the sensor aimed across the direction in which a person would walk and by ensuring that no obstacles (such as trees, walls etc.) obstruct the line of sensor vision.

### Mounting procedure

- Switch OFF power supply.
- Drill  $\varnothing$  68 mm ceiling cut-out. (Fig. 5.3)
- Connect conductors. (Fig. 5.4)
- Fit cable clamp or cable clip to relieve strain on the cable. (Fig. 5.5)
- Screw cover onto the terminal block compartment. (Fig. 5.6)
- Set the clamping springs to the upright position and fit the unit into the ceiling cut-out. (Fig. 5.7)
- Switch ON power supply. (Fig. 5.7)
- Set functions → "6. Function".

## 6. Function

### Factory settings

Twilight level: 2,000 lux

Time setting: 8 s

- Detach designer ring from the enclosure. (Fig. 6.1)
- Unscrew the sensor (anticlockwise) to reach the control dial.

### Time setting (Fig. 6.3)

The time you wish the connected light to stay ON for can be infinitely adjusted from approx. 8 s to a maximum of 35 min.

**Control dial position 1** is the shortest time, approx. 8 s.

**Control dial position 6** is the longest time, approx. 35 s.

**Note:** It is recommended that the shortest time be set when adjusting the sensor for the detection zone and performing a function test.

### Twilight setting (Fig. 6.4)

The desired response threshold of the detector can be infinitely varied from approx. 2 – 2,000 lux.

**Position 1** is daylight operation, approx. 2,000 lux.

**Position 6** is night-time operation, approx. 2 lux.

- After making the function settings, screw the sensor back in (clock-wise) to return it to the home position. (Fig. 6.5)
- Push the designer ring onto the enclosure (Fig. 6.6)

### Reach setting (Fig. 6.7 / 6.8)

The detection zone can be optimised to suit requirements. The shrouds supplied with the sensor can be used to mask out as many lens segments as you wish or shorten reach to suit the particular situation. This prevents the light from being activated unintentionally, e.g. by cars, passers-by etc. and allows you to target danger spots. The shrouds can be separated along the pre-grooved divisions in the vertical and horizontal directions or cut with scissors.

## 7. Operation / maintenance

Weather conditions may affect the way the motion detector works. Strong gusts of wind, snow, rain or hail may cause the light to come

ON when it is not wanted because the sensor is unable to distinguish between sudden changes of temperature and sources of heat. The detector lens may be cleaned with a damp cloth if it gets dirty (do not use cleaning agents).

## 8. Disposal

Electrical and electronic equipment, accessories and packaging must be recycled in an environmentally compatible manner.



Do not dispose of electrical and electronic equipment as domestic waste.

### EU countries only:

Under the current European Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment and its implementation in national law, electrical and electronic equipment no longer suitable for use must be collected separately and recycled in an environmentally compatible manner.

## 9. Manufacturer's warranty

**Manufacturer's warranty** of STEINEL GmbH, Dieselstrasse 80-84, DE-33442 Herzebrock-Clarholz, Germany

All STEINEL products meet the highest quality standards. For this reason, we, the manufacturer, are pleased to provide you, the customer, with a warranty under the following terms and conditions:

The warranty covers the absence of deficiencies which are proven to be the result of a material defect or

fault in manufacturing and which are reported to us immediately after detection and within the warranty period. The warranty shall cover all STEINEL Professional products sold and used in Germany.

#### **Our warranty cover for consumers**

The provisions below apply to consumers. A consumer is any natural person who, on entering into the purchase transaction, neither acts in exercising their commercial nor their self-employed activity.

You can opt for warranty cover in the form of repair or replacement which will be provided free of charge (if applicable, in the form of a successor model of the same or higher quality) or in the form of a credit note.

In the case of sensors, floodlights, outdoor and indoor lights, the warranty period for the STEINEL Professional product you have purchased is:

**5 years**, for hot-air and hot-melt gluing products: 1 year in each case from the date on which the product was purchased.

We shall bear the shipping costs but not the transport risks involved in return shipment.

#### **Our warranty cover for entrepreneurs**

The provisions below apply to entrepreneurs. Entrepreneur is a natural or legal person or partnership with legal personality who or which, on entering into the purchase transaction, acts in exercising their or its commercial or self-employed activity.

We have the option of providing warranty cover by rectifying deficiencies free of charge, replacing a product free of charge (if applicable, in the form of a successor model of the same or higher quality) or by issuing

a credit note.

In the case of sensors, floodlights, outdoor and indoor lights, the warranty period for the STEINEL Professional product you have purchased is:

**5 years**,

for hot-air and hot-melt gluing products: 1 year

in each case from the date on which the product was purchased.

Within the scope of warranty cover, we shall not bear your expenses accruing from subsequent fulfillment nor shall we bear your expenses for removing the defective product and installing a replacement product.

#### **Statutory rights accruing from defects, gratuitousness**

The warranty cover described here shall be applicable in addition to the statutory rights of warranty – including special consumer protection provisions – and shall not restrict or replace them. Exercising your statutory rights in the event of defects is gratuitous.

#### **Exemptions from the warranty**

All replaceable lamps are expressly excluded from this warranty.

In addition to this, the warranty shall not cover:

- any wear resulting from use or any other natural wear of product parts or any deficiencies in the STEINEL Professional product that are attributable to wear caused by use or other natural wear,
- any improper or non-intended use of the product or any failure to observe the operating instructions,
- any unauthorised additions, alterations or other modifications to the product or any deficiencies attributable to the use of accessory, supplementary or replacement



- parts which are not genuine STEINEL parts,
- any maintenance or care of products that is not carried out in accordance with the operating instructions,
  - any attachment or installation that is not in accordance with STEINEL's installation instructions,
  - any damage or loss occurring in transit.

#### **Application of German law**

The warranty shall be governed by German law excluding the United Nations Convention concerning the International Sale of Goods (CISG).

#### **Making claims**

If you wish to make a warranty claim, please send your product complete and carriage paid with the original receipt of purchase, which must show the date of purchase and product designation, either to your retailer or directly to us at STEINEL (UK) Ltd. – 25 Manasty Road, Axis Park, Orton Southgate, GB- Peterborough Cambs PE2 6UP United Kingdom. For this reason, we recommend that you keep your receipt of purchase in a safe place until the warranty period expires.

**5** YEAR  
MANUFACTURER'S  
WARRANTY

## 10. Technical specifications

Dimensions (Ø × H)	78 × 89 mm
Minimum installation depth	54 mm less thickness of ceiling panel
Mains power supply	220 – 240 V, 50/60 Hz
Output	
Incandescent / halogen lamp load	1,000 W
LED / ECG load	350 W (50 units, c < 132 µF)
Sensor technology	Passive infrared
Angle of coverage	360°
Reach	max. 4 m
Time setting	8 s – 35 min
Twilight setting	2 – 2,000 lux
IP rating	IP54
Temperature range	-20 °C to +40 °C

## 11. Troubleshooting

Malfunction	Cause	Remedy
Without power	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fuse faulty, not switched ON</li> <li>■ Short circuit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Replace fuse, turn ON mains switch, check lead with voltage tester</li> <li>■ Check connections</li> </ul>
Does not switch ON	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Twilight setting in night-time mode during daytime operation</li> <li>■ Bulb faulty</li> <li>■ Mains power switch OFF</li> <li>■ Fuse faulty</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Adjust setting</li> <li>■ Replace light bulbs</li> <li>■ Switch ON</li> <li>■ Fit new fuse, check connection if necessary</li> </ul>
Does not switch OFF	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Continuous movement in the detection zone</li> <li>■ Light being operated is located in detection zone and keeps switching ON as a result of temperature change</li> <li>■ Set to continuous operation via indoor two-circuit single interruption switch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Check zone</li> <li>■ Check zone</li> <li>■ Set two-circuit single interruption switch to automatic operation</li> </ul>
Keeps switching ON / OFF	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Light being operated is located in detection zone</li> <li>■ Animals moving in the detection zone</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Check zone</li> <li>■ Check zone</li> </ul>
Switches ON when it should not	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wind is moving trees and bushes in the detection zone</li> <li>■ Cars in the street are being detected</li> <li>■ Sudden temperature changes due to weather (wind, rain, snow) or air expelled from fans, open windows</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Check zone</li> <li>■ Check zone</li> <li>■ Change detection zone, change mounting location</li> </ul>

## 1. À propos de ce document

**Veillez le lire attentivement et le conserver en lieu sûr !**

- Il est protégé par la loi sur les droits d'auteur. Une réimpression même partielle n'est autorisée qu'après notre accord préalable.
- Sous réserve de modifications techniques.

### Explication des symboles



**Attention danger !**



**Renvoi à des passages dans le document.**

## 2. Consignes de sécurité générales



**Avant toute intervention sur l'appareil, couper l'alimentation électrique !**

- Pendant le montage, les conducteurs à raccorder doivent être hors tension. Il faut donc d'abord couper le courant et s'assurer de l'absence d'alimentation à l'aide d'un testeur de tension.
- L'installation du détecteur implique une intervention sur le réseau électrique et doit donc être effectuée correctement et conformément à la norme NF C-15100.
- Utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
- Les réparations ne doivent être effectuées que par des ateliers spécialisés.

## 3. IS 2360 DE ECO

Utilisation conforme aux prescriptions

- Détecteur pour l'encastrement au plafond, à l'intérieur et à l'extérieur.

Le mouvement pilote l'éclairage, une alarme et bien plus. Pour votre confort et votre sécurité. Le détecteur infrarouge pyroélectrique intégré détecte le rayonnement de chaleur invisible émis par les corps en mouvement (personnes, animaux, etc.). Ce rayonnement de chaleur capté est ensuite traité par un système électronique qui enclenche le consommateur branché. Les obstacles comme les murs ou les vitres s'opposent à la détection du rayonnement de chaleur et empêchent toute commutation.

Le détecteur infrarouge est conçu pour la commutation automatique de l'éclairage. Il n'est toutefois pas prévu pour les alarmes spéciales anti-intrusion car il n'est pas protégé contre le vandalisme.

Contenu de la livraison **(Fig. 3.1)**

Dimensions du produit **(Fig. 3.2)**

Vue d'ensemble de l'appareil **(Fig. 3.3)**

**A** Anneau

**B** Lentille / Boîtier de la lentille

**C** Bouton de réglage de la luminosité de déclenchement

**D** Bouton de réglage de la temporisation

**E** Ressort de fixation

**F** Espace de raccordement du domino

Portée **(Fig. 3.4)**

## 4. Installation électrique

- Couper l'alimentation électrique **(Fig. 4.1)**

Le câble d'alimentation secteur est composé d'un câble à 3 conducteurs :

**L** = phase (généralement noir, marron ou gris)

**N** = neutre (généralement bleu)

**PE** = conducteur de terre (généralement vert / jaune)

**Important** : une inversion des branchements entraînera plus tard un court-circuit dans l'appareil ou dans le boîtier à fusibles. Dans ce cas, il faut identifier les câbles et les raccorder en conséquence. Il est possible de monter sur le câble secteur un interrupteur adéquat permettant la mise en ou hors circuit de l'appareil.

**Important** : après avoir branché les câbles d'alimentation, il faut absolument monter la bride de câbles ou le collier de câbles afin de les protéger contre les tractions. (Fig. 5.5)

Schéma de connexion (Fig. 4.1)

#### Fig 4.1/a

Luminaire sans conducteur de neutre

#### Fig. 4.1/b

Luminaire avec conducteur de neutre

#### Fig. 4.1/c

Raccordement par interrupteur en série pour la commande manuelle ou automatique

#### Fig. 4.1/d

Raccordement par un interrupteur va-et-vient pour une marche forcée ou un fonctionnement automatique

Position I : fonctionnement automatique

Position II : fonctionnement manuel, marche forcée

**Attention** : Une mise hors circuit de l'appareil est uniquement possible lors de l'installation conformément à la Fig. 4.1/c.

## 5. Montage

- Contrôler l'absence de dommages sur toutes les pièces.
- Ne pas mettre le produit en service en cas de dommage.
- Choisir un emplacement de montage approprié en tenant compte de la portée et de la détection des mouvements (Fig. 5.1 / 5.2). La détection des mouvements est la plus fiable quand le détecteur est monté ou orienté perpendiculairement au sens de passage et qu'aucun obstacle (arbre, mur, etc.) n'obstrue le champ de visée.

### Étapes de montage

- Couper l'alimentation.
- Effectuer la découpe au plafond de  $\varnothing$  68 mm. (Fig. 5.3)
- Brancher les câbles de raccordement. (Fig. 5.4)
- Monter la bride de câbles ou le collier de câbles de protection contre les tractions. (Fig. 5.5)
- Visser le cache de protection de raccordement. (Fig. 5.6)
- Orienter les ressorts de fixation vers le haut et insérer l'appareil dans la découpe du plafond. (Fig. 5.7)
- Mettre l'appareil sous tension. (Fig. 5.7)
- Procéder aux réglages des fonctions → « 6. Fonctions ».

## 6. Fonctions

### Réglages effectués en usine

Réglage de la luminosité de déclenchement : 2.000 lx

Temporisation : 8 s

- Retirer l'anneau du boîtier. (Fig. 6.1)
- Dévisser la tête de détection en la tournant vers la gauche afin d'accéder aux boutons de réglage.

### Temporisation (Fig. 6.3)

La durée d'éclairage souhaitée du luminaire raccordé est réglable progressivement d'environ 8 s à 35 min au maximum.

**La position 1** du bouton de réglage correspond à la durée minimum, env. 8 s.

**La position 6** du bouton de réglage correspond à la durée maximum, env. 35 min.

**Remarque :** lors du réglage de la zone de détection du détecteur et du test de fonctionnement, nous recommandons de régler la durée la plus courte.

### Réglage de la luminosité de déclenchement (Fig. 6.4)

La luminosité de déclenchement souhaitée du détecteur peut être réglée progressivement d'env. 2 à 2.000 lx.

**La position 1** correspond au fonctionnement diurne, env. 2.000 lx.

**La position 6** correspond au fonctionnement nocturne env. 2 lx.

- Après avoir terminé le réglage des fonctions, remettre la tête de détection dans sa position initiale en la tournant vers la droite. (Fig. 6.5)
- Emboîter l'anneau sur le boîtier. (Fig. 6.6)

### Réglage de la portée (Fig. 6.7 / 6.8)

Il est possible de régler la zone de détection de façon optimale en fonction des besoins. Les caches enfichables fournis permettent de masquer le nombre voulu de segments de lentille ou de réduire individuellement la portée. Ceci permet d'éviter les déclenchements intempestifs provoqués par ex. par des voitures, des passants, etc. ou de cibler la surveillance des zones dangereuses. Les caches enfichables peuvent être séparés à l'horizontale ou à la verticale le long

des sectionnements pré-rainurés ou bien être coupés avec des ciseaux.

## 7. Utilisation / Entretien

Les conditions atmosphériques peuvent influencer le fonctionnement du détecteur de mouvement car les fortes rafales de vent, la neige, la pluie ou la grêle peuvent provoquer un déclenchement intempestif, les variations brutales de température ne pouvant pas être différenciées des sources de chaleur. Si la lentille de détection se salit, la nettoyer avec un chiffon humide (ne pas utiliser de détergent).

## 8. Élimination

Les appareils électriques, les accessoires et les emballages doivent être soumis à un recyclage respectueux de l'environnement.



Ne jetez pas les appareils électriques avec les ordures ménagères !

**Uniquement pour les pays de l'UE :** conformément à la directive européenne en vigueur relative aux appareils électriques et électroniques usagés et à son application dans le droit national, les appareils électriques qui ne fonctionnent plus doivent être collectés séparément des ordures ménagères et doivent faire l'objet d'un recyclage écologique.

## 9. Garantie du fabricant

**Garantie du fabricant** de la société STEINEL GmbH, Dieselstrasse 80-84, DE-33442 Herzebrock-Clarholz,

## Allemagne

Tous les produits STEINEL satisfont aux exigences de qualité les plus strictes. C'est pourquoi, en tant que fabricant, nous vous accordons, en tant que client, une garantie conforme aux conditions suivantes :

La garantie couvre l'absence de défauts dont il est prouvé qu'ils résultent d'un défaut de matériel ou de fabrication et qui nous sont signalés immédiatement après leur constatation et pendant la période de garantie. La garantie s'applique à tous les produits STEINEL Professionnel achetés et utilisés en France.

### **Nos prestations de garantie pour les consommateurs**

Les dispositions suivantes sont valables pour les consommateurs.

Un consommateur est toute personne physique qui, au moment de la conclusion de l'achat, n'agit ni dans l'exercice d'une activité commerciale ni dans celui d'une activité professionnelle indépendante.

Vous avez le choix entre une réparation gratuite, un remplacement gratuit (le cas échéant par un modèle de remplacement de même valeur ou de valeur supérieure) ou l'établissement d'un avoir.

La période de garantie pour le produit STEINEL Professionnel acheté est pour les détecteurs, les projecteurs ainsi que pour les luminaires d'intérieur et d'extérieur : **5 ans** pour les produits à air chaud et les pistolets à colle chaude : 1 an dans chaque cas, à compter de la date d'achat du produit.

Nous prenons en charge les frais de transport, mais pas les risques de transport du retour de la marchandise.

### **Nos prestations de garantie pour les entrepreneurs**

Les dispositions suivantes sont valables pour les entrepreneurs. Un entrepreneur est une personne physique ou morale ou une société de personnes ayant la capacité juridique qui, lors de la conclusion de l'achat, agit dans l'exercice de son activité commerciale ou de son activité professionnelle indépendante.

Nous pouvons choisir d'honorer la garantie en réparant gratuitement les défauts, en remplaçant gratuitement le produit (le cas échéant, par un modèle de remplacement de valeur égale ou supérieure) ou en établissant un avoir correspondant. La période de garantie pour le produit STEINEL Professionnel acheté est pour les détecteurs, les projecteurs ainsi que pour les luminaires d'intérieur et d'extérieur : **5 ans** pour les produits à air chaud et les pistolets à colle chaude : 1 an dans chaque cas, à compter de la date d'achat du produit.

Dans le cadre de la prestation de garantie, nous ne prenons pas en charge les dépenses nécessaires à l'exécution ultérieure de la prestation ni vos frais de démontage du produit défectueux et de montage d'un produit de remplacement.

### **Droits légaux en cas de défauts et gratuité**

Les prestations décrites ici s'appliquent en plus des droits de garantie légaux – y compris les dispositions de protection particulières pour les consommateurs – et ne les limitent pas ou ne les remplacent pas. Le recours à vos droits légaux en cas de défaut est gratuit.

### **Exceptions à la garantie**

Toutes les sources remplaçables sont expressément exclues de cette garantie.

Sont, en outre, exclus de la garantie :

- les pièces qui sont soumises à une utilisation normale ou à une usure naturelle ainsi que les défauts de produit STEINEL Professional qui résultent d'un usage normal ou de toute autre usure naturelle,
- le produit qui n'a pas été utilisé comme prévu ou qui a été utilisé de manière incorrecte ou si les consignes d'utilisation n'ont pas été respectées,
- les ajouts et transformations ou autres modifications du produit réalisés arbitrairement ou les défauts occasionnés par l'utilisation d'accessoires, de pièces rajoutées ou détachées qui ne sont pas des pièces STEINEL d'origine,
- la maintenance et l'entretien des produits qui n'ont pas eu lieu conformément au mode d'emploi,
- le montage et l'installation qui n'ont pas été réalisés conformément aux directives d'installation de STEINEL,
- les dommages ou les pertes survenus durant le transport.

### **Application du droit allemand**

Le droit applicable est le droit allemand à l'exclusion de l'accord des Nations Unies sur les contrats touchant à la vente internationale de marchandises (CISG).

### **Réclamation**

Si vous souhaitez bénéficier de la présente garantie, veuillez envoyer votre produit complet accompagné de la preuve d'achat originale qui doit comprendre la date de l'achat et la désignation du produit à votre revendeur ou directement à

STEINEL France SAS - service des réclamations -, 29 rue des Marlières, FR-59710 AVELIN (CH: PUAG AG, Oberebenestrasse 51, CH-5620 Bremgarten). C'est pourquoi nous vous conseillons de conserver soigneusement votre preuve d'achat jusqu'à l'expiration de la période de garantie.

**5 ANS**  
DE GARANTIE  
FABRICANT



## 10. Caractéristiques techniques

Dimensions (Ø × H)	78 × 89 mm
Profondeur de montage minimum	54 mm moins l'épaisseur de la dalle du plafond
Raccordement au secteur	220 – 240 V, 50/60 Hz
Puissance	
Lampe à incandescence / halogène	1.000 W
Charge LED / EVG	350 W (50 pièces, c < 132 µF)
Technique de détection	Détecteur infrarouge passif
Angle de détection	360°
Portée	max. 4 m
Temporisation	de 8 s à 35 min
Réglage de la luminosité de déclenchement	de 2 à 2.000 lx
Indice de protection	IP 54
Intervalle de température	de - 20 °C à + 40 °C

FR

## 11. Dysfonctionnements

Problème	Cause	Solution
N'est pas sous tension	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fusible défectueux, appareil hors circuit</li> <li>■ Court-circuit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Changer le fusible défectueux, mettre l'interrupteur secteur en circuit, vérifier le câble à l'aide d'un testeur de tension</li> <li>■ Vérifier le branchement</li> </ul>
L'appareil ne s'allume pas	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pendant la journée, le réglage de la luminosité de déclenchement est en position nocturne</li> <li>■ Ampoule à incandescence défectueuse</li> <li>■ Interrupteur en position ARRÊT</li> <li>■ Fusible défectueux</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ajuster à nouveau</li> <li>■ Changer l'ampoule à incandescence</li> <li>■ Mettre en circuit</li> <li>■ Changer le fusible, éventuellement vérifier le branchement</li> </ul>
L'appareil ne s'éteint pas	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mouvement continu dans la zone de détection</li> <li>■ Le luminaire raccordé se trouve dans la zone de détection et se rallume sous l'effet des variations de température</li> <li>■ Marche forcée activée par interrupteur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Contrôler la zone de détection</li> <li>■ Contrôler la zone de détection</li> <li>■ Mettre l'interrupteur sur commande automatique</li> </ul>
L'appareil s'allume et s'éteint continuellement	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Le luminaire raccordé se trouve dans la zone de détection</li> <li>■ Des animaux se déplacent dans la zone de détection</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Contrôler la zone de détection</li> <li>■ Contrôler la zone de détection</li> </ul>
Allumage intempêtif	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Le vent agite des arbres et des arbustes dans la zone de détection</li> <li>■ Détection de voitures passant sur la chaussée</li> <li>■ Variations subites de température dues aux intempéries (vent, pluie, neige) ou à des courants d'air provenant de ventilateurs ou de fenêtres ouvertes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Contrôler la zone de détection</li> <li>■ Contrôler la zone de détection</li> <li>■ Modifier la zone, monter l'appareil à un autre endroit</li> </ul>

## 1. Over dit document

### Zorgvuldig doorlezen en bewaren a.u.b.!

- Rechten uit het auteursrecht voorbehouden.  
Vermenigvuldiging, ook van delen van deze handleiding, is alleen met onze toestemming geoorloofd.
- Wijzigingen in het kader van de technische vooruitgang voorbehouden.

### Toelichting van de symbolen



**Waarschuwing voor gevaar!**



**Verwijzing naar tekstpassages in het document.**

## 2. Algemene veiligheidsvoorschriften



**Voor alle werkzaamheden aan het apparaat dient de spanningstoevoer te worden onderbroken!**

- Bij de montage moet de aan te sluiten elektrische kabel spanningsvrij zijn. Daarom eerst de stroom uitschakelen en op spanningsloosheid testen met een spanningstester.
- Bij de installatie van de sensor wordt met netspanning gewerkt. Dit moet vakkundig en volgens de gebruikelijke installatievoorschriften en aansluitingsvoorwaarden worden uitgevoerd.
- Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.

- Reparaties mogen uitsluitend door een gespecialiseerd bedrijf worden uitgevoerd.

## 3. IS 2360 DE ECO

Gebruik volgens de voorschriften

- Sensor voor plafondinbouwmontage binnen en buiten.

Beweging schakelt licht, alarm en nog veel meer aan. Voor uw gemak en uw veiligheid. De ingebouwde pyro-elektrische infrarooddetector registreert de onzichtbare warmtestraling van bewegende mensen, dieren enz. Deze zo geregistreerde warmtestraling wordt elektronisch omgezet en schakelt hierdoor de aangesloten verbruiker automatisch in. Door hindernissen, zoals muren of ruiten, wordt geen warmtestraling herkend, dus vindt er ook geen schakeling plaats.

De infraroodsensor is geschikt voor het automatisch schakelen van verlichting. Voor speciale inbraakalarminstallaties is het apparaat niet geschikt, omdat de voorgeschreven sabotagebeveiliging hiervoor ontbreekt.

Bij de levering inbegrepen (**Afb. 3.1**)  
Productafmetingen (**Afb. 3.2**)  
Overzicht lamp (**Afb. 3.3**)

- A** Designring
- B** Lens / lensbehuizing
- C** Instelknopje schemerinstelling
- D** Instelknopje tijdstelling
- E** Klemveer
- F** Aansluitkamer kroonsteentje

Reikwijdte (**Afb. 3.4**)

## 4. Elektrische installatie

- Stroomtoevoer uitschakelen (Afb. 4.1)

De stroomtoevoer bestaat uit een 3-polige kabel:

**L** = fase (meestal zwart of bruin)

**N** = nuldraad (meestal blauw)

**PE** = aarde (meestal groen / geel)

**Belangrijk:** Verwisseling van de aansluitingen leidt in het apparaat of in uw zekeringenkast tot kortsluiting. In dit geval moeten de afzonderlijke kabels geïdentificeerd en opnieuw gemonteerd worden. In de stroomtoevoerkabel kan een geschikte netschakelaar voor IN- en UIT-schakelen worden gemonteerd.

**Belangrijk:** Na het aansluiten van de kabels moet altijd een kabelklem worden gemonteerd i.v.m. de trekontlasting (Afb. 5.5).

Aansluitingstekening (Afb. 4.1)

**Afb. 4.1/a** Lamp zonder aanwezige nuldraad

**Afb. 4.1/b** Lamp met aanwezige nuldraad

**Afb. 4.1/c** Aansluiting via serieschakelaar voor handschakeling en automatische werking

**Afb. 4.1/d** Aansluiting via een wisselschakelaar voor permanente verlichting en automatisch gebruik  
Stand I: automatische werking  
Stand II: handmodus voor permanente verlichting

**Opgelet:** Uitschakelen van de installatie is alleen mogelijk bij installatie conform **Afb. 4.1/c**.

## 5. Montage

- Alle onderdelen controleren op beschadigingen.
- Neem het product bij beschadigingen niet in gebruik.
- Kies een passende montageplaats; houd hierbij rekening met de reikwijdte en de bewegingsregistratie (Afb. 5.1/5.2). De veiligste bewegingsregistratie heeft u als de sensor zijdelings in de looprichting gemonteerd resp. gericht wordt en het zicht niet belemmerd wordt door hindernissen (zoals bomen, muren etc.).

### Montagestappen

- Stroomtoevoer uitschakelen
- Plafonduitsparing  $\varnothing$  68 mm boren (Afb. 5.3).
- Aansluitkabel aansluiten (Afb. 5.4).
- Kabelklem monteren i.v.m. de trekontlasting (Afb. 5.5).
- Afdekking van de aansluitkamer vastschroeven (Afb. 5.6).
- De klemveren naar boven richten en de unit in de plafonduitsparing plaatsen (Afb. 5.7).
- Stroomtoevoer inschakelen (Afb. 5.7).
- Functie-instellingen uitvoeren → '6. Werking'.

## 6. Werking

### Fabrieksinstellingen

Schemerinstelling: 2.000 lux

Tijdstelling: 8 sec.

- Designing van de behuizing nemen (Afb. 6.1).
- De sensor naar links uit de unit draaien om bij de instelknop te komen.

### Tijdstelling (Afb. 6.3)

De gewenste branduur van de aangesloten lamp kan traploos van ca. 8 sec. tot max. 35 min. worden ingesteld.

**Instelknopje positie 1** betekent kortste tijd, ca. 8 sec.

**Instelknopje positie 6** betekent langste tijd, ca. 35 min.

Opmerking: bij de instelling van de sensor voor het registratiebereik en voor de functietest wordt aangeraden de kortste tijd in te stellen.

### Schemerinstelling (Afb. 6.4)

De gewenste drempelwaarde van de melder kan traploos van 2 – 2.000 lux worden ingesteld.

**Positie 1** betekent daglichtstand, ca. 2.000 lux.

**Positie 6** betekent schemerstand, ca. 2 lux.

- Na het beëindigen van de functie-instellingen de sensor naar rechts weer terug in zijn uitgangspositie brengen (**Afb. 6.5**).
- Designring op de behuizing steken (**Afb. 6.6**)

### Reikwijdte-instelling (Afb. 6.7/6.8)

Het registratiebereik kan naar wens optimaal worden ingesteld. Met de meegeleverde afdekplaatjes kunnen zoveel lenssegmenten als gewenst worden afgedekt, resp. de reikwijdte individueel worden verkort. Daardoor worden foutieve schakelingen door bijv. auto's, voetgangers enz. uitgesloten of plaatsgericht bewaakt. De afdekplaatjes kunnen langs de inkepingen horizontaal of verticaal worden afgebroken of met een schaar worden doorgeknipt.

## 7. Gebruik / onderhoud

Weersinvloeden kunnen de werking van de bewegingsmelder beïnvloeden, bij hevige windvlagen, sneeuw, regen en hagel kan een foutieve schakeling voorkomen, omdat de plotselinge temperatuurverschillen niet van warmtebronnen onderscheiden kunnen worden. De registratielens kan bij vervuiling met een vochtige doek (zonder schoonmaakmiddel) worden gereinigd.

## 8. Verwijderen

Elektrische apparaten, toebehoren en verpakkingen dienen milieuvriendelijk gerecycled te worden.



Doe elektrische apparaten niet bij het huisvuil!

### Alleen voor EU-landen:

Conform de geldende Europese richtlijn voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur en hun implementatie in het nationaal recht, dienen niet langer bruikbare elektrische apparaten gescheiden ingezameld en milieuvriendelijk gerecycled te worden.

## 9. Fabrieksgarantie

**Fabrieksgarantie** van de firma STEINEL GmbH, Dieselstraße 80-84, DE-33442 Herzebrock-Clarholz, Duitsland

Alle producten van STEINEL voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Daarom geven wij als fabrikant u als klant graag garantie volgens de onderstaande voorwaarden:

De garantie dekt de vrijheid van gebreken die aantoonbaar te wijten zijn aan materiaal- of fabricagefouten en die onmiddellijk na ontdekking en binnen de garantieperiode aan ons worden gemeld. De garantie geldt voor alle STEINEL Professional-producten die in Nederland worden gekocht en gebruikt.

### **Onze garantiediensten voor consumenten**

De volgende regelingen zijn van toepassing op consumenten. Een consument is iedere natuurlijke persoon die bij afsluiting van de koop niet in uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroep handelt.

U heeft de keuze of wij garantie verlenen door het product gratis te repareren, gratis te vervangen (eventueel door een opvolgend model van dezelfde of hogere kwaliteit) of een creditnota uit te schrijven.

De garantieperiode voor het door u gekochte STEINEL Professional-product bedraagt voor sensoren, breedstralers, buiten- en binnenarmaturen: **5 jaar** voor hetelucht- en smeltlijmproducten: 1 jaar vanaf de datum van aankoop van het product.

Wij nemen de transportkosten voor onze rekening, maar niet de transportrisico's van de retourzending.

### **Onze garantiediensten voor ondernemers**

De volgende regelingen zijn van toepassing op ondernemers. Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een personenvennootschap met rechtspersoonlijkheid, die bij afsluiting van de koop in uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroep handelt.

Wij hebben de keuze om de garantie te verlenen door de gebreken kosteloos te verhelpen, het product kosteloos te vervangen (eventueel door een opvolgend model van dezelfde of betere kwaliteit) of een creditnota uit te schrijven.

De garantieperiode voor het door u gekochte STEINEL Professional-product bedraagt voor sensoren, breedstralers, buiten- en binnenarmaturen: **5 jaar** voor hetelucht- en smeltlijmproducten: 1 jaar vanaf de datum van aankoop van het product.

In het kader van de garantieservice dragen wij niet uw kosten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering achteraf en dragen wij niet uw kosten voor de verwijdering van het defecte product en de installatie van een vervangend product.

### **Wettelijke rechten bij gebreken, kosteloosheid**

De hier beschreven diensten gelden als aanvulling op de wettelijke garantierechten – met inbegrip van speciale beschermende bepalingen voor consumenten – en beperken of vervangen deze niet. De uitoefening van uw wettelijke rechten in geval van gebreken is kosteloos.

### **Uitzonderingen op de garantie**

Uitdrukkelijk uitgesloten van deze garantie zijn alle vervangbare lichtbronnen.

Verder is garantie uitgesloten:

- bij een door het gebruik veroorzaakte of andere natuurlijke slijtage van productonderdelen of gebreken aan het STEINEL Professional-product, die het gevolg zijn van gebruiksslijtage of andere natuurlijke slijtage,
- bij een niet regelconform of onjuist gebruik van het product, of indien

- de bedieningsinstructies niet werden nageleefd,
- wanneer aanpassingen en andere veranderingen eigenmachtig werden uitgevoerd bij het product of de gebreken veroorzaakt worden door het gebruik van accessoires, aanvullende onderdelen of reserveonderdelen die geen originele STEINEL-delen zijn,
  - indien het onderhoud en de verzorging van de producten niet conform de bedieningshandleiding werden uitgevoerd,
  - wanneer de montage en installatie niet volgens de installatievoorschriften van STEINEL werden uitgevoerd,
  - bij transportschade of -verliezen.

#### **Geldigheid van het Duitse recht**

Op deze voorwaarden is Duits recht van toepassing, het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitgesloten.

#### **Garantie claimen**

Indien u aanspraak wilt maken op de garantie, stuur uw product dan samen met het originele aankoopbewijs met vermelding van de aankoopdatum en de productaanduiding naar uw speciaalzaak of rechtstreeks naar ons: Van Spijk B.V., De Scheper 402, NL-5688 HP Oirschot. Wij adviseren u daarom uw aankoopbewijs zorgvuldig te bewaren tot de garantieperiode is verlopen.

**5 JAAR**  
FABRIEKS  
GARANTIE

## 10. Technische gegevens

Afmetingen Ø × H	78 × 89 mm
Minimale inbouwdiepte	54 mm min de dikte van de plafondplaat
Netaansluiting	220 – 240 V, 50/60 Hz
Vermogen	
Gloei- / halogeenlampen	1.000 W
Belasting LED / E-VSA	350 W (50 eenheden, c < 132 µF)
Sensortechniek	passief infrarood
Registratiehoek	360°
Reikwijdte	Max. 4 m
Tijdinstelling	8 sec. – 35 min.
Schemerinstelling	2 – 2.000 lux
Bescherming	IP54
Temperatuurbereik	-20 °C tot +40 °C



## 11. Storingen

Storing	Oorzaak	Oplossing
Zonder spanning	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zekering defect, niet ingeschakeld</li> <li>■ Kortsluiting</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nieuwe zekering, netschakelaar inschakelen, kabel controleren met spanningstester</li> <li>■ Aansluitingen controleren</li> </ul>
Schakelt niet in	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bij daglicht, lichtinstelling staat op schemerstand</li> <li>■ Gloeilamp defect</li> <li>■ Netschakelaar UIT</li> <li>■ Zekering defect</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Opnieuw instellen</li> <li>■ Gloeilampen verwisselen</li> <li>■ Inschakelen</li> <li>■ Nieuwe zekering, eventueel aansluiting controleren</li> </ul>
Schakelt niet uit	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Continue beweging binnen het registratiebereik</li> <li>■ Geschakelde lamp bevindt zich binnen het registratiebereik en schakelt opnieuw door temperatuurverandering</li> <li>■ Serieschakelaar binnenshuis staat op permanent gebruik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bereik controleren</li> <li>■ Bereik controleren</li> <li>■ Serieschakelaar instellen op automatisch</li> </ul>
Schakelt steeds AAN / UIT	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Geschakelde lamp bevindt zich binnen het registratiebereik</li> <li>■ Dieren bewegen zich binnen het registratiebereik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bereik controleren</li> <li>■ Bereik controleren</li> </ul>
Schakelt ongewenst aan	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wind beweegt bomen en struiken binnen het registratiegebied</li> <li>■ Registratie van auto's op straat</li> <li>■ Plotselinge temperatuurverandering door het weer (wind, regen, sneeuw) of afvoerlucht van ventilatoren, open ramen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bereik controleren</li> <li>■ Bereik controleren</li> <li>■ Bereik veranderen of montageplaats verleggen</li> </ul>

## 1. Riguardo a questo documento

Si prega di leggerlo attentamente e di conservarlo!

- Tutelato dai diritti d'autore. La ristampa, anche solo di estratti, è consentita solo previa nostra approvazione.
- Con riserva di modifiche legate al progresso della tecnica.

### Spiegazione dei simboli



Avvertimento contro pericoli



Rimando a passaggi nel documento.

## 2. Avvertenze generali relative alla sicurezza



**Prima di effettuare qualsiasi lavoro sull'apparecchio, togliete sempre la corrente!**

- Durante il montaggio non deve esserci presenza di tensione nel cavo di allacciamento alla rete. Prima del lavoro, occorre pertanto togliere la tensione e accertarne l'assenza mediante uno strumento di misurazione della tensione.
- L'installazione del sensore è un lavoro che richiede un intervento sulla tensione di rete. Deve pertanto essere eseguita a regola d'arte in conformità alle norme d'installazione e alle condizioni di allacciamento nazionali.
- Utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio originali.

- Le riparazioni devono essere effettuate esclusivamente da officine specializzate.

## 3. IS 2360 DE ECO

Utilizzo adeguato allo scopo

- Sensore per il montaggio a incasso sul soffitto in ambienti interni ed esterni.

Il movimento fa attivare la luce, l'allarme e molte altre cose. Per il Vostro comfort e la Vostra sicurezza. Il rilevatore a raggi infrarossi piroelettrico incorporato rileva la radiazione termica invisibile emessa da corpi in movimento (uomini, animali, ecc.). L'irraggiamento termico in tal modo rilevato viene trasformato in energia elettrica e permette l'accensione dell'utenza allacciata. Eventuali ostacoli, come muri o lastre di vetro, impediscono il riconoscimento della radiazione di calore e il dispositivo non entra in funzione.

Il sensore a raggi infrarossi è stato studiato per la commutazione automatica della luce. L'apparecchio non è adatto all'applicazione in impianti di allarme speciali (antifurto), in quanto non dispone della sicurezza contro il sabotaggio prescritta per tali tipi di impianto.

Volume di fornitura **(Fig. 3.1)**

Dimensioni dell'apparecchio **(Fig. 3.2)**

Panoramica degli apparecchi **(Fig. 3.3)**

- A Anello design
- B Lente / Involucro lente
- C Regolatore regolazione crepuscolare
- D Regolatore regolazione del periodo di accensione
- E Molla di bloccaggio
- F Vano per l'allacciamento elettrico morsetto isolante

Raggio d'azione (Fig. 3.4)

## 4. Installazione elettrica

- Staccare l'alimentazione di corrente (Fig. 4.1)

Il cavo di collegamento alla rete ha 3 fili.

- L = fase (di norma nero, marrone o grigio)
- N = filo neutro (di prevalenza blu)
- PE = conduttore di terra (nella maggior parte dei casi verde / giallo)

**Importante:** Lo scambio di collegamenti causa un corto circuito nell'apparecchio o nella sua valvoliera. In questo caso è necessario identificare i singoli cavi e rimontarli. Nel cavo di alimentazione si può installare un interruttore adeguato per accensione e spegnimento.

**Importante:** dopo l'allacciamento dei conduttori, come passacavo si deve assolutamente montare il bride o la fascetta per cavo. (Fig. 5.5)

Disegno degli allacciamenti (Fig. 4.1)

### Fig. 4.1/a

Lampada senza filo neutro

### Fig. 4.1/b

Lampada con presenza di filo neutro

### Fig. 4.1/c

Allacciamento tramite un interruttore in serie per uso manuale e automatico.

### Fig. 4.1/d

Allacciamento attraverso un deviatore per funzionamento con luce continua e funzionamento automatico  
 Posizione I: funzionamento in automatico  
 Posizione II: funzionamento manuale, illuminazione continua

**Attenzione:** lo spegnimento dell'impianto è possibile solo durante l'installazione come indicato in Fig. 4.1/c.

## 5. Montaggio

- Controllare tutti i componenti per verificare se presentano danneggiamenti.
- In caso di danni non mettere in funzione il prodotto.
- Scegliere un luogo di montaggio adeguato tenendo conto del raggio d'azione e del rilevamento del movimento (Fig. 5.1 / 5.2). Il campo otti-male per i rilevamenti di movimento si raggiunge quando il sensore viene montato lateralmente rispetto alla direzione di movimento, senza che sull'area da controllare ci siano ostacoli (come p.es. alberi, mura ecc.).

### Fasi di montaggio

- Staccare l'alimentazione di corrente
- Effettuare il ritaglio nel soffitto con un diametro di 68 mm. (Fig. 5.3)
- Collegare il cavo di allacciamento. (Fig. 5.4)
- Montare il bride o la fascetta per cavo. (Fig. 5.5)

- Avvitare saldamente la calotta di copertura del vano per l'allacciamento elettrico. (Fig. 5.6)
- Digirere verso l'alto le molle di bloccaggio e inserire l'unità nel ritaglio del soffitto. (Fig. 5.7)
- Attivare l'alimentazione di corrente. (Fig. 5.7)
- Effettuare l'impostazione delle funzioni → "6. Funzionamento".

## 6. Funzionamento

### Impostazioni da parte del costruttore

Regolazione di luce crepuscolare: 2.000 Lux

Ritardo dello spegnimento: 8 s

- Sfilare l'anello design dall'involucro. (Fig. 6.1)
- Svitare il sensore ruotandolo verso sinistra per accedere al regolatore.

### Ritardo dello spegnimento (Fig. 6.3)

Il periodo in cui si desidera che la lampada allacciata rimanga accesa può essere impostato con regolazione continua da ca. 8 sec a max. 35 min.

**Regolatore su posizione 1** significa durata minima, ca. 8 s.

**Regolatore su posizione 6** significa durata massima, ca. 35 min.

Avvertenza: nell'impostazione del sensore per quanto riguarda il campo di rilevamento e il test di funzionamento, si consiglia di impostare la durata minima.

### Regolazione crepuscolare (Fig. 6/4)

La soglia d'intervento desiderata del rilevatore può essere regolata in continuo tra ca. 2 e 2.000 Lux.

**Posizione 1** significa funzionamento con luce diurna, ca. 2.000 Lux.

**Posizione 6** significa funzionamento crepuscolare ca. 2 Lux.

- Al termine dell'impostazione delle funzioni riportare il sensore alla posizione di partenza ruotandolo verso destra. (Fig. 6.5)
- Infilare l'anello design sull'involucro (Fig. 6.6)

### Regolazione del raggio d'azione (Fig. 6.7 / 6.8)

Il campo di rilevamento può essere impostato in modo ottimale a secondo delle esigenze. Le calotte di copertura fornite in dotazione servono a coprire una quantità a piacere di segmenti di lente ossia a ridurre individualmente il raggio d'azione. In tal modo è possibile escludere gli eventuali interventi a sproposito provocati ad esempio da automobili o passanti e sorvegliare in modo mirato punti particolarmente esposti al pericolo.

Le calotte di copertura possono essere separate lungo le suddivisioni tramite scanalature già preparate in verticale e in orizzontale o tagliate con una forbice.

## 7. Funzionamento / Cura

I fenomeni atmosferici possono avere influenza sul funzionamento del rilevatore di movimento; in caso di forti folate di vento, neve, pioggia o grandine è possibile che esso intervenga a sproposito, in quanto non

è possibile distinguere gli improvvisi sbalzi di temperatura da quelli dovuti alla presenza di fonti di calore. Nel caso in cui la lente di rilevamento fosse sporca, pulitela con un panno umido (senza utilizzare) detergenti.

## 8. Smaltimento

Apparecchi elettrici, accessori e materiali d'imballaggio devono essere consegnati agli appositi centri di raccolta e smaltimento.



Non gettare gli apparecchi elettrici nei rifiuti domestici!

### Solo per paesi UE:

conformemente alla Direttiva Europea vigente in materia di rifiuti di apparecchi elettrici ed elettronici e alla sua attuazione nel diritto nazionale, gli apparecchi elettrici ed elettronici non più idonei all'uso devono essere separati dagli altri rifiuti e consegnati a un centro di riciclaggio riconosciuto.

## 9. Garanzia del produttore

**Garanzia del produttore STEINEL GmbH**, Dieselstraße 80-84, DE-33442 Herzebrock-Clarholz, Germania

Tutti i prodotti STEINEL soddisfano i massimi requisiti di qualità. Per questo motivo siamo lieti in qualità di produttore di concederLe come cliente una garanzia ai sensi delle condizioni qui di seguito indicate: La garanzia comprende l'assenza di vizi che è dimostrabile essere riconducibili a un difetto di materiale o un errore di produzione e che ci vengono segnalati immediatamente

dopo essere stati riscontrati ed entro il periodo di garanzia. La garanzia si estende a tutti i prodotti STEINEL Professional che vengono acquistati e utilizzati in Italia.

### Le nostre prestazioni di garanzia per gli utenti

Le seguenti disposizioni valgono per gli utenti. Per utente si intende ogni persona fisica che all'atto della stipulazione del contratto di acquisto non agisce in esercizio della sua attività professionale commerciale o autonoma.

Lei può scegliere di ricorrere alla garanzia chiedendo la riparazione gratuita, la sostituzione gratuita (all'occorrenza con un modello successivo equivalente o di migliore qualità) o l'emissione di una nota di credito.

Il periodo di garanzia per il prodotto STEINEL Professional da Lei acquistato è nel caso di sensori, fari, lampade per esterni e lampade per interni: di **5 anni**

nel caso di prodotti ad aria calda e a termoadesivazione: di 1 anno a partire dalla data di acquisto del prodotto.

Noi assumiamo i costi di trasporto ma non i rischi legati al trasporto della merce che ci viene restituita.

### Le nostre prestazioni di garanzia per gli imprenditori

Le seguenti disposizioni valgono per gli imprenditori. Per imprenditore si intende una persona fisica o giuridica o una società di persone con capacità giuridica che all'atto della stipulazione del contratto di acquisto agisce in esercizio della sua attività professionale commerciale o autonoma.

Noi possiamo scegliere se prestare la garanzia eliminando gratuitamente il vizio, sostituendo l'articolo difettoso (all'occorrenza con un modello successivo equivalente o di migliore qualità) o emettendo una nota di credito.

Il periodo di garanzia per il prodotto STEINEL Professional da Lei acquistato è

nel caso di sensori, fari, lampade per esterni e lampade per interni: di **5 anni**

nel caso di prodotti ad aria calda e a termoadesivazione: di 1 anno a partire dalla data di acquisto del prodotto.

Nell'ambito della prestazione della garanzia noi non sosteniamo le Sue spese necessarie per l'adempimento né le spese per lo smontaggio del prodotto difettoso e per l'installazione del prodotto sostitutivo.

#### **Diritti per vizi previsti dalla legge, gratuita**

Le prestazioni qui descritte valgono in aggiunta ai diritti alla garanzia previsti dalla legge – incluse le disposizioni speciali per la tutela dei consumatori – e non li limitano né li sostituiscono. La rivendicazione dei Suoi diritti previsti dalla legge in caso di vizi è gratuita.

#### **Esclusioni dalla garanzia**

Sono espressamente escluse dalla presente garanzia tutte le lampadine sostituibili.

La garanzia è inoltre esclusa nei seguenti casi:

- in caso di logorio di parti del prodotto dovuto all'uso o ad altra ragione naturale o in caso di vizi del prodotto STEINEL Professional che sono da ricondurre a logorio dovuto all'uso o ad altra ragione naturale,

- in caso di uso non adeguato allo scopo od al prodotto o in caso di mancato rispetto delle istruzioni per l'uso,
- in caso venissero effettuate autonomamente modifiche o altre trasformazioni sul prodotto o in caso di vizi che sono da ricondurre all'impiego di accessori, componenti o pezzi di ricambio non originali STEINEL,
- in caso di lavori di manutenzione e cura dei prodotti effettuati in modo non conforme alle istruzioni per l'uso,
- in caso di annessione o installazione non conforme alle prescrizioni per l'installazione fornite da STEINEL,
- in caso di danni o perdite avvenuti durante il trasporto.

#### **Applicazione del diritto tedesco**

Si applica il diritto tedesco ad esclusione della convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG).

#### **Rivendicazione**

Se ha intenzione di ricorrere alla garanzia, La si prega di inviare il Suo prodotto completo e unito allo scontrino d'acquisto o alla fattura indicante la data dell'acquisto e la denominazione del prodotto al Suo rivenditore o direttamente a noi: STEINEL Italia Srl, Via del lavoro, 18, 21012 Cassano Magnago, Italia (CH: PUAG AG, Oberebenestrasse 51, CH-5620 Bremgarten).

Le consigliamo pertanto di conservare scrupolosamente lo scontrino d'acquisto o la fattura fino alla scadenza del periodo di garanzia.

**5 ANNI**  
DI GARANZIA  
DEL PRODUTTORE

## 10. Dati tecnici

Dimensioni (Ø × H)	78 × 89 mm
Profondità minima d'installazione	54 mm meno lo spessore del piano soffitto
Allacciamento alla rete	220 – 240 V, 50/60 Hz
Potenza	
Carico lampadine incandescenti / lampade alogene	1.000 W
Carico LED / ECG	350 W (50 unità, c < 132 µF)
Tecnica a sensori	a infrarossi passivi
Angolo di rilevamento	360°
Raggio d'azione	max. 4 m
Ritardo dello spegnimento	8 s – 35 min
Regolazione crepuscolare	2 – 2.000 lux
Grado di protezione	IP54
Intervallo di temperatura	tra - 20 °C e + 40 °C

## 11. Disturbi di funzionamento

Guasto	Causa	Rimedio
Mancanza di tensione	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Fusibile difettoso, apparecchio non acceso</li><li>■ Corto circuito</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Cambiate fusibile, inserite l'interruttore principale, controllate il cavo con un indicatore di tensione</li><li>■ Controllate gli allacciamenti</li></ul>
L'apparecchio non si accende	<ul style="list-style-type: none"><li>■ In caso di funzionamento con luce diurna la regolazione di luce crepuscolare è impostata sul funzionamento di notte</li><li>■ Lampadina guasta</li><li>■ Interruttore di rete spento</li><li>■ Fusibile difettoso</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Effettuate nuovamente le impostazioni</li><li>■ Sostituite le lampadine a incandescenza</li><li>■ Accendete</li><li>■ cambiate fusibile, eventualmente controllate l'allacciamento</li></ul>
L'apparecchio non si spegne	<ul style="list-style-type: none"><li>■ continuo movimento all'interno del campo di rilevamento</li><li>■ La lampada allacciata si trova all'interno del campo di rilevamento e si attiva nuovamente a causa del cambiamento della temperatura</li><li>■ Attraverso l'interruttore in serie all'interno della casa impostazione su funzionamento continuo</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Controllate il campo</li><li>■ Controllate il campo</li><li>■ Interruttore in serie impostato su funzionamento automatico</li></ul>
L'apparecchio si accende e si spegne continuamente	<ul style="list-style-type: none"><li>■ La lampada allacciata si trova all'interno del campo di rilevamento</li><li>■ Animali in movimento nel campo di rilevamento</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Controllate il campo</li><li>■ Controllate il campo</li></ul>
L'apparecchio si accende a sproposito	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Il vento muove alberi e cespugli nel campo di rilevamento</li><li>■ Vengono rilevate automobili sulla strada</li><li>■ Improvviso sbalzo di temperatura dovuto a condizioni atmosferiche (vento pioggia, neve) o causato da aria di scarico di ventilatori o da aria proveniente da finestre aperte</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Controllate il campo</li><li>■ Controllate il campo</li><li>■ Cambiate il campo, spostate il luogo di montaggio</li></ul>



## 1. Acerca de este documento

**¡Leer detenidamente y conservar para futuras consultas!**

- Protegido por derechos de autor. Queda terminantemente prohibida la reimpresión, ya sea total o parcial, salvo con autorización expresa.
- Sujeto a modificaciones en función del progreso técnico.

### Explicación de los símbolos



**¡Advertencia de peligros!**



**Referencia a partes de texto en el documento.**

## 2. Instrucciones generales de seguridad



**¡Antes de comenzar cualquier trabajo en el aparato, interrúmpase la alimentación de tensión!**

- Para el montaje, el cable eléctrico a conectar deberá estar sin tensión. Por eso, desconecte primero la corriente y compruebe la ausencia de tensión con un comprobador de tensión.
- La instalación del sensor es un trabajo en la red eléctrica. Debe realizarse por tanto profesionalmente, de acuerdo con las normativas de instalación y los requisitos de acometida específicos de cada país.
- Utilice solo piezas de repuesto originales.

- Las reparaciones solo pueden realizarse en talleres especializados.

## 3. IS 2360 DE ECO

Uso previsto

- Sensor para el montaje en el techo en zonas interiores y exteriores.

Un movimiento enciende la luz y activa la alarma, entre otras funciones. Para su comodidad y seguridad. El sensor infrarrojo piroeléctrico integrado registra la radiación térmica invisible de objetos en movimiento (personas, animales, etc.). Esta radiación térmica registrada se transforma electrónicamente, activando así los receptores conectados. Obstáculos como las paredes o cristales impiden la detección de una radiación térmica, con lo cual no se produce ningún tipo de activación. El sensor infrarrojo sirve para encender la luz automáticamente. El aparato no es apto para alarmas antirrobo especiales debido a que carece de la seguridad antisabotaje prescrita para las mismas.

Volumen de suministro (**Fig. 3.1**)

Dimensiones del producto (**Fig. 3.2**)

Visión general del equipo (**Fig. 3.3**)

- A** Anillo de diseño
- B** Caja de lente / lente
- C** Tornillo de regulación crepuscular
- D** Regulador de temporización
- E** Muelle de retención
- F** Espacio borne de conexión

Alcance (**Fig. 3.4**)

## 4. Instalación eléctrica

- Desconectar la alimentación eléctrica (**ilustr. 4.1**)

El cable de alimentación de red consta de un conductor trifilar:

**L** = fase (generalmente negro o marrón)

**N** = neutro (generalmente azul)

**PE** = toma de tierra (generalmente verde / amarillo)

**Importante:** Conexiones erróneas producen cortocircuitos en el aparato o en la caja de fusibles. En tal caso, habrá que identificar cada uno de los conductores y montarlos de nuevo. En el cable de alimentación de red, se puede montar un interruptor apropiado para conectar y desconectar la tensión.

**Importante:** Una vez conectados los cables, se ha de montar, sin falta, la brida o el clip para descargar la tracción. (**Fig. 5.5**)

Esquema de conexiones (**Fig. 4.1**)

### Fig. 4.1/a

Lámpara sin conductor neutro

### Fig. 4.1/b

Lámpara con conductor neutro

### Fig. 4.1/c

Conexión mediante un interruptor en serie para funcionamiento manual y automático

### Fig. 4.1/d

Conexión a través de un interruptor selector para luz permanente y función automática

Posición I: función automática

Posición II: función manual luz permanente

**Atención:** La desconexión de la instalación solo es posible con una constelación según Fig. 4.1/c.

## 5. Montaje

- Asegurarse de que todos los componentes se encuentran en perfecto estado.
- No se pongan en servicio en caso de estar deteriorados.
- Elegir un lugar de montaje adecuado teniendo en cuenta el alcance y la detección de movimientos (**Fig. 5.1 / 5.2**). La detección de movimientos más segura se consigue montando u orientando el sensor de movimientos lateralmente con relación al sentido del movimiento y evitando todo tipo de objetos que obstaculicen la visión de los sensores, tales como árboles, muros etc.

### El montaje por pasos

- Desconectar la alimentación eléctrica.
- Hacer un recorte de techo  $\varnothing$  68 mm. (**Fig. 5.3**)
- Conectar los cables (**Fig. 5.4**)
- Montar la brida o el clip para descargar la tracción. (**Fig. 5.5**)
- Atornillar la tapa del espacio de conexión. (**Fig. 5.6**)
- Poner los muelles de retención hacia arriba y encajar la unidad en el recorte del techo. (**Fig. 5.7**)
- Conectar la alimentación eléctrica. (**Fig. 5.7**)
- Háganse los ajustes  
→ "6. Funciones".

## 6. Funciones

### Configuración de fábrica

Regulación crepuscular: 2.000 lux

Temporización: 8 s

- Retirar el anillo de diseño de la carcasa. (Fig. 6.1)
- Extraer el sensor girando hacia la izquierda para alcanzar el tornillo de regulación.

### Temporización (Fig. 6.3)

El período de alumbrado deseado de la lámpara conectada puede regularse sin etapas desde aprox. 8 s hasta un máximo de 35 min.

Posición 1 del tornillo de regulación significa el tiempo mínimo, aprox. 8 s

Posición 6 del tornillo de regulación significa el tiempo máximo, aprox. 35 s

**Observación:** Para la regulación del campo de detección y la prueba de funcionamiento del sensor se recomienda ajustar el tiempo mínimo.

### Regulación crepuscular (Fig. 6.4)

El punto de activación deseado del detector puede regularse sin etapas de 2 a 2.000 lux aprox.

**Posición 1** significa funcionamiento diurno, aprox. 2.000 Lux.

**Posición 6** significa funcionamiento crepuscular aprox. 2 lux

- Una vez finalizada la configuración de funciones, vuélvase a poner el sensor a la derecha en posición inicial. (Fig. 6.5)
- Colocar el anillo de diseño sobre la carcasa (Fig. 6.6)

### Regulación de alcance (Fig. 6.7 / 6.8)

El campo de detección puede regularse óptimamente según las necesidades. Las cubiertas adjuntas sirven para cubrir tantos segmentos individuales de lentes como se desee, o bien para acortar individualmente el alcance de detección. De este modo, se evitan las activaciones erróneas

debidas, p. ej., al paso de vehículos, transeúntes, etc. o se controlan directamente los puntos de riesgo. Las cubiertas pueden separarse o cortarse con una tijera vertical u horizontalmente a lo largo de las divisiones preranuradas.

## 7. Funcionamiento / Cuidados

Las condiciones atmosféricas pueden influir en el funcionamiento del detector de movimientos. En caso de fuertes ráfagas de viento, nieve, lluvia y granizo se puede producir una conexión errónea, ya que las fluctuaciones repentinas de la temperatura no se pueden distinguir de las fuentes de calor. En caso de ensuciarse, el lente detector podrá limpiarse con un paño húmedo (sin limpiador).

## 8. Eliminación

Aparatos eléctricos y embalajes han de someterse a un reciclamiento respetuoso con el medio ambiente.



¡No eche los aparatos eléctricos a la basura doméstica!

### Solo para países de la UE:

Según la Directiva europea vigente sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y su transposición al derecho nacional, aparatos eléctricos fuera de uso han de ser recogidos por separado y sometidos a un reciclamiento respetuoso con el medio ambiente.

## 9. Garantía de fabricante

A usted, el comprador, le asisten ciertos derechos legales frente al vendedor. En la medida en que estos derechos existan en su país, ellos no se verán acortados ni limitados por nuestro Certificado de garantía. Le ofrecemos 5 años de garantía sobre el estado y el funcionamiento impecables de su producto STEINEL Professional con técnica de sensores. Garantizamos que este producto carece de defectos derivados del material, la fabricación o construcción. Garantizamos la plena funcionalidad de todos los cables y piezas electrónicas, así como la ausencia de defectos en cualquier material empleado o en su superficie.

### **Reclamación:**

Si usted desea reclamar su producto, envíelo, por favor, todo completo y a porte pagado junto con el tíquet de compra original que deberá indicar la fecha de compra y la denominación del producto a su vendedor o directamente a nuestra dirección, SAET-94 S.L. - C/Trepadella, nº 10, Pol. Ind. Castellbisbal Sud, E-08755 Castellbisbal (Barcelona). Recomendamos, por eso, guardar bien el tíquet de compra hasta que haya expirado el período de garantía. STEINEL no responderá por gastos o riesgos de transporte con motivo del envío.

Información para hacer constar un caso de garantía la obtendrá a través de nuestra página web [www.steinel-professional.de/garantie](http://www.steinel-professional.de/garantie)

Para cualquier caso de garantía o duda referente a su producto, nos puede llamar al número del Servicio Técnico +34 93 772 28 49.

**5** AÑOS  
DE GARANTÍA  
DE FABRICANTE

## 10. Datos técnicos

Dimensiones (Ø x alt.)	78 x 89 mm
Profundidad mínima de montaje	54 mm descontado el espesor del tabique del techo
Conexión a la red	220 – 240 V, 50/60 Hz
Potencia	
Carga de bombilla incandescente / halógena	1.000 W
Carga LED / ECG	350 W (50 unidades, c < 132 µF)
Técnica de sensores	Infrarrojo pasivo (PIR)
Ángulo de detección	360°
Alcance	máx. 4 m
Temporización	8 s – 35 min
Regulación crepuscular	2 – 2.000 lux
Índice de protección	IP 54
Campo de temperatura	desde - 20 °C hasta + 40 °C

ES

## 11. Fallos de funcionamiento

Fallo	Causa	Remedio
Sin tensión	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Fusible defectuoso, interruptor en OFF</li><li>■ Cortocircuito</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Nuevo fusible, pulsar interruptor, controlar cable con comprobador de de tensión</li><li>■ Comprobar conexiones</li></ul>
No se enciende	<ul style="list-style-type: none"><li>■ En funcionamiento a la luz del día, regulación crepuscular puesta para funcionamiento nocturno</li><li>■ Bombilla defectuosa</li><li>■ Interruptor en OFF</li><li>■ Fusible defectuoso</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Reajustar</li><li>■ Cambiar bombillas</li><li>■ Conectar</li><li>■ Cambiar fusible y, dado el caso, comprobar conexión</li></ul>
No se apaga	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Movimiento permanente en el campo de detección</li><li>■ La lámpara conectada se encuentra dentro del campo de detección y conmuta de nuevo por variación de temperatura</li><li>■ Interruptor en serie en el interior de la casa puesto en funcionamiento permanente</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Comprobar el área</li><li>■ Controlar el área</li><li>■ Poner interruptor en serie a funcionamiento automático</li></ul>
Se enciende y apaga continuamente	<ul style="list-style-type: none"><li>■ La lámpara conectada se halla en el campo de detección</li><li>■ Animales en movimiento en el campo de detección</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Controlar el área</li><li>■ Comprobar el área</li></ul>
Se enciende inoportunamente	<ul style="list-style-type: none"><li>■ El viento mueve los árboles y matorrales en el campo de detección</li><li>■ Detección de automóviles en la calle</li><li>■ Cambio de temperatura repentino debido a las condiciones atmosféricas (viento, lluvia, nieve) o corriente de aire de ventiladores o ventanas abiertas</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Controlar el área</li><li>■ Controlar el área</li><li>■ Modificar el campo de detección, cambiar el lugar de montaje</li></ul>

## 1. Sobre este documento

**Por favor, leia-o com atenção e guarde-o num local seguro!**

- Protegido pela lei sobre direitos de autor. Qualquer reimpressão, mesmo que apenas parcial, só é permitida com o nosso consentimento.
- Reservado o direito a alterações que visem o progresso técnico.

### Explicação de símbolos



**Aviso de perigo!**



**Remete para referências do texto no documento.**

## 2. Instruções de segurança gerais



**Antes de executar qualquer trabalho no aparelho, desligue-o da corrente de alimentação!**

- Durante a montagem, o cabo elétrico a conectar deve estar isento de tensão. Para tal, desligue primeiro a corrente e verifique se não há tensão, usando um busca-polos.
- A instalação do sensor consiste essencialmente em lidar com tensão de rede. Por esse motivo, terá de ser realizada de forma profissional segundo as respetivas prescrições de instalação e condições de conexão habituais nos diversos países.
- Use exclusivamente peças de origem.

- Reparações só podem ser efetuadas por oficinas especializadas.

## 3. IS 2360 DE ECO

Utilização prevista

- Sensor para montagem no teto no interior e no exterior.

O movimento aciona a luz, o alarme e muitas outras coisas. Para seu conforto e para a sua segurança. O detetor pirlétrico por raios infravermelhos integrado deteta a radiação térmica invisível proveniente de corpos em movimento (pessoas, animais, etc.). Esta radiação térmica detetada é transformada por via eletrónica e liga o consumidor conectado. Os obstáculos, como p. ex. muros ou vidros, não permitem a deteção de radiações térmicas, impossibilitando a comutação.

O sensor de infravermelhos é adequado para a ativação automática de luzes. O aparelho não se adequa a sistemas de alarme antirroubo especiais, uma vez que não está garantida a proteção contra sabotagem exigida por lei.

Itens fornecidos **(Fig. 3.1)**

Dimensões do produto **(Fig. 3.2)**

Vista geral do aparelho **(Fig. 3.3)**

- A** Anel de design
- B** Lente / Carcaça da lente
- C** Regulador para a regulação crepuscular
- D** Regulador para o ajuste do tempo
- E** Mola de fixação
- F** Espaço de ligação da barra de junção

Alcance **(Fig. 3.4)**

## 4. Instalação elétrica

- Desligue a fonte de alimentação elétrica (**Fig. 4.1**)

O cabo proveniente da rede é formado por um cabo de 3 fios:

- L** = fase (geralmente preto, castanho ou cinzento)
- N** = neutro (geralmente azul)
- PE** = condutor terra (geralmente verde / amarelo)

**Importante:** Se as ligações forem trocadas, poderá ocorrer mais tarde um curto-circuito no aparelho ou na caixa de fusíveis. Nesse caso, os diversos fios terão de ser identificados e montados de novo. No cabo de rede, pode estar montado um interruptor de rede do tipo "liga - desliga".

**Importante:** Depois de conectar o cabo proveniente da rede, é necessário montar o grampo do cabo ou a braçadeira para o alívio de tração. (**Fig. 5.5**)

Desenho da ligação (**Fig. 4.1**)

### Fig. 4.1/a

Candeeiro sem neutro

### Fig. 4.1/b

Candeeiro com neutro

### Fig. 4.1/c

Conexão mediante comutador em série para modo manual e automático

### Fig. 4.1/d

Conexão mediante comutador inversor para modo de luz permanente e automático

Posição I: Modo automático

Posição II: Modo manual, iluminação contínua.

**Atenção:** só é possível desligar o sistema durante a instalação, conforme ilustrado na **Fig. 4.1/c**.

## 5. Montagem

- Verifique todos os componentes para detetar eventuais danos.
- Se detetar qualquer dano, não coloque o produto em funcionamento.
- Escolha um local de montagem adequado, tendo em conta o alcance e a deteção de movimentos (**Fig. 5.1 / 5.2**). Será possível detetar os movimentos de forma mais segura se o sensor estiver instalado lateralmente em relação ao sentido de aproximação, ou virado para esse lado e se não houver obstáculos (como p. ex. árvores, muros, etc.), que impeçam a captação.

### Passos de montagem

- Desligue a fonte de alimentação elétrica.
- Faça um recorte no teto com um diâmetro de 68 mm. (**Fig. 5.3**)
- Ligue o cabo de conexão. (**Fig. 5.4**)
- Monte o grampo do cabo ou a braçadeira para o alívio de tração. (**Fig. 5.5**)
- Aperte a tampa para o espaço de ligação com firmeza. (**Fig. 5.6**)
- Aponte as molas de fixação para cima e coloque a unidade no recorte no teto. (**Fig. 5.7**)
- Ligue a fonte de alimentação elétrica. (**Fig. 5.7**)
- Ajuste as funções  
→ "**6. Funcionamento**".



## 6. Funcionamento

### Valores de fábrica

Regulação crepuscular: 2.000 lux

Ajuste do tempo: 8 s

- Desprenda o anel de design do corpo. **(Fig. 6.1)**
- Desaperte o sensor, rodando-o para a esquerda, para chegar ao regulador.

### Ajuste do tempo (Fig. 6.3)

A duração desejada da luz do candeeiro pode ser ajustada progressivamente entre aprox. 8 s e, no máx., 35 min.

**Regulador na posição 1**, significa tempo mais curto, aprox. 8 s.

**Regulador na posição 6**, significa tempo mais longo, aprox. 35 s.

**Nota:** ao realizar o ajuste do sensor no que se refere à área de deteção e ao teste de funcionamento, recomendamos ajustar o tempo mais curto.

### Regulação crepuscular (Fig. 6.4)

O limiar de resposta desejado do detetor pode ser ajustado progressivamente de 2 a 2.000 lux.

**A posição 1** significa regime diurno, aprox. 2.000 lux.

**A posição 6** significa regime crepuscular, aprox. 2 lux.

- Depois de terminar o ajuste da função, volte a colocar o sensor na posição inicial do lado direito. **(Fig. 6.5)**
- Encaixe o anel de design no corpo **(Fig. 6.6)**

### Ajuste do alcance (Fig. 6.7 / 6.8)

Consoante a necessidade, a área de deteção pode ser ajustada com precisão.

As palas fornecidas juntamente servem para cobrir o número de segmentos de lente necessários para reduzir o alcance conforme se deseja. Deste modo, podem evitar-se ativações erradas provocadas por ex. por automóveis, pessoas a passar, etc. ou então monitorar pontos de perigo específicos. As palas podem ser separadas pelas divisões pré-marcadas ou cortadas com uma tesoura, quer na horizontal quer na vertical.

## 7. Funcionamento / conservação

As influências climatéricas podem prejudicar o funcionamento do detetor de movimento; as rajadas fortes de vento, a neve, a chuva e o granizo podem causar erros de comutação, porque o sistema não consegue distinguir entre alterações súbitas de temperatura e irradiação proveniente de fontes de calor. Se a lente de deteção estiver suja, pode ser limpa com um pano húmido (sem usar produtos de limpeza).

## 8. Reciclagem

Equipamentos elétricos, acessórios e embalagens devem ser entregues num posto de reciclagem ecológica.



Nunca deite equipamentos elétricos para o lixo doméstico!

### Apenas para estados membros da U.E.:

Segundo a diretiva europeia relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, e a respetiva transposição para o direito nacional,

todos os equipamentos elétricos e eletrónicos em fim de vida útil devem ser recolhidos separadamente e entregues nos pontos de recolha previstos para fins de reutilização ecológica.

## 9. Garantia do fabricante

Enquanto comprador, tem direito a uma garantia quer seja legal ou por defeitos de fabrico junto do vendedor. A nossa declaração de garantia não tem qualquer efeito substitutivo nem limitador sobre estes direitos. Nós concedemos-lhe 5 anos de garantia sobre o perfeito estado e o correto funcionamento do seu produto da série STEINEL Profissional. Garantimos-lhe que o produto não apresenta quaisquer defeitos de material, fabrico e construção. Garantimos as perfeitas condições de funcionamento de todos os componentes eletrónicos e cabos, bem como a ausência de defeitos em todos os materiais utilizados e respetivos acabamentos.

### **Reclamação:**

Se pretender fazer uma reclamação, ao abrigo da garantia, envie por favor, o seu produto completo com os respetivos portes pagos e acompanhado pelo original da fatura de compra, que deverá conter obrigatoriamente a data da compra e a designação inequívoca do produto, ao seu revendedor ou diretamente a nós: F. Fonseca, S.A. - Rua João Francisco do Casal 87-89, 3800-266 Aveiro. Por isso, recomendamos que guarde a sua fatura de compra num local seguro até o prazo de garantia expirar. A F. Fonseca, S.A. não assumirá qualquer responsabilidade

pelos custos e riscos de transporte na devolução de um produto. Para obter informações sobre como reclamar o seu direito a uma intervenção ao abrigo da garantia, visite o nosso site em [www.ffonseca.com](http://www.ffonseca.com)  
Se necessitar de uma intervenção ao abrigo da garantia ou se tiver qualquer dúvida em relação ao seu produto, contacte-nos através da nossa linha de assistência:  
+351 234 303 900.

**5 ANOS**  
GARANTIA  
DO FABRICANTE

## 10. Dados técnicos

Dimensões (Ø × A)	78 × 89 mm
Profundidade mínima de montagem	54 mm menos a espessura da placa do teto
Ligação à rede	220 – 240 V, 50/60 Hz
Potência	Carga de lâmpada incandescente / halogéneo 1.000 W Carga LED / ECG 350 W (50 unidades, c < 132 µF)
Tecnologia de sensores	Infravermelhos passivos
Ângulo de deteção	360°
Alcance	máx. 4 m
Ajuste do tempo	8 s – 35 min
Regulação crepuscular	2 – 2.000 Lux
Grau de proteção	IP54
Intervalo de temperatura	- 20 °C até + 40 °C

PT

## 11. Falhas de funcionamento

Falha	Causa	Solução
Sem tensão	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Fusível queimado, não ligado</li><li>■ Curto-circuito</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Fusível novo, ligue o interruptor de rede, verifique o condutor com um medidor de tensão</li><li>■ Verifique as conexões</li></ul>
Não liga	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Durante o regime diurno a regulação crepuscular está ajustada para o regime noturno</li><li>■ Lâmpada incandescente fundida</li><li>■ Interruptor de rede DESLIGADO</li><li>■ Fusível queimado</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Reajuste</li><li>■ Substitua a lâmpada</li><li>■ Ligue</li><li>■ Fusível novo, verifique eventualmente a conexão</li></ul>
Não desliga	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Movimento constante na área de deteção</li><li>■ O candeeiro ligado está dentro da área de deteção e volta a ligar, devido a alteração térmica</li><li>■ Comuta para o regime contínuo através do comutador em série no interior da casa</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Controle a área</li><li>■ Controle a área</li><li>■ Coloque o comutador em série em modo automático</li></ul>
Está sempre a LIGAR / DESLIGAR	<ul style="list-style-type: none"><li>■ O candeeiro ligado está dentro da área de deteção</li><li>■ Encontram-se animais em movimento dentro da área de deteção</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Controle a área</li><li>■ Controle a área</li></ul>
Liga inadvertidamente	<ul style="list-style-type: none"><li>■ O vento agita árvores e arbustos na área de deteção</li><li>■ São detetados automóveis a passar na estrada</li><li>■ Alteração térmica súbita devido a influências climáticas (vento, chuva, neve) ou ar evacuado de ventiladores, janelas abertas</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Controle a área</li><li>■ Controle a área</li><li>■ Modifique a área, mude para outro local de montagem</li></ul>

## 1. Om detta dokument

Läs noga igenom dokumentet och förvara det väl!

- Upphovsrättsligt skyddat. Eftertryck, även delar av texten, bara med vårt samtycke.
- Ändringar som görs pga den tekniska utvecklingen, förbehålles.

### Symbolförklaring



Varning för fara!



Hänvisning till textställen i dokumentet.

## 2. Allmänna säkerhetsanvisningar



Bryt spänningen före alla arbeten på produkten!

- Inkoppling måste utföras i spänningsfritt tillstånd. Bryt strömmen och kontrollera med spänningsprovare att alla parter är spänningslösa.
- Eftersom sensorn installeras till nätspänningen måste arbetet utföras på ett fackmannamässigt sätt enligt gällande installationsföreskrifter och anslutningskrav i respektive land.
- Använd endast originalreservdelar.
- Reparationer får bara genomföras i en auktoriserad verkstad.

## 3. IS 2360 DE ECO

Användning

- Sensor för infällt montage i taket inom- och utomhus.

Rörelser styr ljus, larm och mycket annat. För din komfort och säkerhet. Den integrerade infraröda sensorn är utrustad med en pyrosensor som känner av den osynliga värmestrålningen från kroppar i rörelse (människor, djur, etc.). Den registrerade värmestrålningen omvandlas på elektronisk väg och tändar en ansluten förbrukare. Värmestrålningen registreras inte genom olika hinder, som t.ex. väggar eller glasrutor, och då sker ingen tändning. IR-sensorn lämpar sig för automatisk styrning av ljus. Rörelsevakter i serie 2.000 är inte avsedda för professionella tjuvlarm, eftersom de inte uppfyller de krav som ställs mot överkan och sabotage.

Innehåll (**Bild 3.1**)

Produktmått (**Bild 3.2**)

Översikt över enheter (**Bild 3.3**)

- A** Dekorning
- B** Lins / linshus
- C** Ställskruv skymningsinställning
- D** Ställskruv efterlystid
- E** Montagefjäder
- F** Kopplingsutrymme kopplingsplint

Räckvidd (**Bild 3.4**)

## 4. Elektrisk installation

- Bryt spänningen (**Bild 4.1**)

Nätanslutningens matarledning består av en 3-ledarkabel:

- L** = Fas (oftast svart eller brun)  
**N** = Neutralledare (oftast blå)  
**PE** = Skyddsledare (oftast grön / gul)

**Viktigt:** En förväxling av anslutningarna leder till kortslutning i armaturen eller i säkringsskåpet. I ett sådant fall måste de enskilda kablarna identifieras och monteras på nytt. I nätanslutningens matarledning kan en strömbrytare monteras för till- och frånkoppling.

**Viktigt:** Efter att matarledningarna har anslutits måste absolut kabelklämman resp. kabelklammern monteras för dragavlastningen (**Bild 5.5**).

Kopplingschema (**Bild 4.1**)

**Bild 4.1/a** Armatur utan neutralledare

**Bild 4.1/b** Armatur med neutralledare

**Bild 4.1/c** Anslutning via seriebrytare för manuell och automatisk drift

**Bild 4.1/d** Anslutning via växelbrytare för permanent ljus och automatisk drift

Ställning I: Automatisk drift

Ställning II: Manuell drift, permanent belysning

**Obs!** Frånkoppling av anläggningen är bara möjlig vid en installation enligt **Bild 4.1/c**.

## 5. Montage

- Kontrollera samtliga delar med avseende på skador.
- Är produkten skadad får den inte tas i bruk.
- Välj en lämplig montageplats med hänsyn till räckvidd och detektering (**Bild 5.1/5.2**). Den säkraste rörelsebevakningen uppnås när sensorn monteras

så att sensorns fält blir vinkelrätt mot rörelseriktningen och inga hinder finns i vägen (t.ex. väggar, möbler etc.).

## Montageordning

- Stäng av strömförsörjningen.
- Borra infällningshål  $\varnothing$  68 mm. (**Bild 5.3**)
- Anslut nätkabeln. (**Bild 5.4**)
- Montera kabelklämman resp. kabelklammern för dragavlastningen. (**Bild 5.5**)
- Skruva fast skyddet för kopplingsutrymmet. (**Bild 5.6**)
- Rikta klämfjädern uppåt och sätt i enheten i hålet. (**Bild 5.7**)
- Slå till spänningen. (**Bild 5.7**)
- Gör funktionsinställningarna  
→ "**6. Funktion**".

## 6. Funktion

### Fabriksinställningar

Skymningsinställning: 2.000 lux

Efterlystid: 8 sek.

- Dra av dekorringen från huset. (**Bild 6.1**)
- Vrid ut sensorn åt vänster, för att komma åt ställskruvarna.

### Efterlystid (**Bild 6.3**)

Den anslutna armaturens efterlystid kan ställas in steglöst från ca 8 sek. till max. 35 min.

Ställskruv position 1 betyder kortaste tid, ca 8 sek.

Ställskruv position 6 betyder längsta tid, ca 35 sek.

Anmärkning: Vid inställning av sensorns bevakningsområde och för funktionstest, rekommenderas den kortaste tiden.

### Skymningsinställning (Bild 6.4)

Detektorns aktiveringsnivå kan ställas in steglöst mellan 2 – 2.000 lux.

**Position 1** betyder dagsljusdrift, ca. 2.000 lux.

**Position 6** betyder skymningsdrift ca 2 lux.

- Efter att funktionsinställningarna är avklarade vrid in sensorn åt höger till dess ursprungsposition igen. (Bild 6.5)
- Sätt på dekoringen på huset (Bild 6.6)

### Inställning av räckvidden

#### (Bild 6.7/6.8)

Bevakningsområdet kan ställas in för maximalt område eller anpassas individuellt. De bifogade täckskydden är till för att täcka över önskat antal linssegment resp. individuellt förkorta räckvidden. På så vis undviks oönskade detekteringar pga. exempelvis bilar, förbipasserande osv. Täckskyddet kan delas av eller klippas längs de lodräta och vågräta markeringarna.

## 7. Drift / skötsel

Olika väderförhållanden kan påverka rörelsedetektorn, starka vindbyar, snö, regn, hagel kan utlösa en oönskad detektering, då de plötsliga temperaturskillnaderna inte kan särskiljas från värmekällor. Bevakningslinsen kan rengöras med en fuktig trasa (utan rengöringsmedel).

## 8. Avfallshantering

Elapparater, tillbehör och förpackning måste lämnas in till miljövänlig återvinning.



Kasta inte elapparater i hushållssoporna!

### Gäller endast EU-länder:

Enligt det gällande europeiska direktivet om uttjänta elektriska och elektroniska apparater och dess omsättning i nationell lagstiftning, måste uttjänta elapparater lämnas in till miljövänlig återvinning.

## 9. Tillverkargaranti

**Tillverkargaranti** STEINEL GmbH, Dieselstraße 80-84, DE-33442 Herzebrock-Clarholz, Tyskland  
Alla produkter från STEINEL uppfyller högsta kvalitetsanspråk. Av den anledningen tillhandahåller vi som tillverkare dig som kund gärna en garanti enligt nedanstående villkor: Garantin omfattar frihet från brister, som bevisligen beror på ett material- eller tillverkningsfel och omgående meddelas oss efter att det konstaterats och inom garantitiden. Garantin omfattar samtliga STEINEL Professional-produkter som köps och används i Tyskland.

### Vår garanti för konsumenter

Nedanstående bestämmelser gäller för konsumenter. En konsument är varje naturlig person som vid köptransaktionen varken utövar sin industriella eller självständiga yrkesverksamhet.

Du kan välja, om vi ska fullgöra garantin genom en gratis reparation, gratis utbyte (evtl. genom en lik- eller

mervärdig, nyare modell) eller genom ett tillgodohavande.

Garantitiden för den STEINEL Professional-produkt som du köpt är för sensorer, strålkastare, utomhus- och inomhusbelysning: **5 år** för varmluft- och varmlim-produkter: 1 år

alltid från produktens inköpsdatum. Vi åtar oss transportkostnaderna för retursändningen men inte transportriskerna.

### **Var garanti för företagare**

Nedanstående bestämmelser gäller för företagare. Företagare är en naturlig eller juridisk person eller ett rättskapabelt personbolag som vid köptransaktionen utövar sin industriella eller självständiga yrkesverksamhet.

Vi avgör, om vi ska fullgöra garantin genom gratis åtgärdande av bristerna, gratis utbyte (evtl. genom en lik- eller mervärdig, nyare modell) eller genom ett tillgodohavande.

Garantitiden för den STEINEL Professional-produkt som du köpt är för sensorer, strålkastare, utomhus- och inomhusbelysning: **5 år** för varmluft- och varmlim-produkter: 1 år

alltid från produktens inköpsdatum. Inom ramen för garantin ersätter vi inte dina utgifter som krävs vid en kompletterande prestation och inte dina utgifter vid utbyggnaden av den bristfälliga produkten och inbyggnaden av en utbytesprodukt.

### **Garantirättigheter, kostnadsfrihet**

De tjänster som beskrivs här gäller utöver de lagliga garantianspråken - inklusive särskilda skyddsbestämmelser för konsumenterna - och begränsar eller ersätter inte dessa. Att utöva sina lagliga rättigheter vid brister är kostnadsfritt.

### **Undantaget från garantin**

Uttryckligen undantagna från denna garanti är alla utbytbara ljuskällor. Därutöver bortfaller garantin:

- vid normal förslitning p.g.a. användning eller annan naturlig förslitning på produktdelar eller brister på STEINEL Professional-produkten, som beror på normal förslitning p.g.a. användning eller annan naturlig förslitning,
- vid användning av produkten för ändamål den inte är avsedd eller vid osakkunnig användning eller om bruksanvisningen ignoreras,
- om till- och ombyggnader resp. andra modifikationer på produkten genomförts egenmäktigt eller om brister kan hänföras till att tillbehörs-, kompletterings- eller reservdelar inte är STEINEL originaldelar, om underhåll och skötsel av produkten inte motsvarat bruksanvisningen,
- om montering och installation inte utförts enligt installationsbestämmelserna från STEINEL,
- vid transportskador eller-förluster.

### **Tysk lags giltighet**

Tysk lagstiftning gäller och undantaget är överenskommen med Förenta Nationerna om avtal för den internationella varuhandeln (CISG).

### **Göra gällande**

Om du vill ta din garanti i anspråk, så skickar du din produkt fullständig tillsammans med originalkvittot, där köpedatum och produktbeteckning måste framgå, till din återförsäljare eller direkt till oss, Karl H Ström AB, Verktygsvägen 4, SE-55302 Jönköping. Därför rekommenderar vi att du sparar kvittot väl tills garantitiden har gått ut.

**5 Å R S**  
TILLVERKAR  
GARANTI



## 10. Tekniska data

Mått Ø x H	78 x 89 mm
Minsta inbyggnadsdjup	54 mm minus taksquivans tjocklek
Spänning	220 – 240 V, 50/60 Hz
Effekt	Glöd- / halogenlamplast 1.000 W LED / EKG-belastning 350 W (50 enheter, c < 132 µF)
Sensorteknik	Passiv-infraröd
Bevakningsvinkel	360°
Räckvidd	max. 4m
Efterlystid	8 sek – 35 min
Skymningsinställning	2 – 2.000 lux
Skyddsklass	IP54
Temperaturområde	-20 °C till +40 °C

SE

## 11. Driftstörningar

Störning	Orsak	Åtgärd
Utan spänning	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Säkring defekt, inte påslagen</li><li>■ Kortslutning</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Byt säkring, slå till spänningen, testa med spänningsprovare</li><li>■ Kontrollera anslutningarna</li></ul>
Ljuset tänds inte	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Vid dagdrift, skymningsinställningen inställd på nattdrift</li><li>■ Glödlampa defekt</li><li>■ Ev. nätströmbrytare FRÅN</li><li>■ Säkring defekt</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Justera inställningen</li><li>■ Byt ut glödlamporna</li><li>■ Slå till strömbrytaren</li><li>■ Byt säkring, kontrollera ev. anslutningen</li></ul>
Ljuset släcks inte	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Ständig rörelse i bevakningsområdet</li><li>■ Den anslutna lampan befinner sig inom bevakningsområdet och tänds igen pga. en temperaturförändring</li><li>■ Permanent drift genom den husinternas seriebrytaren</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Kontrollera området</li><li>■ Kontrollera området</li><li>■ Seriebrytaren på automatik</li></ul>
TÄNDER / SLÄCKER ljuset ständigt	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Den anslutna lampan befinner sig inom bevakningsområdet</li><li>■ Djur rör sig inom bevakningsområdet</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Kontrollera området</li><li>■ Kontrollera området</li></ul>
Tänder ljuset oönskat	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Rörelser från träd och buskar inom bevakningsområdet</li><li>■ Påverkan från bilar på gatan</li><li>■ Plötslig temperaturförändring genom vädrets inverkan (vind, regn, snö) eller fläktar, öppna fönster</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Kontrollera området</li><li>■ Kontrollera området</li><li>■ Ändra detekteringsområdet, flytta sensorlampan till ett annat ställe</li></ul>

## 1. Om dette dokument

Læs det omhyggeligt, og opbevar det et sikkert sted.

- Med copyright. Hel eller delvis gengivelse er kun tilladt med vores accept.
- Der kan foretages ændringer af hensyn til den tekniske udvikling.

### Symboler



Fare!



Henvi-  
sing til anden  
information i dokumentet.

## 2. Generelle sikkerhedsforanstaltninger



**Afbryd strømtilførslen, før du udfører arbejde på enheden.**

- Under installationen må el-ledningen, som tilsluttes, ikke være strømførende. Slå derfor strømmen fra først, og kontrollér med en spændingstester, at ledningsføringen er afbrudt.
- Installationen af sensoren omfatter arbejde på ledningsnettet. Dette arbejde skal derfor udføres professionelt i overensstemmelse med de gældende nationale regler for ledningsføring og elektriske driftsforhold.
- Brug kun originale reservedele.
- Reparationer må kun udføres af specialværksteder.

## 3. IS 2360 DE ECO

Korrekt anvendelse

- Sensor til indendørs og udendørs indbygning i lofter.

Bevægelse tænder lamper, alarmer og mange andre enheder. Af hensyn til din komfort, sikkerhed og tryghed. Den integrerede, pyroelektriske, infrarøde sensor registrerer den usynlige varmeudstråling fra objekter i bevægelse (mennesker, dyr etc.). Varmen, som registreres på denne måde, konverteres elektronisk til et signal, som tænder den tilsluttede forbruger. Varme registreres ikke gennem forhindringer, som f.eks. vægge eller vinduer, og aktiverer derfor ikke lyset.

Den infrarøde sensor kan anvendes til at tænde og slukke lys automatisk. Enheden er uegnet til tyverialarmsystemer, fordi den ikke er beskyttet mod hærværk som foreskrevet i forbindelse med sådanne systemer.

Pakkens indhold (Fig. 3.1)

Produktmål (Fig. 3.2)

Produktkomponenter (Fig. 3.3)

- A** Pyntering
- B** Linse / linsehus
- C** Kontrolknap til skumringsindstilling
- D** Kontrolknap til tidsindstilling
- E** Fastspændingsfjeder
- F** Rum til klemmegruppe

Rækkevidde (Fig. 3.4)

## 4. Elektrisk installation

- Sluk for strømmen (**Fig. 4.1**)

Netledningen har 3 ledere:

**L** = faseleder (normalt sort, brun eller grå)

**N** = nulleder (normalt blå)

**PE** = jordleder (normalt grøn / gul)

**Vigtigt:** Forkert installerede tilslutninger skaber kortslutning senere i produktet eller i din sikringsboks. Hvis det er tilfældet, skal du identificere de enkelte ledninger og tilslutte dem igen. Du kan installere en passende strømafbryder i netledningen til at tænde og slukke.

**Vigtigt:** Efter tilslutning af netledningen skal du altid montere ledningsholderen eller ledningsklemmen for at aflaste ledningen (**Fig. 5.5**).

Tilslutningsdiagram (**Fig. 4.1**)

### Fig. 4.1/a

Lampe uden nulleder

### Fig. 4.1/b

Lampe med nulleder

### Fig. 4.1/c

Tilslutning via enkelt indendørs tokredsafbryder til manuel og automatisk drift

### Fig. 4.1/d

Tilslutning via en tovejs-afbryder til manuel omgåelse og automatisk drift  
Indstilling I: Automatisk drift  
Indstilling II: Manuel drift, belysning tændt konstant

**Bemærk:** Systemet kan kun slukkes, hvis det installeres som vist på

**Fig. 4.1/c.**

## 5. Montering

- Kontrollér alle komponenter for skader.
- Brug ikke produktet, hvis det er beskadiget.
- Vælg et passende monteringssted, hvor du har taget hensyn til rækkevidde og bevægelsesregistrering (**Fig. 5.1 / 5.2**). Den mest pålidelige måde at overvåge bevægelse på er at installere sensoren rettet på tværs af den retning, som en person ville gå, og ved at sikre sig, at der ikke er forhindringer (som f.eks. træer, mure etc.), der spærrer for sensorens udsyn.

### Fremgangsmåde ved montering

- Slå strømmen fra.
- Bor en udskæring i loftet på  $\varnothing$  68 mm (**Fig. 5.3**).
- Tilslut lederne (**Fig. 5.4**).
- Monter ledningsholderen eller ledningsklemmen for at aflaste ledningen (**Fig. 5.5**).
- Skru dækslet på rummet til klemmegruppen (**Fig. 5.6**).
- Stil fastspændingsfjedrene lodret, og sæt enheden ind i udskæringen i loftet (**Fig. 5.7**).
- Slå strømmen til (**Fig. 5.7**).
- Indstil funktioner → "6. Funktion".

## 6. Funktion

### Standardindstillinger

Skumringsniveau: 2.000 lux

Tidsindstilling: 8 s

- Afmonter pynteringen fra huset (**Fig. 6.1**).
- Skru sensoren af (mod uret) for at komme ind til kontrolknappen.

### Tidsindstilling (Fig. 6.3)

Det tidsrum, du ønsker den tilsluttede lampe skal være tændt i, kan justeres trinløst fra ca. 8 s til maksimalt 35 min.

**Kontrolknappens position 1** er det korteste tidsrum, ca. 8 s.

**Kontrolknappens position 6** er det længste tidsrum, ca. 35 s.

**Bemærk:** Vi anbefaler, at det korteste tidsrum er indstillet, når du justerer sensoren til overvågningsområdet og udfører en funktionstest.

### Skumringsindstilling (Fig. 6.4)

Sensorens ønskede aktiverings-tærskel kan varieres trinløst fra ca. 2 – 2.000 lux.

**Position 1** er drift i dagslys, ca. 2.000 lux.

**Position 6** er drift om natten, ca. 2 lux.

- Når du har udført funktionsindstillingerne, skal du skrue sensoren ind igen (med uret) for at sætte den i udgangspositionen (Fig. 6.5).
- Skub pynteringen på huset (Fig. 6.6).

### Rækkeviddeindstilling (Fig. 6.7 / 6.8)

Overvågningsområdet kan optimeres, så det passer til behovet. Afdækningerne, som følger med sensoren, kan anvendes til at afdække så mange linsesegmenter, som du ønsker, eller afkorte rækkevidden, så den passer til den pågældende situation. Dette forhindrer utilsigtet aktivering af lyset, f.eks. pga. biler, forbipasserende etc. og giver dig mulighed for at målrette overvågningen af farlige områder. Afdækningerne kan deles lodret og vandret langs de prægede riller eller klippes til med en saks.

## 7. Drift / vedligeholdelse

Vejrforholdene kan påvirke bevægelses-sensorens funktion. Kraftige vindstød, sne, regn og hagl kan tænde lyset utilsigtet, fordi sensoren ikke kan skelne mellem pludselige temperaturskift og varmekilder. Sensorlinsen kan rengøres med en fugtig klud, hvis den bliver snavset (brug ikke rengøringsmiddel).

## 8. Bortskaffelse

Elektrisk og elektronisk udstyr, tilbehør og emballage skal genvindes på en miljøvenlig måde.



Bortskaf ikke elektrisk og elektronisk udstyr sammen med husholdningsaffaldet.

### Gælder kun for EU-lande:

I henhold til EU-direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE-direktivet) og dets implementering i national lovgivning skal kasseret elektrisk og elektronisk udstyr sorteres, indsamles og genvindes på en miljøvenlig måde.

## 9. Producentgaranti

Som køber har du de lovbestemte rettigheder over for sælger. Såfremt disse rettigheder eksisterer i dit land, hverken afkortes eller begrænses de af vores garanti erklæring. Vi giver 5 års garanti for fejlfri og korrekt funktion på dit STEINEL-Professional-sensorteknologi-produkt. Vi garanterer, at dette produkt ikke har materiale-, produktions- eller konstruktionsfejl. Vi giver garanti for alle elektroniske komponenters

og kablers funktionsevne og for, at alle anvendte materialer og disses overflader ikke har mangler.

#### **Fremsættelse af krav:**

Hvis du vil fremsætte en reklamation over dit produkt, bedes du sende produktet komplet og fragtfrit med den originale købsdokumentation, som skal indeholde købsdato og produktbetegnelse, til din forhandler Roliba A/S, Reklamationsafdelingen, Hvidkærvej 52, DK-5250 Odense SV. Vi anbefaler, at du opbevarer din købsdokumentation sikkert, indtil garantiperioden er udløbet.

Roliba A/S hæfter ikke for transportomkostninger og risici under returneringen af produktet.

Du finder informationer om gennemførelse af et garantikrav på vores hjemmeside [www.roliba.dk](http://www.roliba.dk)

Hvis du har et garantitilfælde eller et spørgsmål til dit produkt, kan du altid ringe på tlf. (+45) 6593 0357.

**5 Å R S**  
PRODUCENT  
GARANTI

## 10. Tekniske data

Mål (Ø x H)	78 x 89 mm
Minimal installationsdybde	54 mm minus tykkelsen på loftspanelet
Lysnetstrøm	220 – 240 V, 50/60 Hz
Udgangseffekt	
Gløde- / halogenpærebelastning	1.000 W
LED / EKG-belastning	350 W (50 enheder, c < 132 µF)
Sensortechnologi	Passiv infrarød
Overvågningsvinkel	360°
Rækkevidde	Maks. 4 m
Tidsindstilling	8 s – 35 min
Skumringsindstilling	2 – 2.000 lux
Kapslingsklasse	IP54
Temperaturområde	-20 °C til +40 °C

## 11. Fejlfinding

Fejl	Årsag	Afhjælpning
Ingen strøm	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Defekt sikring; ikke tændt</li><li>■ Kortslutning</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Udskift sikring, tænd netafbryder, kontrollér leder med spændings-tester</li><li>■ Kontrollér tilslutninger</li></ul>
Tænder ikke	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Skumringsindstilling på nattilstand ved brug i dagslys</li><li>■ Pære defekt</li><li>■ Netafbryder slukket</li><li>■ Sikring defekt</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Juster indstilling</li><li>■ Udskift pærer</li><li>■ Tænd</li><li>■ Monter ny sikring, kontrollér tilslutning om nødvendigt</li></ul>
Slukker ikke	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Konstant bevægelse i overvågningsområdet</li><li>■ Der er lys i overvågningsområdet. Tænder pga. temperaturskift</li><li>■ Indstillet til kontinuerlig drift via enkelt indendørs tokreds-afbryder</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Kontrollér område</li><li>■ Kontrollér område</li><li>■ Indstil enkelt tokreds-afbryder til automatisk drift</li></ul>
Tænder / slukker hele tiden	<ul style="list-style-type: none"><li>■ En lampe lyser i overvågningsområdet</li><li>■ Dyr bevæger sig i overvågningsområdet</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Kontrollér området</li><li>■ Kontrollér området</li></ul>
Tænder uønsket	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Vinden får træer og buske i overvågningsområdet til at bevæge sig</li><li>■ Biler på vejen registreres</li><li>■ Pludselige temperaturskift pga. vejret (vind, regn, sne) eller luft fra ventilatorer, åbne vinduer</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Kontrollér området</li><li>■ Kontrollér området</li><li>■ Skift overvågningsområde, skift monteringssted</li></ul>

DK

## 1. Tämä asiakirja

Lue huolellisesti ja säilytä varmassa paikassa.

- Tekijänoikeudellisesti suojattu. Jälkipainatus (myös osittainen) sallittu vain, mikäli annamme siihen luvan.
- Oikeudet teknistä kehitystä palveluihin muutoksiin pidätetään.

### Symbolit



Vaaroista ilmoittava varoitus!



Viite asiakirjan muihin tietoihin.

## 2. Yleiset turvaohjeet



Katkaise virta, ennen kuin suoritat laitteelle mitään toimenpiteitä.

- Asennettavassa sähköjohdossa ei saa asennuksen yhteydessä olla jännitettä. Katkaise ensin virta ja tarkista jännitteettömyys jännitteenkoettimella varmistaaksesi, että johto on jännitteetön.
- Tunnistin liitetään verkkojännitteeseen. Asennus on tehtävä asiantuntevasti asennusta koskevien käyttömaassa voimassa olevien määräysten ja liitäntäohjeiden mukaisesti.
- Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
- Vain ammattikorjaamot saavat korjata laitteen.

## 3. IS 2360 DE ECO

Käyttötarkoituksen mukainen käyttö

- Sisä- ja ulkotiloissa käytettävä, uppoasennettava tunnistin kattoon.

Liike kytkee valon, hälytyksen ja monia muita toimintoja. Tämä lisää käyttömukavuutta, turvallisuutta ja mielenrauhaa. Tuotteeseen asennettu pyrosähköinen infrapunatunnistin havaitsee liikkuvista ihmisistä, eläimistä jne. lähtevän näkymättömän lämpösäteilyn. Tällä tavalla havaittu lämpösäteily muunnetaan elektronisesti signaaliksi, joka kytkee liitetyn laitteen. Erilaiset esteet, kuten esim. seinä tai lasiruudut, estävät lämmön tunnistuksen eikä kytkentää tällöin tapahdu.

Infrapunatunnistinta voidaan käyttää valon automaattiseen kytkemiseen ja sammuttamiseen. Laite ei sovellu käytettäväksi murtohälytinja järjestelmien kanssa, sillä siitä puuttuu määräysten mukainen suojaus sabotaasin varalta.

Pakkauksen sisältö **(Kuva 3.1)**

Tuotteen mitat **(Kuva 3.2)**

Tuotteen osat **(Kuva 3.3)**

- A Koristerengas
- B Linssi / linssin kotelo
- C Hämäryystason asetuksen säädin
- D Kytkentäajan asetuksen säädin
- E Lukitusjousi
- F Kytkentätila

Toimintaetäisyys **(Kuva 3.4)**



## 4. Sähköasennus

- Katkaise virta (**Kuva 4.1**)

Verkkojohtona käytetään 3-johtimista kaapelia:

**L** = vaihejohdin (tavallisesti musta, ruskea tai harmaa)

**N** = nollajohdin (tavallisesti sininen)

**PE** = suojamaajohdin (tavallisesti vihreä / keltainen)

**Tärkeää:** Liitäntöjen vaihtuminen keskenään johtaa oikosulkuun laitteessa tai sulakekotelossa. Tässä tapauksessa yksittäiset johdot on tunnistettava ja yhdistettävä uudelleen. Virtajohtoon voidaan asentaa verkkokytkin virran kytkemiseksi ja katkaisemiseksi.

**Tärkeää:** Asenna verkkojohtojen kytkemisen jälkeen kaapelin vedonpoistin. (**Kuva 5.5**)

KytKentäkaavio (**Kuva 4.1**)

### Kuva 4.1/a

Nollajohtimen ketjutus tunnistimen kautta

### Kuva 4.1/b

Nollajohdin suoraan valaisimelle

### Kuva 4.1/c

Liitäntä sarjakytkimen kautta käsinkäyttöä ja automaattikäyttöä varten

### Kuva 4.1/d

Liitäntä vaihtokytkimellä jatkuvaa valaisua ja automaattikäyttöä varten

Asetus I: automaattinen käyttö

Asetus II: käsinkäyttö, jatkuva valaistus

**Huomautus:** Järjestelmän voi kytkeä pois päältä vain, kun se on asennettu kuvan **4.1/c** esittämällä tavalla.

## 5. Asennus

- Tarkista, että missään komponentissa ei ole vaurioita.
- Älä ota tuotetta käyttöön, jos siinä on vikaa.
- Valitse sopiva kiinnityspaikka, ota valinnassa huomioon toiminta-alue (**Kuva 5.1 / 5.2**). Varmin liiketunnistus saavutetaan, kun tunnistinvalaisin asennetaan sivuttain kulkusuuntaan nähden eivätkä esteet (kuten esim. puut, seinät jne.) estä tunnistimen näkyvyyttä.

### Asennuksen vaiheet

- Katkaise virta.
- Poraat kattoon aukko  $\varnothing$  68 mm. (**Kuva 5.3**)
- Liitä liitäntäkaapeli. (**Kuva 5.4**)
- Asenna kaapelin vedonpoistin. (**Kuva 5.5**)
- Kiinnitä kytkentätilan suojuksen. (**Kuva 5.6**)
- Suuntaa lukitusjouset ylöspäin ja aseta yksikkö kattoon tehtyyn aukkoon. (**Kuva 5.7**)
- Kytke virta päälle. (**Kuva 5.7**)
- Tee toimintoasetukset  
→ "6. Toiminta".

## 6. Toiminta

### Tehdasasetukset

Hämäryystaso: 2.000 luksia

KytKentäajan asetus: 8 s

- Irrota koristerengas kotelosta. (**Kuva 6.1**)
- Kierrä tunnistinta (vasemmalle), jotta pääset käsiksi säätimeen.

### KytKentäajan asetus (Kuva 6.3)

Liitetyn valaisimen kytkentäaika voidaan asettaa portaattomasti noin 8 sekunnin ja enintään 35 minuutin välille.

**Säädin asennossa 1** merkitsee lyhyintä aikaa, noin 8 s.

**Säädin asennossa 6** merkitsee pisintä aikaa, noin 35 min.

**Huomautus:** Tunnistimen kytkentäaika kannattaa asettaa pienimmäksi mahdolliseksi toiminta-alueen asetuksen ja toiminnan testauksen ajaksi.

### Hämäryystason asetus (Kuva 6.4)

Tunnistimen haluttu kytketymiskynnyks voidaan asettaa portaattomasti noin 2 – 2.000 luksia välille.

**Asento 1** merkitsee päiväkäyttöä, noin 2.000 luksia.

**Asento 6** merkitsee pimeän ajan käyttöä, noin 2 luksia.

- Käännä tunnistin takaisin alkupe-  
räiseen asentoon, kun asetukset  
on tehty. (Kuva 6.5)
- Kiinnitä koristerengas koteloon  
(Kuva 6.6)

### Toimintaetäisyyden asetus (Kuva 6.7 / 6.8)

Toiminta-aluetta voidaan tarvittaessa rajata. Tunnistimen mukana toimitetuilla linssin suojuksilla voidaan peittää haluttu määrä linssin lohkoja eli rajata toiminta-aluetta yksilöllisesti. Näin voidaan estää esim. autojen tai ohikulkijoiden aiheuttamat virhekytkennät tai rajata tietyt alueet pois. Voit erottaa suojuukset toisistaan valmiita vaaka- ja pystysuoria uria pitkin joko taittamalla tai saksilla leikkaamalla.

## 7. Käyttö / hoito

Sääolosuhteet voivat vaikuttaa liike-  
tunnistimen toimintaan. Voimakkaat  
tuulenpuuskat sekä lumi-, vesi- ja  
raesateet saattavat aiheuttaa virhe-  
kytkentöjä, koska tunnistin ei erota  
säässä tapahtuvia äkillisiä lämpötilan  
vaihteluita lämmönlähteistä. Tunnis-  
timen linssi voidaan puhdistaa tar-  
vittaessa kostealla liinalla (älä käytä  
puhdistusaineita).

## 8. Hävittäminen

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet, tarvik-  
keet ja pakkaukset on kierrätettävä  
ympäristöystävällisellä tavalla.



Älä hävitä sähkö- ja  
elektroniikkalaitteita  
kotitalousjätteen mukana.

### Vain EU-maat:

Nykyisen sähkö- ja elektroniikkaro-  
muu koskevan normin ja sen kan-  
sallisen täytäntöönpanon mukaisesti  
käytöstä poistetut sähkö- ja elekt-  
roniikkalaitteet on kerättävä erikseen  
ja kierrätettävä ympäristöystävällisellä  
tavalla.

## 9. Valmistajan takuu

Ostajana sinulla on oikeus omissa  
maassasi voimassa oleviin laki-  
säätöihin takuuoikeuksiin. Tämä  
takuuilmoitus ei lyhennä tai rajoita  
niitä. Myönnämme sinulle STEINEL-  
Professional-tunnistintekniikan  
tuotteen moitteettomia ominaisuuksia  
ja asianmukaista toimintaa koskevan  
5 vuoden takuun. Takaamme, ettei  
tässä tuotteessa ole materiaali-,  
valmistus- ja rakennevikoja.

Takaamme kaikkien elektronisten rakenneosien ja johtojen toimintakyvyn sekä kaikkien käytettyjen raaka-aineiden ja niiden pintojen virheettömyyden.

#### **Vaatimuksen esittäminen:**

Jos haluat tehdä tuotteestasi reklamaation, toimita tuote täydellisenä ja rahti maksettuna yhdessä ostotositteen (sisällettävä tiedot ostopäiväyksestä ja tuotenimikkeestä) kanssa ostopaikkaan. Suosittelemme siksi ostotositteen huolellista säilyttämistä aina takuuajan päättymiseen asti. STEINEL ei vastaa palautukseen liittyvistä kuljetuskuluista ja -riskeistä.

Tietoja vaatimuksen esittämisestä takuutapauksessa löytyy kotisivuiltamme [www.steinell-professional.de/garantie](http://www.steinell-professional.de/garantie)

**5** VUODEN  
VALMISTAJAN  
TAKUU

FI

## 10. Tekniset tiedot

Mitat (Ø × K)	78 × 89 mm
Minimiasennussyvyys	54 mm miinus kattolevyn paksuus
Verkkoliitäntä	220 – 240 V, 50/60 Hz
Teho	
Hehku- / halogeenilampun kuorma	1.000 W
LED / EKG-kuorma	350 W (50 kpl, c < 132 µF)
Tunnistintekniikka	Passiivinen infrapuna
Toimintakulma	360°
Toimintaetäisyys	enint. 4 m
KytKentäajan asetus	8 s – 35 min
Hämäryystason asetus	2 – 2.000 luksia
Kotelointiluokka	IP54
Lämpötila-alue	-20 °C ... +40 °C

## 11. Käyttöhäiriöt

Häiriö	Syy	Häiriön poisto
Ei virtaa	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Sulake viallinen, laite ei ole päällä</li><li>■ Oikosulku</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Uusi sulake, kytke verkkokatkaisin päälle, tarkista johto jännitteenkoettimella</li><li>■ Tarkasta liitännät</li></ul>
Ei kytke päälle	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Päiväkäytössä hämäräkytkin asetettu pimeän ajan käyttöön</li><li>■ Viallinen hehkulamppu</li><li>■ Valo sammutettu verkkokytkimellä</li><li>■ Viallinen sulake</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Säädä uudelleen</li><li>■ Vaihda hehkulamput</li><li>■ Kytke valo</li><li>■ Uusi sulake, tarkista liitäntä tarvittaessa</li></ul>
Ei kytke pois päältä	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Jatkuvaa liikettä toiminta-alueella</li><li>■ Käytetty valaisin sijaitsee toiminta-alueella ja kytkeytyy lämpötilanmuutoksen vuoksi uudelleen</li><li>■ Kytetty valaisemaan jatkuvasti talossa olevan sarjakytkimen kautta</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Tarkista alue</li><li>■ Tarkista alue</li><li>■ aseta sarjakytkin automaattikäyttöön</li></ul>
Kytkee jatkuvasti päälle / pois päältä	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Käytetty valaisin sijaitsee toiminta-alueella</li><li>■ Toiminta-alueella liikkuu eläimiä</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Tarkista alue</li><li>■ Tarkista alue</li></ul>
Kytkee ei-toivotusti päälle	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Tuuli liikuttelee puita ja pensaita toiminta-alueella</li><li>■ Tiellä liikkuu autoja</li><li>■ Sään (tuuli, sade, lumi), tuuletinten poistoilman tai avoinna olevien ikkunoiden aiheuttamat äkilliset lämpötilan muutokset</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Tarkista alue</li><li>■ Tarkista alue</li><li>■ Muuta aluetta, vaihda tunnistimen paikkaa</li></ul>

## 1. Om dette dokumentet

### Les dokumentet nøye og ta vare på det!

- Med opphavsrett. Ettertrykk, også i utdrag, kun med vår tillatelse.
- Det tas forbehold om endringer som tjener tekniske fremskritt.

### Symbolforklaring



**Advarsel om fare!**



**Henvising til tekststeder i dokumentet.**

## 2. Generelle sikkerhetsinstrukser



**Koble fra strømtilførselen før du foretar arbeider på apparatet!**

- Ved montering må strømledningen som skal tilkobles, være uten spenning. Slå derfor først av strømmen og bruk en spenningsstester til å kontrollere at strømtilførselen er stanset.
- Installasjon av sensoren betyr arbeid på strømmettet. Arbeidet skal derfor utføres av fagfolk i henhold til lokale elektroinstallasjonsforskrifter og tilkoblingskrav.
- Bruk kun originale reservedeler.
- Reparasjoner skal kun utføres på autoriserte verksteder.

## 3. IS 2360 DE ECO

### Forskriftsmessig bruk

- Sensor for innfelt montering i tak inne og ute.

Bevegelse aktiverer lys, alarm og mye annet. For din komfort og sikkerhet. Den innebygde pyro-elektriske infrarøde detektoren registrerer den usynlige varmestrålingen fra mennesker, dyr o.l. som beveger seg. Den registrerte varmestrålingen omsettes elektronisk og tenner det tilkoblede apparatet. Det registreres ingen varmestråling gjennom hindre som f.eks. murer eller glassflater, dvs. at lampen ikke slår seg på. Infrarød-sensoren egner seg til automatisk tenning av lys. Apparatet egner seg ikke for spesielle innbruddsalarmanlegg, fordi det ikke er tilstrekkelig sikret mot sabotasje.

Leveringsomfang (III. 3.1)

Produktmål (III. 3.2)

Apparatoversikt (III. 3.3)

- A** Designring
- B** Linse / linsehus
- C** Skruknapp skumringsinnstilling
- D** Skruknapp tidsinnstilling
- E** Fjærklemme
- F** Tilkoblingsrom kroneklemme

Rekkevidde (III. 3.4)

## 4. Elektrisk installasjon

- Slå av strømtilførselen (III. 4.1) Nettledningen består av en 3-ledet kabel:

**L** = fase (som regel svart eller brun)

**N** = nulleleder (som regel blå)

**PE** = jordleder (som regel grønn / gul)

**Viktig:** Forveksles koblingene, vil dette senere føre til kortslutning i apparatet eller i sikringsskapet. I så tilfelle må de enkelte kablene identifiseres og monteres på nytt. Det kan monteres en egnet bryter på nettledningen til å slå AV og PÅ.

**Viktig:** Når ledningene er koblet til, må det monteres en kabelklammer eller kabelklemme for strekkavlastning (III. 5.5).

Koblings skjema (III. 4.1)

III. 4.1/a Lampe uten nulleleder

III. 4.1/b Lampe med nulleleder

III. 4.1/c Tilkobling via kronevender

for manuell eller automatisk modus

III. 4.1/d Tilkobling via vendebryter

for permanent lys- og automatisk modus

Stilling I: automatisk modus

Stilling II: manuell modus, permanent belysning

**OBS:** Anlegget kan slås av kun når

det er installert som på III. 4.1/c.

## 5. Montering

- Kontroller alle komponenter for skader.
- Ikke ta produktet i bruk dersom det er skadet.
- Velg et egnet monteringssted og ta hensyn til rekkevidde og bevegelsesregistrering (III. 5.1/5.2). Den sikreste bevegelsesregistreringen får man når sensoren monteres/stilles inn til siden for gåretningen og sikten ikke hindres av f.eks. murer og trær.

## Fremgang ved montering:

- Slå av strømtilførselen.
- Bor takutsnitt med Ø 68 mm (III. 5.3).
- Koble til ledningen (III. 5.4).
- Monter kabelklammer eller kabelklemme for strekkavlastning (III. 5.5).
- Skru fast dekslet for tilkoblingsrommet (III. 5.6).
- Sett opp fjærklemmen og sett enheten inn i takutsnittet (III. 5.7).
- Slå på strømtilførselen (III. 5.7).
- Still inn funksjonene  
→ «6. Funksjon».

## 6. Funksjon

### Fabrikkinnstillinger

Skumringsinnstilling: 2.000 lux

Tidsinnstilling: 8 sek.

- Trekk designringen av huset (III. 6.1).
- Vri sensoren til venstre for å komme til innstillingsknappen.

### Tidsinnstilling (III. 6.3)

Ønsket belysningstid for den tilkoblede lampen kan innstilles trinnløst fra ca. 8 s til maks. 35 min.

**Innstillingsknapp på posisjon 1** betyr korteste tid, ca. 8 sek.

**Innstillingsknapp på posisjon 6** betyr lengste tid, ca. 35 min.

**Merk:** Når sensoren skal stilles inn for dekningsområdet og for en funksjonstest, anbefales det å stille inn kortest mulig tid.

### Skumringsinnstilling (III. 6.4)

Ønsket reaksjonsnivå for sensoren kan stilles trinnløst inn fra ca. 2 – 2.000 lux.

**Posisjon 1** betyr dagslysmodus, ca. 2.000 lux.

**Posisjon 6** betyr skumringsmodus, ca. 2 lux.

- Når funksjonsinnstillingen er avsluttet, vis sensoren til høyre og inn i utgangsposisjon igjen (III. 6.5).
- Sett designringen på huset (III. 6.6).

### **Rekkeviddeinnstilling (III. 6.7/6.8)**

Dekningsområdet kan innstilles optimalt etter behov. De vedlagte dekkplatene brukes til å dekke til så mange linsesegmenter som ønsket, eller til å forkorte rekkevidden individuelt. Dermed unngås feilkoblinger på grunn av forbigående biler, personer etc., eller risikoområder overvåkes målrettet. Dekkplatene kan brytes fra hverandre i de loddrette og vannrette rillene, eller klippes til med saks.

## **7. Drift / vedlikehold**

Værforholdene kan påvirke bevegelsessensorens funksjon; sterke vindkast, snø, regn og haglbyger kan føre til feilkoblinger ettersom bevegelsessensoren ikke kan skille mellom plutselige temperatursvingninger og varmekilder. Skulle registreringslinsen bli skitten, kan den rengjøres med en fuktig klut (uten rengjøringsmiddel).

## **8. Avfallsbehandling**

Elektriske apparater, tilbehør og emballasje må resirkuleres på en miljøvennlig måte.



Ikke kast elektriske apparater i husholdningsavfallet.

### **Gjelder kun EU-land:**

I henhold til gjeldende europeiske retningslinjer for elektriske apparater og brukte elektriske apparater, og i samsvar med nasjonal lovgivning, skal elektriske apparater som ikke lenger kan benyttes, samles opp atskilt fra annet søppel og gjenvinnes på en miljøvennlig måte.

## **9. Produsentgaranti**

Som kjøper har du eventuelt lovfestede mangel- eller garantirettigheter overfor selger. I den grad disse rettighetene finnes i ditt land, verken innskrenkes eller forkortes de på grunn av vår garantierklæring. Vi gir deg fem års garanti på at ditt sensorprodukt fra STEINEL Professional er uten mangler og fungerer som det skal. Vi garanterer at dette produktet ikke har material-, produksjons- eller konstruksjonsfeil. Vi garanterer at alle elektroniske deler og kabler fungerer, og at alle materialer og overflater er uten mangler.

### **Garantikrav:**

Dersom du ønsker å reklamere på produktet, må du pakke det godt inn, frankere det og sende hele produktet i retur sammen med original kjøpskvittering som viser kjøpsdato og produktnavn. Produktet sendes til forhandler eller direkte til oss: Vilan AS – Olaf Helsetsvei 8, 0694 Oslo, Norge. Vi anbefaler deg derfor å ta godt vare på kjøpskvitteringen til garantiperioden er utløpt. STEINEL tar ikke ansvar for transportkostnader eller risiko i sammenheng med retursendingen.

Informasjon om hvordan du gjør garantikrav gjeldende finner du på hjemmesiden vår, [www.vilan.no](http://www.vilan.no)  
Ta gjerne kontakt med oss om du har garantikrav eller spørsmål angående produktet ditt. Du når oss på +47 22 72 50 00.

**5 Å R S**  
PRODUSENT  
GARANTI

## 10. Tekniske spesifikasjoner

Mål $\varnothing \times h$	78 x 89 mm
Min. innfellingsdybde	54 mm minus tykkelsen på takplaten
Spenning	220 – 240 V, 50/60 Hz
Effekt	
	Lyspære- / halogenlampelast 1.000 W
	LED / EKG-belastning 350 W (50 enheter, $c < 132 \mu\text{F}$ )
Sensorteknologi	Passiv-infrarød
Dekningsvinkel	360°
Rekkevidde	maks. 4 m
Tidsinnstilling	8 sek. – 35 min.
Skumringsinnstilling	2 – 2.000 lux
Kapslingsgrad	IP54
Temperaturområde	-20 °C til +40 °C



## 11. Driftsfeil

Feil	Årsak	Tiltak
Uten spenning	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Sikring defekt, ikke tent</li><li>■ Kortslutning</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Ny sikring, slå på ledningsbryteren, kontroller ledningen med spenningstester</li><li>■ Kontroller koblingene</li></ul>
Slår seg ikke på	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Ved dagmodus, skumringsinnstilling står på nattmodus</li><li>■ Lyspære defekt</li><li>■ Nettbryter AV</li><li>■ Sikring defekt</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Still inn på nytt</li><li>■ Skift ut lyspæren</li><li>■ Slå på</li><li>■ Ny sikring, kontroller ev. koblingene</li></ul>
Slår seg ikke av	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Permanente bevegelser i dekningsområdet</li><li>■ Temperaturforandringer på grunn av en tent lampe i dekningsområdet tenner sensorlampen på nytt</li><li>■ Den interne serievenderen står på permanent modus</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Kontroller området</li><li>■ Kontroller området</li><li>■ Serievender på automatisk modus</li></ul>
Slår seg stadig PÅ / AV	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Det er en tent lampe i dekningsområdet</li><li>■ Dyr beveger seg i dekningsområdet</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Kontroller området</li><li>■ Kontroller området</li></ul>
Slår seg på når den ikke skal	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Vind beveger trær og busker i dekningsområdet</li><li>■ Biler på veien registreres</li><li>■ Plutselig temperaturforandring på grunn av værforholdene (vind, regn, snø) eller luft fra ventilatorer el. åpne vinduer</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Kontroller området</li><li>■ Kontroller området</li><li>■ Forandre området, monter lampen et annet sted</li></ul>

NO

## 1. Σχετικά με αυτό το γγραφο

**Παρακαλούμε διαβάζετε προσεκτικά και διαφυλάγετε!**

- Κατοχυρωμένη τεχνογνωσία. Ανατύπωση, ακόμα και αποσπασματικά, μόνο κατόπιν δικής μας έγκρισης.
- Με επιφύλαξη τροποποιήσεων, οι οποίες εξυπηρετούν στην τεχνολογική πρόοδο.

**Εξήγηση συμβόλων**



**Προειδοποίηση ενώπιον κινδύνων!**



**Παραπομπή σε σημεία κειμένου στο έγγραφο.**

## 2. Γενικές υποδείξεις ασφαλείας



**Πριν από την εκτέλεση κάθε εργασίας στη συσκευή πρέπει να διακόπτετε την τροφοδοσία ηλεκτρικής τάσης!**

- Κατά την εγκατάσταση πρέπει ο προς σύνδεση ηλεκτρικός αγωγός να είναι ελεύθερος ηλεκτρικής τάσης. Συνεπώς πρέπει πρώτα να διακόπτετε το ηλεκτρικό ρεύμα και να ελέγχετε με δοκιμαστικό τάσης αν πράγματι έχει διακοπεί η παροχή ηλεκτρικής τάσης.
- Κατά την εγκατάσταση του αισθητήρα πρόκειται για εργασία στο δίκτυο ηλεκτρικής τάσης. Για το λόγο αυτό πρέπει να εκτελείται εξειδικευμένα και σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές εγκατάστασης της εκάστοτε χώρας και τους κανονισμούς σύνδεσης.

- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
- Επισκευές επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από εξειδικευμένα συνεργεία.

## 3. IS 2360 DE ECO

Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς

- Αισθητήρας για εγκατάσταση σε οροφή σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Η κίνηση ενεργοποιεί το φως, το σύστημα συναγερμού και πολλά άλλα. Για την άνεσή σας και την ασφάλειά σας. Ο ενσωματωμένος πυρο-ηλεκτρικός υπέρυθρος ανιχνευτής ανιχνεύει την αόρατη θερμική ακτινοβολία κινούμενων σωμάτων (ανθρώπων, ζώων κ.λπ.). Η ανιχνευθείσα θερμική ακτινοβολία μετατρέπεται ηλεκτρονικά και ενεργοποιεί το συνδεδεμένο καταναλωτή. Μέσα από εμπόδια όπως π.χ. τοίχους ή υαλοπίνακες δεν αναγνωρίζεται καμία θερμική ακτινοβολία και συνεπώς δεν ενεργοποιείται ο λαμπτήρας. Ο ανιχνευτής με υπέρυθρο αισθητήρα είναι κατάλληλος για την αυτόματη ενεργοποίηση φωτός. Για ειδικά συστήματα αντιδιαρρηκτικού συναγερμού η συσκευή δεν είναι κατάλληλη, διότι δεν διαθέτει την προδιαγεγραμμένη ασφάλεια έναντι σαμποτάζ.

Περιεχόμενο συσκευασίας **(εικ.3.1)**

Διαστάσεις προϊόντος **(εικ. 3.2)**

Επισκόπηση συσκευής **(εικ. 3.3)**

- A** Διακοσμητικός δακτύλιος
- B** Φακός / Πλαίσιο φακού
- C** Ρυθμιστής ρύθμισης ευαισθησίας
- D** Ρυθμιστής ρύθμισης χρόνου
- E** Ελατήριο ασφαλείας
- F** Χώρος συνδέσεων κλέμας

Εμβέλια **(εικ. 3.4)**

## 4. Ηλεκτρική εγκατάσταση

- Διακόπτετε τροφοδοσία ρεύματος (εικ. 4.1)

Ο αγωγός τροφοδοσίας αποτελείται από καλώδιο 3 συρμάτων:

**L** = Φάση (συνήθως μαύρο, καφέ ή καφέ)

**N** = Ουδέτερος αγωγός (συνήθως μπλε)

**PE** = Αγωγός γείωσης (συνήθως πράσινο / κίτρινο)

**Σημαντικό:** Το μπέρδεμα των συνδέσεων θα προκαλέσει αργότερα στη συσκευή ή στον πίνακα ασφαλείων βραχυκύκλωμα. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αναγνωριστούν τα μεμονωμένα καλώδια και να εγκατασταθούν εκ νέου. Στο καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να συναρμολογηθεί και κατάλληλος διακόπτης κυκλώματος για ενεργοποίηση (ΕΝΤΟΣ) και απενεργοποίηση (ΕΚΤΟΣ).

**Σημαντικό:** Μετά τη σύνδεση των αγωγών πρέπει να συναρμολογηθεί οπωσδήποτε ο συνδετήρας ή το κολάρο καλωδίων με σκοπό την αγκύρωση καλωδίων. (εικ. 5.5)

Διάγραμμα συνδέσεων (εικ. 4.1)

**εικ. 4.1/a**

Λάμπα χωρίς ουδέτερο αγωγό

**εικ. 4.1/b**

Λάμπα με ουδέτερο αγωγό

**εικ. 4.1/c**

Σύνδεση μέσω σειριακού διακόπτη για χειροκίνητη και αυτόματη λειτουργία

**εικ. 4.1/d**

Σύνδεση μέσω μεταγωγικού διακόπτη για αυτόματη λειτουργία και λειτουργία φωτός διαρκείας

Θέση I: Αυτόματη λειτουργία

Θέση II: Χειροκίνητη λειτουργία Διαρκής φωτισμός

**Προσοχή:** Η απενεργοποίηση της εγκατάστασης είναι εφικτή μόνο εφόσον γίνει εγκατάσταση σύμφωνα με την εικ. 4.1/c.

## 5. Εγκατάσταση

- Ελέγχετε όλα τα εξαρτήματα σχετικά με βλάβες.
- Σε περίπτωση βλαβών δεν επιτρέπεται η λειτουργία του προϊόντος.
- Επιλέγεται κατάλληλο σημείο εγκατάστασης λαμβάνοντας υπόψη την εμβέλεια και την ανίχνευση κινήσεων (εικ. 5.1 / 5.2).
- Η ασφαλέστερη ανίχνευση κινήσεων επιτυγχάνεται, εάν η εγκατάσταση του αισθητήρα ή η ευθυγράμμιση του πραγματοποιηθεί πλευρικά ως προς την κατεύθυνση κίνησης και εφόσον δεν υπάρχουν εμπόδια (όπως π.χ. δέντρα, μάντρες κ.λπ.) που παρεμποδίζουν την ορατότητα.

### Βήματα εγκατάστασης

- Διακόπτετε τροφοδοσία ρεύματος.
- Ανοίγετε με τρυπάνι τρύπα στην οροφή Ø 68 mm. (εικ. 5.3)
- Συνδέετε καλώδιο σύνδεσης. (εικ. 5.4)
- Συναρμολογείτε συνδετήρα ή κολάρο καλωδίων με σκοπό την αγκύρωση καλωδίων. (εικ. 5.5)
- Βιδώνετε σφιχτά καπάκι του χώρου συνδέσεων. (εικ. 5.6)
- Ευθυγραμμίζετε ελατήριο ασφάλειας προς τα πάνω και προσαρμόζετε μονάδα στην οπή οροφής. (εικ. 5.7)
- Ενεργοποιείτε τροφοδοσία ρεύματος. (εικ. 5.7)
- Εκτελείτε ρυθμίσεις λειτουργίας → "6. Λειτουργία".

## 6. Λειτουργία

### Ρυθμίσεις εργοστασίου

Ρύθμιση ευαισθησίας: 2.000 Lux

Ρύθμιση χρόνου: 8 δευτ.

- Αποσπάτε διακοσμητικό δακτύλιο από το πλαίσιο. **(εικ. 6.1)**
- Περιστρέψτε προς τα αριστερά και αφαιρείτε τον αισθητήρα, για να έχετε πρόσβαση στους ρυθμιστές.

### Ρύθμιση χρόνου (εικ. 6.3)

Η επιθυμητή διάρκεια φωτισμού του συνδεδεμένου λαμπτήρα μπορεί να ρυθμιστεί αδιαβάθμητα από περ. 8 δευτ. έως το μέγιστο 35 λεπτά.

Ρυθμιστής σε θέση **1** σημαίνει βραχύτερο χρόνο, περ. 8 δευτ.

Ρυθμιστής σε θέση **6** σημαίνει μακρύτερο χρόνο, περ. 35 δευτ.

**Υπόδειξη:** Κατά τη ρύθμιση του αισθητήρα για τα όρια ανίχνευσης και για τεστ λειτουργίας προτείνουμε τη ρύθμιση του βραχύτερου χρόνου.

### Ρύθμιση ευαισθησίας (εικ. 6.4)

Το επιθυμητό όριο ευαισθησίας του μηνύτορα μπορεί να ρυθμιστεί αδιαβάθμητα από περ. 2 – 2.000 Lux.

**Θέση 1** σημαίνει λειτουργία φωτός ημέρας, περ. 2.000 Lux.

**Θέση 6** σημαίνει λειτουργία ευαισθησίας περ. 2 Lux.

- Μετά την ολοκλήρωση της ρύθμισης λειτουργίας επιστρέψτε τον αισθητήρα προς τα δεξιά στην αρχική θέση. **(εικ. 6.5)**
- Προσαρμόζετε το διακοσμητικό δακτύλιο στο πλαίσιο **(εικ. 6.6)**

### Ρύθμιση εμβέλειας (εικ. 6.7 / 6.8)

Ανάλογα με τις ανάγκες μπορεί να γίνει ακριβής ρύθμιση των ορίων ανίχνευσης. Οι συνημμένες μάσκες κάλυψης εξυπηρετούν στην κάλυψη επιθυμητού αριθμού στοιχείων του

φακού ή στην επιθυμητή μείωση της εμβέλειας. Με τον τρόπο αυτό εμποδίζονται εσφαλμένες ενεργοποιήσεις π.χ. μέσω οχημάτων ή πεζών κ.λπ. ή ελέγχονται με ακρίβεια επικίνδυνα σημεία. Οι μάσκες κάλυψης μπορούν να διαχωριστούν ή να κοπούν με ψαλίδι κατά μήκος των αυλακωμένων χωρισμάτων σε οριζόντια ή κάθετη θέση.

## 7. Λειτουργία / Συντήρηση

Οι καιρικές συνθήκες ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία του ανιχνευτή κινήσεων, όταν επικρατούν ισχυροί άνεμοι, χιόνι, βροχή, χαλάζι ενδέχεται να προκληθεί εσφαλμένη ενεργοποίηση, διότι οι απότομες διακυμάνσεις θερμοκρασίας δεν μπορούν να ξεχωριστούν από πηγές θερμότητας. Ο φακός ανίχνευσης μπορεί να καθαρίζεται όταν είναι ακάθαρτος με υψώτο πανί (χωρίς απορρυπαντικό).

## 8. Απόσυρση

Ηλεκτρικές συσκευές, εξαρτήματα και συσκευασίες θα πρέπει να αποσύρονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και να ανακυκλώνονται.



Δεν επιτρέπεται να πετάτε ηλεκτρικές συσκευές στα οικιακά απορρίμματα!

### Μόνο για χώρες ΕΕ:

Σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή Οδηγία σχετικά με άχρηστες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και την εφαρμογή της σε εθνικό δίκαιο πρέπει οι άχρηστες πλέον ηλεκτρικές συσκευές να αποσύρονται ξεχωριστά και να οδηγούνται σε ανακύκλωση φιλική προς το περιβάλλον.

## 9. Εγγύηση κατασκευαστή

Ως αγοραστής μπορείτε να κάνετε χρήση των νόμιμων εγγυητικών δικαιωμάτων έναντι του πωλητή. Εφόσον τα δικαιώματα αυτά ισχύουν στη χώρα σας, δεν συντέμνονται ούτε περιορίζονται από τη δική μας δήλωση εγγύησης. Σας παρέχουμε 5 έτη εγγύηση για την άψογη κατασκευή και την κανονική λειτουργία του προϊόντος STEINEL Professional-Sensorik. Παρέχουμε την εγγύηση ότι αυτό το προϊόν δεν παρουσιάζει ελαττώματα υλικού, κατασκευής ή σχεδίασης. Παρέχουμε εγγύηση λειτουργικής ικανότητας όλων των ηλεκτρονικών δομοστοιχείων και καλωδίων, όπως επίσης έλλειψης σφαλμάτων όλων των χρησιμοποιηθέντων υλικών και των επιφανειών αυτών.

### **Προβολή αξιώσεων:**

Εάν θέλετε να διατυπώσετε παράπονα σχετικά με το προϊόν που αγοράσατε, παρακαλούμε όπως το αποστείλετε σε πλήρη κατάσταση και ατελώς μαζί με την αυθεντική απόδειξη αγοράς, η οποία πρέπει να αναφέρει την ημερομηνία αγοράς και την ονομασία του προϊόντος, στον αντιπρόσωπό σας ή στην εταιρεία μας ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Π.Λυγκωνης & Υίοι οε / Αριστοφανους 8 Αθηνά 10554. Σας συνιστούμε λοιπόν όπως διαφυλάξετε προσεκτικά την απόδειξη αγοράς έως την παρέλευση της διάρκειας εγγύησης. Για τα έξοδα και τους κινδύνους μεταφοράς στα πλαίσια επιστροφής του προϊόντος η STEINEL δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη.

Για πληροφορίες σχετικά με την προβολή αξίωσης σε περίπτωση εγγύησης απευθυνθείτε στη διαδικτυακή πύλη [www.steinel-professional.de/garantie](http://www.steinel-professional.de/garantie)  
Εάν νομίζετε ότι πρόκειται για περίπτωση εγγύησης ή εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με το προϊόν σας, μπορείτε να μας τηλεφωνήσετε ανά πάσα στιγμή στη γραμμή ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΕΡΒΙΣ ΓΙΑ, ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ / 2103212021 / 2103218558 / Φαξ: 2103218630.

GR

**5** Ε Τ Η  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ  
ΕΓΓΥΗΣΗ

## 10. Τεχνικά δεδομένα

Διαστάσεις (Ø × Υ)	78 × 89 mm
Ελάχιστο βάθος εντοίχισης	54 mm μείον πάχος πλάκας οροφής
Σύνδεση δικτύου	220 – 240 V, 50/60 Hz
Ισχύς Φορτίο λαμπτήρα πυράκτωσης / αλογόνου Φορτίο LED / ΗΚΓ	1.000 W 350 W (50 μονάδες, c < 132 μF)
Τεχνολογία αισθητήρων	Παθητικό-υπέρυθρο
Γωνία ανίχνευσης	360°
Εμβέλεια	μέγ. 4m
Ρύθμιση χρόνου	8 δευτ. – 35 λεπτά
Ρύθμιση ευαισθησίας	2 – 2.000 Lux
Είδος προστασίας	IP54
Όρια θερμοκρασίας	-20 °C έως +40 °C

## 11. Διαταραχές λειτουργίας

Βλάβη	Αιτία	Βοήθεια
Χωρίς τάση	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Ελαττωματική ασφάλεια, μη ενεργοποιημένη</li><li>■ Βραχυκύκλωμα</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Νέα ασφάλεια, ανοίξτε διακόπτη δικτύου, ελέγξτε κύκλωμα με δοκιμαστικό τάσης</li><li>■ Ελέγχετε συνδέσεις</li></ul>
Δεν ενεργοποιείται	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Σε λειτουργία ημέρας, ρύθμιση ευαισθησίας είναι σε λειτουργία νύχτας</li><li>■ Λαμπτήρας πυράκτωσης ελαττωματικός</li><li>■ Διακόπτης δικτύου ΕΚΤΟΣ</li><li>■ Ελαττωματική ασφάλεια</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Νέα ρύθμιση</li><li>■ Αντικατάσταση λαμπτήρων πυράκτωσης</li><li>■ Ενεργοποίηση</li><li>■ Νέα ασφάλεια, εν ανάγκη έλεγχος σύνδεσης</li></ul>
Δεν απενεργοποιείται	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Διαρκής κίνηση εντός των ορίων ανίχνευσης</li><li>■ Συνδεδεμένος λαμπτήρας βρίσκεται εντός ορίων ανίχνευσης και ανάβει εκ νέου λόγω μεταβολής θερμοκρασίας</li><li>■ Μέσω του διακόπτη σειράς οικίας σε διαρκή λειτουργία</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Ελέγχετε περιοχή</li><li>■ Ελέγχετε περιοχή</li><li>■ Διακόπτης εν σειρά σε αυτόματη λειτουργία</li></ul>
Συνεχής μεταγωγή ΕΝΤΟΣ / ΕΚΤΟΣ	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Συνδεδεμένος λαμπτήρας βρίσκεται εντός ορίων ανίχνευσης</li><li>■ Ζώα κινούνται εντός των ορίων ανίχνευσης</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Ελέγχετε περιοχή</li><li>■ Ελέγχετε περιοχή</li></ul>
Ενεργοποιείται ανεπιθύμητα	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Αέρας κουνάει δέντρα και θάμνους εντός ορίων ανίχνευσης</li><li>■ Ανίχνευση αυτοκινήτων στο δρόμο</li><li>■ Ξαφνική αλλαγή θερμοκρασίας εξαιτίας καιρού (αέρας, βροχή, χιόνι) ή αέρας από εξαεριστήρες, ανοιχτά παράθυρα</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Ελέγχετε περιοχή</li><li>■ Ελέγχετε περιοχή</li><li>■ Αλλαγή περιοχής, μετατόπιση σημείου εγκατάστασης</li></ul>

GR

## 1. Bu doküman hakkında

### Lütfen itinayla okuyun ve saklayın!

- Telif hakları korunmaktadır. Kısmen de olsa basılması, ancak onayımız alınarak mümkündür.
- Teknik gelişmelere hizmet eden değişiklikler yapma hakkı saklıdır.

### Sembol açıklaması



**Tehlikelere karşı uyarı!**



**Dokümandaki metin kısımlarına gönderme.**

## 2. Genel güvenlik uyarıları



**Cihaz üzerindeki tüm çalışmalardan önce, elektrik beslemesini kesin!**

- Montaj sırasında, bağlanacak olan elektrik tesisatında enerji kesik olmalıdır. Bu nedenle ilk olarak elektriği kapatın ve bir kontrol kalem ile enerjinin kesildiğini kontrol edin.
- Sensörün kurulumunda, elektrik şebekesinde yapılan bir çalışma söz konusudur. Bu yüzden, geleneksel kurulum yönergeleri ile bağlantı koşullarına uygun bir uygulama yapılmalıdır
- Sadece orijinal yedek parçalar kullanın.
- Onarımlar sadece, uzman atölyeler tarafından gerçekleştirilebilir.

## 3. IS 2360 DE ECO

Amacına uygun kullanım

- İç ve dış mekanda tavana gömme montaj için sensör.

Hareketle birlikte ışık, alarm ve daha birçok çalışır. Sizin rahatınız, sizin güvenliğiniz için. Takılmış olan piro elektrikli kızıl ötesi hareket sensörü, hareket eden vücutlardan yayılan görünmez ısı farkını (insanlar, hayvanlar, vb.) algılar. Algılanan bu ısı yayılımı cihaz içinde elektronik olarak işlenir ve bağlı olan kullanıcı cihazı çalıştırır. Örneğin duvarlar veya camlar gibi engeller nedeniyle ısı radyasyonu algılanmaz ve bu durumda hiçbir çalıştırma işlemi yapılmaz.

Kızıl ötesi sensör, ışığın otomatik olarak açılması için kullanılır. Öngörülmüş olan sabotaj güvenliğinin bulunmayışı nedeniyle cihaz, özel hırsız alarmı sistemlerinde kullanıma uygun değildir.

Teslimat kapsamı (**Şek. 3.1**)

Ürünün boyutları (**Şek. 3.2**)

Cihazın genel görünümü (**Şek. 3.3**)

- A Dizayn halkası
- B Mercek / Merceklî gövde
- C Ayar düğmesi Alaca karanlık ayarı
- D Ayar düğmesi Zaman ayarı
- E Sıkma yayı
- F Bağlantı bölmesi Avize terminali

Menzil (**Şek. 3.4**)

## 4. Elektrik kurulumu

- Elektrik beslemesini kapatın (**Şek. 4.1**)



Elektrik kablosu, 3 iletkenli bir kablodur:

- L** = Faz (genellikle siyah veya kahverengi)  
**N** = Nötr hattı (genellikle mavi)  
**PE** = Topraklama hattı (genellikle yeşil / sarı)

**Önemli:** Bağlantıların karıştırılması, daha sonra cihazda veya sigorta kutunuzda kısa devreye neden olur. Bu durumda, kabloların hepsini tanımlamak ve yeniden monte etmek zorundasınız. Elektrik besleme kablosuna, AÇMA ve KAPAMA için uygun bir elektrik anahtarı monte edilebilir.

**Önemli:** Besleme kablolarının bağlantısından sonra, çekme emniyeti amacıyla muhakkak kablo briti ya da kablo kelepçesi monte edilmelidir. (Şek. 5.5)

Bağlantı resmi (Şek. 4.1)

#### Şek. 4.1/a

Nötr iletken bulunmayan lamba

#### Şek. 4.1/b

Nötr iletken bulunan lamba

#### Şek. 4.1/c

Manüel ve otomatik işletim için, seri anahtar üzerinden bağlantı

#### Şek. 4.1/d

Sürekli ışık ve otomatik işletim için, komütatör üzerinden bağlantı  
Konum I: Otomatik işletim  
Konum II: Sürekli aydınlatma için elle işletme

**Dikkat:** Sistemin kapatılması yalnızca, kurulum sırasında Şek. 4.1/c uyarınca yapılabilir.

## 5. Montaj

- Bütün yapı parçalarında hasar kontrolü yapın.
- Hasarlar olduğunda, ürünü işleme almayın.
- Erişim menziline ve hareketlerin algılanmasını göz önüne alarak, uygun montaj yerini seçin (Şek. 5.1 / 5.2). En güvenli hareket algılaması, sensör yürüyüş yönünün yan tarafında monte edildiği ya da yöneltildiği ve sensörün önünde görüşü önleyen engeller (örneğin ağaçlar, duvarlar vb.) olmadığı zaman sağlanır.

### Montaj adımları

- Elektrik beslemesini kapatın.
- Tavanda yuvayı Ø 68 mm delin. (Şek. 5.3)
- Bağlantı kablosunu bağlayın. (Şek. 5.4)
- Kablo britini ya da kablo kelepçesini çekme emniyetine monte edin. (Şek. 5.5)
- Bağlantı bölmesinin kapağını sıkıca vidalayın. (Şek. 5.6)
- Sıkma yaylarını yukarıya doğrultun ve üniteyi tavandaki yuvaya oturtun. (Şek. 5.7)
- Elektrik beslemesini açın. (Şek. 5.7)
- Fonksiyon ayarlarını uygulayın → "6. Fonksiyon".

## 6. Fonksiyon

### Fabrika ayarları

Alaca karanlık ayarı: 2.000 lux  
Zaman ayarı: 8 sn

- Dizayn halkasını gövdeden çıkarın. (Şek. 6.1)
- Ayar düğmesine erişebilmek için, sensörü sola döndürerek çıkartın.

### Zaman ayarı (Şek. 6.3)

Bağlanmış olan lambanın istenen aydınlatma süresi, yak. 8 sn ile maks. 35 dak arasında kademesiz olarak ayarlanabilir.

**Ayar düğmesi pozisyon 1** üzerindeyken en kısa süre, yak. 8 sn.

**Ayar düğmesi pozisyon 6** üzerindeyken en uzun süre, yak. 35 dak.

**Not:** Sensörde algılama alanının ayarı sırasında ve bir fonksiyon testi için, en kısa sürenin ayarlanması önerilmektedir.

### Alaca karanlık ayarı (Şek. 6.4)

Dedektörün istenen tepkime eşiği, 2 – 2.000 Lux arasında kademesiz olarak ayarlanabilir.

**Pozisyon 1** gün ışığı işletimine karşılık gelir, yak. 2.000 Lux.

**Pozisyon 6** alaca karanlık işletimine karşılık gelir, yak. 2 Lux.

- Fonksiyon ayarı bitirildikten sonra, sensörü sağa döndürerek başlangıç pozisyonuna geri getirin. (Şek. 6.5)
- Dizayn halkasını gövdenin üzerine takın (Şek. 6.6)

### Erişim menzili ayarı (Şek. 6.7 / 6.8)

Kapsama alanı, isteğe bağlı olarak uygun şekilde ayarlanabilir. Birlikte verilen kapak blendajları, istenilen sayıda mercekle elemanın örtülmesine ya da menzilin kişisel isteğe göre kısaltılmasına yarar. Böylece örn. otomobiller, yayalar vb. nedeniyle hatalı devreye girmeler önlenir veya tehlike yerleri özel olarak denetlenir. Kapak blendajları, üzerlerindeki inceltilmiş dikey veya yatay bölümlerden ayırlabilir veya bir makas yardımıyla kesilebilir.

## 7. İşletim / bakım

Hava koşulları, hareket dedektörünün fonksiyonunu olumsuz etkileyebilir; güçlü fırtınalarda, kar, yağmur ve doluda, ani sıcaklık değişimlerinin kaynaklarından ayırd edilememesi nedeniyle, bir hatalı devreye girme söz konusu olabilir. Algılama merceği kirlendiğinde, nemli bir bezle (deterjan kullanmadan) temizlenebilir.

## 8. Tasfiye

Elektrikli cihazlar, aksesuar ve ambalajlar, çevre dostu bir dönüşüme gönderilmelidir.



Elektrikli cihazları evsel atıkların içine atmayın!

### Sadece AB ülkeleri için:

Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar Avrupa yönergesine ve bunun dönüştüğü ulusal yasaya göre, artık kullanılmayacak haldeki elektrikli cihazların ayrı toplanıp çevre dostu geri dönüşüm için gönderilmesi zorunludur.

## 9. Üretici garantisi

Alıcı sıfatıyla satıcıya karşı kanun ile öngörülen garanti haklarına sahipsiniz. Bu haklar ülkenizde geçerli olduğu sürece, garanti beyanımızla kısaltılmamakta ve sınırlanmamaktadır. STEINEL-Profesyonel STEINEL Profesyonel Sensörlü ürününüzün kusursuz kullanılabilirliği ve düzenli fonksiyonu konusunda 5 yıllık bir garanti süresi tanıyoruz. Bu ürünün malzeme, üretim ve tasarım hatalarından arınmış olduğunu garanti ediyoruz. Tüm elektronik parçaların ve kabloların

işlevselliğini ve ayrıca kullanılan tüm hammaddelerde ve bunların yüzeylerinde kusursuzluğu garanti ediyoruz.

#### **Garanti haklarından faydalanma:**

Ürününüzle ilgili şikayetiniz olduğunda, lütfen tam ve gönderi ücreti ödenmiş olarak, üzerinde satış tarihinin ve ürün tanımının bulunması gereken orijinal satın alma belgesiyle birlikte satıcınıza veya doğrudan Saos Teknoloji Elektrik LTD. ŞTİ. Halil Rifat Paşa Mah. Yüzer Havuz Sk. Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 5 No: 313 Şişli / İstanbul adresine gönderiniz.

Bu nedenle, satın alma belgenizi garanti süresi sona erene kadar saklamanızı tavsiye ediyoruz. Geri göndermeyle ilgili nakliye maliyetleri ve riskleri hakkında, STEINEL hiçbir sorumluluk almaz.

Bir garanti durumunda yapılması gerekenler hakkındaki bilgileri yandaki web sitemizde bulabilirsiniz: [www.saosteknoloji.com.tr](http://www.saosteknoloji.com.tr)  
Bir garanti durumu veya ürününüzle ilgili herhangi bir sorunuz olduğunda, bize her zaman memnuniyetle Acil Servis Hattı +90 212 220 09 20 ulaşabilirsiniz.

**5** Y I L  
Ü R E T İ C İ  
G A R A N T İ S İ

## 10. Teknik özellikler

Boyutlar (Ø × Y)	78 × 89 mm
Asgari montaj derinliği	54 mm eksi tavan levhasının kalınlığı
Elektrik bağlantısı	220 – 240 V, 50/60 Hz
Güç: Akkor / halojen ampul yükü	1.000 W
Floresan ampuller EVG LED / EKG yükü	350 W (50 birim, c < 132 µF)
Sensör teknolojisi	Pasif kızıl ötesi
Kapsama açısı	360°
Menzil	maks. 4 m
Zaman ayarı	8 sn – 35 dak
Alaca karanlık ayarı	2 – 2.000 Lux
Koruma türü	IP54
Sıcaklık aralığı	-20 °C ila +40 °C

TR

## 11. İşletim arızaları

Arıza	Nedeni	Giderilmesi
Elektrik yok	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Sigorta arızalı, çalıştırılmamış</li><li>■ Kısa devre</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Yeni sigorta takın, elektrik şalterini çalıştırın, kabloyu avometre ile gözden geçirin</li><li>■ Bağlantıları gözden geçirin</li></ul>
Devreye girmiyor	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Gündüz işletiminde, alacakaranlık ayarı gece işletimindedir</li><li>■ Ampul arızalı</li><li>■ Elektrik anahtarı KAPALI</li><li>■ Sigorta arızalı</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Yeniden ayarlayın</li><li>■ Ampulleri değiştirin</li><li>■ Çalıştırın</li><li>■ Yeni sigorta takın, gerektiğinde bağlantıyı kontrol edin</li></ul>
Kapanmıyor	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Kapsama alanında sürekli hareket var</li><li>■ Çalıştırılan lamba kapsama alanı içinde ve sıcaklık değişimi nedeniyle yeniden çalışıyor</li><li>■ Dahili ev içi seri anahtar üzerinden sürekli işletimde</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Alanı kontrol edin</li><li>■ Alanı kontrol edin</li><li>■ Seri anahtar otomatikte</li></ul>
Daima AÇIK / KAPALI çalışıyor	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Çalıştırılan lamba kapsama alanının içinde</li><li>■ Kapsama alanında hayvanlar hareket ediyor</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Alanı kontrol edin</li><li>■ Alanı kontrol edin</li></ul>
İstem dışı çalışıyor	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Rüzgar, kapsama alanındaki ağaçları ve çalıkları hareket ettiriyor</li><li>■ Yoldan geçen araçlar algılanıyor</li><li>■ Hava şartları (rüzgar, yağmur, kar) nedeniyle veya vantilatörler, açık pencerelerden gelen hava akımıyla ani sıcaklık değişimi var</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Alanı kontrol edin</li><li>■ Alanı kontrol edin</li><li>■ Alanı değiştirin, başka yere monte edin</li></ul>

## 1. Tudnivaló a dokumentummal kapcsolatban

Kérjük, olvassa el figyelmesen és őrizze meg!

- Szerzői jogvédelem alatt áll. Sokszorosítani, kivonatosan is, csak az engedélyünkkel szabad.
- A műszaki fejlődést szolgáló változtatások jogát fenntartjuk.

### Jelmagyarázat



**Figyelmeztetés a veszélyekre!**



**A dokumentum szövegheleire utal.**

## 2. Általános biztonsági útmutatások



**Munkavégzés előtt szakítsa meg a készülék tápfeszültségét!**

- Szereléskor a csatlakoztatni kívánt vezetéknek feszültségmentesnek kell lennie. Ezért a szerelés megkezdése előtt kapcsolja le az áramot, és feszültségjelzővel ellenőrizze a feszültségmentességet.
- Az érzékelő felszerelésekor hálózati feszültséggel végzett munkáról van szó. Ezért azt szakszerűen, az illető országban szokásos szerelési előírásoknak és csatlakoztatási feltételeknek megfelelően kell végezni.
- Csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
- Javításokat csak szakszerviz végezhet.

## 3. IS 2360 DE ECO

Rendeltetésszerű használat

- Bel- és kültérben mennyezetbe építhető érzékelő.

Mozgás érzékelésekor bekapcsol a világítás, a riasztó és sok egyéb eszköz, hogy Ön kényelemben és biztonságban érezhesse magát. A beépített piro-elektromos infravörös érzékelő felfogja a mozgó testek (emberek, állatok stb.) láthatatlan hőszugárzását. Az így felfogott hőszugárzást elektronikus jellel alakítja, és ennek segítségével kapcsolja a csatlakoztatott fogyasztót. Akadályokon, pl. falon vagy ablaküvegen keresztül a hőszugárzás nem érzékelhető, ezért kapcsolásra sem kerül sor. Az infravörös mozgásérzékelő a világítás automatikus kapcsolására alkalmas eszköz. Speciális riasztóberendezésekben nem használható, mivel nem rendelkezik az ilyen berendezésekre előírt szabotázs védelemmel.

A csomag tartalma **(3.1. Ábra)**

Termékméretek **(3.2. Ábra)**

A készülék áttekintése **(3.3. Ábra)**

- A** Dizájngyűrű
- B** Lencse / lencse ház
- C** Szürkületi beállítás szabályozó gomb
- D** Időbeállítás szabályozó gomb
- E** Szorítórugó
- F** Csatlakozó tér sorozatkapocs

Hatótávolság **(3.4. Ábra)**

## 4. Elektromos bekötés

- Kapcsolja le az áramellátást **(4.1. Ábra)**

A hálózati betápvezeték 3-erű kábelből áll:

- L** = fázis (többnyire fekete, barna vagy barna)  
**N** = nulla vezető (többnyire kék)  
**PE** = védővezető (többnyire zöld / sárga)

**Fontos:** A csatlakozások felcserélése később zárathoz vezet a készülékben vagy az Ön biztosítékdobozában. Ebben az esetben ismét azonosítania kell az egyes kábeleket, és újból fel kell szerelnie azokat. A hálózati betápvezetékben alkalmas hálózati kapcsoló is lehet, amellyel ki- és bekapcsolható a berendezés.

**Fontos:** A betápvezetékek bekötése után, a kábelrögzítés érdekében feltétlenül fel kell szerelni a kábelszorítót ill. a kábelbilincset. **(5.5. Ábra)**

Bekötési rajz **(4.1. Ábra)**

#### **4.1/a. Ábra**

Nullavezeték nélküli világítótestek

#### **4.1/b. Ábra**

Nullavezetékkel rendelkező világítótestek

#### **4.1/c. Ábra**

Csatlakoztatás sorozatkapcsolóval a kézi- és automatikus működtetéshez

#### **4.1/d. Ábra**

Csatlakoztatás váltókapcsolóval folyamatos világítású és automatikus működtetéshez

I. állás: Automatikus működtetés

II. állás: Kézi működtetésű tartós világítás

**Figyelem:** A berendezést csak a **4.1/c. Ábra** szerinti szerelés esetén lehet kikapcsolni.

## 5. Szerelés

- Minden alkatrészt ellenőrizzen sérülés szempontjából.
- Sérülések esetén ne vegye használatba a terméket.
- A hatótávolság és a mozgásérzékelés tekintetbe vételével válasszon alkalmas helyet, ahová felszerelheti a készüléket **(5.1 / 5.2. Ábra)**. A mozgás érzékelése akkor a legbiztosabb, ha az érzékelőt a mozgásirányhoz képest oldalra helyezi el ill. irányítja, és az érzékelő látóterét nem korlátozzák akadályok (pl. fák, falak stb.).

### A szerelés lépései

- Kapcsolja le az áramellátást.
- Fúrjon egy 68 mm átmérőjű menynyezet-kivágatot. **(5.3. Ábra)**
- Csatlakoztassa a csatlakozókábelt. **(5.4. Ábra)**
- A kábelrögzítés érdekében szerelje fel a kábelszorítót ill. a kábelbilincset. **(5.5. Ábra)**
- Csavarozza fel szorosan a csatlakozó tér borítását. **(5.6. Ábra)**
- Irányítsa felfelé a szorítórugókat és helyezze az egységet a mennyezet-kivágásba. **(5.7. Ábra)**
- Az áramellátást kapcsolja be. **(5.7. Ábra)**
- Végezze el a funkciók beállítását → **"6. Funkciók"**

## 6. Működés

### Gyári beállítások

Szürkületi beállítás: 2.000 lux

Időbeállítás: 8 mp

- Húzza le a dizájngyűrűt a házról. **(6.1. Ábra)**
- Csavarja ki balra az érzékelőt, hogy a forgószabályozóhoz jusson.

### **Időbeállítás (6.3. Ábra)**

A csatlakoztatott világítótest kívánt világítási ideje fokozatmentesen kb. 8 mp-től max. 35 percig beállítható. Szabályozó gomb 1. pozícióban legrövidebb időt jelent, kb. 8 mp. Szabályozó gomb 6. pozícióban leg-hosszabb időt jelent, kb. 35 perc. Megjegyzés: Az érzékelő érzékelési tartományának beállításához és a működés ellenőrzéséhez a legrövidebb időbeállítást javasoljuk.

### **Szürkületi beállítás (6.4. Ábra)**

A jeladó kívánt érzékenységi küszöbe 2 – 2.000 lux között fokozatmentesen állítható.

1. pozíció nappali üzemet jelent, kb. 2.000 lux.
6. pozíció szürkületi üzemet jelent, kb. 2 lux.

- A funkcióbeállítás után állítsa az érzékelőt vissza jobbra a kiinduló pozícióba. (6.5. Ábra)
- Helyezze a dizájngyűrűt a házra (6.6. Ábra)

### **Hatótávolság beállítás (6.7 / 6.8. Ábra)**

Az érzékelési tartomány igény szerint optimálisan beállítható. A mellékelt takaróbetétek arra szolgálnak, hogy a lencsén tetszőleges számú szelvényt lehessen letakarni, ill. hogy a hatótávolságot egyénileg le lehessen rövidíteni velük. Ezáltal pl. az autók, gyalogosok stb. által kiváltott téves kapcsolások kizárhatók, vagy a veszélyes területek célzottan megfigyelhetők. A takaróbetétek a bemélyített hornyok mentén függőleges és vízszintes irányban szétválaszthatók, vagy ollóval vághatók.

## **7. Üzemeltetés / ápolás**

Az időjárási viszonyok befolyással lehetnek a mozgásérzékelő működésére. Erős szellőkések, hóesés, eső, jégeső téves kapcsolást eredményezhet, mivel a hőmérséklet hirtelen ingadozásait a készülék nem tudja megkülönböztetni a hőforrásoktól. Az érzékelő lencséje szennyeződés esetén nedves ruhával (tisztítószer nélkül) tisztítható meg.

## **8. Ártalmatlanítás**

Gondoskodjon az elektromos készülékek, a tartozékok és a csomagolás környezetbarát újra hasznosításáról.



Ne dobjon elektromos készülékeket a háztartási szeméttel!

### **Csak az EU-országok esetében:**

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak kezelésére vonatkozó hatályos európai irányelvek, és azok végrehajtásáról szóló nemzeti rendelkezések szerint a már nem használható elektromos készülékeket külön kell gyűjteni, és környezetbarát újrahasznosításukról gondoskodni.

## **9. Gyári garancia**

Önnek, mint a termék vevőjének, adott esetben jogában áll az eladóval szemben érvényesíteni az Önt törvényesen megillető hiánypótlási-, ill. termékszavatossági jogokat. Amennyiben léteznek ilyen jogok az Ön lakóhelye szerinti országban, jelen jótállási nyilatkozatunk semmiben sem szűkíti és korlátozza azokat.

A magunk részéről 5 év jótállást adunk arra, hogy az Ön által vásárolt STEINEL professzionális érzékelő termék kifogástalan minőségű és rendszeresen működik. Szavatoljuk, hogy ez a termék mentes az anyaghibáktól, a gyártási és szerkezeti hibáktól. Szavatoljuk továbbá, hogy az összes elektronikus alkatrész és kábel működőképes, továbbá, hogy minden alkalmazott szerkezeti anyag és azok felülete hibátlan.

#### **Jótállási igények érvényesítése:**

Amennyiben a termékével kapcsolatban reklamációval kíván élni, kérjük, hogy a terméket hiánytalanul és bérmentesítve küldje vissza a kereskedőjének vagy közvetlenül nekünk a DINOCOOP Kft, Radvány u. 24, H-1118 Budapest címre,

mellékelve az eredeti vásárlási bizonylatot, amelyen rajta kell lennie a vásárlás dátumának és a termék elnevezésének. Ezért a garancia idő végéig ajánlatos gondosan megőriznie a vásárlási bizonylatát. A visszaküldés során keletkező szállítási költségekért és kockázatokért a STEINEL nem vállal felelősséget. A jótállás érvényesítéséről a [www.steinel-professional.de/garantie](http://www.steinel-professional.de/garantie) honlapunkon kap tájékoztatást. Amennyiben a garancia körébe eső esemény következett be, vagy a termékével kapcsolatban szeretne kérdezni valamit, bármikor felhívhat bennünket a +36/1/3193064 szervíz-vonal számon.

**5 ÉV**  
GYÁRTÓI  
GARANCIA

## **10. Műszaki adatok**

Méretek (Ø × H)	78 × 89 mm
Minimális beszerelési mélység	54 mm mínusz a födémlemez vastagsága
Hálózati csatlakozás	220 – 240 V, 50/60 Hz
Teljesítmény	<p>Izzó- / halogénlámpa terhelés 1.000 W</p> <p>LED / EKG terhelés 350 W (50 egység, c &lt; 132 µF)</p>
Mozgásérzékelős technika	Passzív infravörös
Érzékelési szög	360°
Hatótávolság	max. 4 m
Időbeállítás	8 mp – 35 perc
Szürkületi beállítás	2 – 2.000 lux
Védettségi mód	IP54
Hőmérséklettartomány	-20 °C-tól +40 °C-ig



## 11. Üzemzavarok

Zavar	Oka	Elhárítása
Nem kap feszültséget	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ A biztosíték hibás, nincs bekapcsolva</li> <li>■ Rövidzárlat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Új biztosíték, hálózati kapcsolót bekapcsolni; vezetékét feszültségjelzővel átvizsgálni</li> <li>■ Csatlakozókat ellenőrizni</li> </ul>
Nem kapcsol be	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nappali üzemnél a szűrőkületi érték éjszakai üzemre van beállítva</li> <li>■ Izzólámpa kiégett</li> <li>■ Hálózati kapcsoló kikapcsolva</li> <li>■ Biztosíték hibás</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Újra beállítani</li> <li>■ Izzókat kicserélni</li> <li>■ Bekapcsolni</li> <li>■ Új biztosíték, esetleg csatlakozót ellenőrizni</li> </ul>
Nem kapcsol ki	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Folyamatos mozgás az érzékelési területen</li> <li>■ A kapcsolt lámpa az érzékelési területen található, és a hőmérsékletváltozás hatására újra kapcsol</li> <li>■ A ház soros kapcsolója tartós üzemre van kapcsolva</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Területet ellenőrizni</li> <li>■ Területet ellenőrizni</li> <li>■ Soros kapcsoló automatikus állásban</li> </ul>
Állandóan KI / BE kapcsol	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ A kapcsolt lámpa az érzékelési területen található</li> <li>■ Állatok mozognak az érzékelési területen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Területet ellenőrizni</li> <li>■ Területet ellenőrizni</li> </ul>
Szükségtelenül bekapcsol	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Az érzékelési területen szél mozgatja a fákat és bokrokat</li> <li>■ Az utcán elhaladó autók érzékelése</li> <li>■ Az időjárás (szél, eső, hó), vagy a ventilátorokból, nyitott ablakokon át kiáramló levegő miatt a hőmérséklet hirtelen változik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Területet ellenőrizni</li> <li>■ Területet ellenőrizni</li> <li>■ Területet megváltoztatni, a felszerelés helyét áthelyezni</li> </ul>

## 1. K tomuto dokumentu

**Pozorně si jej přečtěte a uschovejte!**

- Chráněno autorským právem. Dotisk, i částečný, jen s naším souhlasem.
- Změny, které slouží technickému pokroku, vyhrazeny.

**Vysvětlení symbolů**



**Varování před nebezpečím!**



**Odkaz na text v dokumentu.**

## 2. Všeobecné bezpečnostní pokyny



**Před zahájením jakýchkoli prací na přístroji přerušit přívod napětí!**

- Připojované elektrické vedení nesmí být během montáže pod napětím. Proto je nejprve třeba vypnout proud a poté pomocí zkoušečky napětí zkontrolovat, zda je vedení bez napětí.
- Při instalaci senzoru se jedná o práci na síťovém napětí. Musí proto být provedena odborně podle obvyklých předpisů pro instalaci elektrických zařízení a podmínek jejich připojení dle ČSN.
- Používejte jen originální náhradní díly.
- Opravy může provést jen odborný servis.

## 3. IS 2360 DE ECO

Používání v souladu s určením

- Senzor pro montáž na strop ve vnitřní a venkovní oblasti.

Pohyb zapíná světlo, výstražný systém a řadu dalších zařízení. Pro vaše pohodlí, pro vaši bezpečnost. Vestavěný pyroelektrický infračervený detektor zaznamená neviditelné tepelné záření vydávané pohybujícími se těly (osob, zvířat atp.). Takto zaznamenané tepelné záření je pak elektronicky převáděno na signál, který zapíná připojené spotřebiče. Tepelné záření neprochází překážkami, jakými jsou například zdi nebo skleněné tabule, a v těchto případech tedy k zapnutí nedochází. Infračervený senzor je vhodný k automatickému zapínání osvětlení. Přístroj není vhodný pro speciální poplašné systavy proti vloupání, protože není vybaven příslušným předepsaným zabezpečením proti sabotáží.

Rozsah dodávky (**Obr. 3.1**)

Rozměry výrobku (**Obr. 3.2**)

Přehled zařízení (**Obr. 3.3**)

- A** Designový kroužek
- B** Čočka / kryt čočky
- C** Otočný regulátor soumrakového nastavení
- D** Otočný regulátor časového nastavení
- E** Svěrací pružina
- F** Prostor k zapojení svítidlové svorkovnice

Dosah (**Obr. 3.4**)

## 4. Elektrická instalace

- Vypnout napájení elektrickým proudem (**Obr. 4.1**)

K připojení k elektrické síti použijte třípólový kabel:

- L** = fázový vodič  
(většinou černý nebo hnědý)
- N** = neutrální vodič  
(většinou modrý)
- PE** = ochranný vodič  
(většinou zelenožlutý)

**Důležité:** Případná záměna přívodů způsobí po zapnutí zkrat v přístroji nebo ve vaší pojistkové krabici. V tomto případě je nutno jednotlivé kabely identifikovat a poté znovu zapojit. V přívodním síťovém vedení může být k zapínání a vypínání zařazen vhodný síťový vypínač.

**Důležité:** Po připojení přívodních vedení je třeba bezpodmínečně k odlehčení od tahu namontovat kabelovou svorku, popř. kabelovou objímku. (**Obr. 5.5**)

Výkres zapojení (**Obr. 4.1**)

### Obr. 4.1/a

Svítilno, u kterého není k dispozici nulový vodič

### Obr. 4.1/b

Svítilno se stávajícím nulovým vodičem

### Obr. 4.1/c

Připojení prostřednictvím sériového přepínače ručního a automatického provozu

### Obr. 4.1/d

Připojení prostřednictvím přepínače trvalého osvětlení a automatického provozu

Poloha I: Automatický provoz

Poloha II: Ruční provoz, trvalé osvětlení

**Pozor:** Vypnutí zařízení je možné pouze u instalace podle **Obr. 4.1/c**.

## 5. Montáž

- Zkontrolovat poškození u všech konstrukčních dílů.
- Při poškození výrobek nepoužívat.
- Vhodné montážní místo vybrat při zohlednění dosahu a zachycení pohybu (**Obr. 5.1 / 5.2**). Nejbezpečnějšího zachycení pohybu se dosáhne tehdy, je-li senzor namontován resp. vyrovnán napříč vzhledem ke směru chůze a ve výhledu mu přitom nebrání žádné překážky (jako např. stromy, zdi atp.).

### Postup při montáži

- Vypnout napájení elektrickým proudem.
- Navrtat stropní výřez Ø 68. (**Obr. 5.3**)
- Připojit přípojovací kabel. (**Obr. 5.4**)
- K odlehčení od tahu namontovat kabelovou svorku, popř. kabelovou objímku. (**Obr. 5.5**)
- Zašroubovat kryt pro prostor k zapojení. (**Obr. 5.6**)
- Svěrací pružiny vyrovnat směrem nahoru a do stropního výřezu vložit jednotku. (**Obr. 5.7**)
- Zapnout napájení elektrickým proudem. (**Obr. 5.7**)
- Nastavit funkce → "**6. Funkce**".

## 6. Funkce

### Nastavení z výroby

Šoumrakové nastavení: 2.000 lx

Časové nastavení: 8 s

- Z tělesa stáhnout designový kroužek. (**Obr. 6.1**)

- Senzor vyšroubovat směrem doleva k zajištění přístupu k otočnému regulátoru.

### Časové nastavení (Obr. 6.3)

Požadovanou dobu, po kterou má být připojené svítidlo zapnuto, je možno nastavit plynule v rozmezí od asi 8 s do max. 35 min.

**Poloha 1** otočného regulátoru znamená nejkratší čas, asi 8 s.

**Poloha 6** otočného regulátoru znamená nejdelší čas, asi 35 min.

Upozornění: Při nastavování oblasti záhytu senzoru a při provádění jeho funkční zkoušky se doporučuje použít nastavení nejkratší doby.

### Soumrakové nastavení (Obr. 6.4)

Požadovaná prahová reakční doba hlásiče může být plynule nastavena přibližně na asi 2 – 2.000 lx.

**Poloha 1** znamená provoz za denního světla, asi 2.000 lx.

**Poloha 6** znamená provoz za soumraku asi 2 lx.

- Po ukončení nastavování funkcí umístíte senzor do výchozí polohy směrem doprava. (Obr. 6.5)
- Na těleso nasuňte designový kroužek (Obr. 6.6)

### Nastavení dosahu (Obr. 6.7 / 6.8)

Oblast záhytu je možno nastavit tak, aby byla optimálně přizpůsobena konkrétní potřebě. Přiložené krycí clony slouží k zakrytí libovolného počtu segmentů čočky a případně i k individuálnímu zkrácení dosahu. Tím jsou vyloučena chybná zapnutí, např. v důsledku průjezdu automobilů, pohybu kolemjdoucích atd.,. Jednotlivé krycí clony lze oddělit nebo odstříhnout nůžkami, ve vodorovném i svislém směru, podél předem vyražených dělicích drážek.

## 7. Provoz a ošetřování

Funkci hlásiče pohybu mohou ovlivnit povětrnostní vlivy. Při silných poryvech větru, sněžení, dešti nebo krupobití může dojít k chybnému zapnutí, poněvadž náhlé výkyvy teploty nemohou být odlišeny od účinku skutečných zdrojů tepla. Snímací čočka je v případě znečištění možno očistit vlhkým hadříkem (bez použití čisticích prostředků).

## 8. Likvidace

Elektrická zařízení, příslušenství a obaly by měly být odvezeny k ekologickému opětovnému zhodnocení.



Nevyhazujte elektrická zařízení do domovního odpadu!

### Jen pro země EU:

V souladu s platnou evropskou směrnicí o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a jejím převedení do národního práva musí být nepoužitelná elektrická zařízení separována a odevzdána k ekologickému opětovnému zhodnocení.

## 9. Záruka výrobce

Jako kupujícímu vám vůči prodávajícímu přináležejí zákonem předepsaná práva. Pokud tato práva ve vaší zemi existují, nejsou naším prohlášením o záruce zkrácena ani omezena. Poskytneme vám 5 letou záruku na bezvadné provedení a řádnou funkčnost vašeho profesionálního senzorického výrobku značky STEINEL. Ručíme za to, že tento výrobek nemá materiálové, výrobní a konstrukční

vady. Ručíme za funkčnost všech elektronických součástek a kabelů, i za nezávadnost všech použitých materiálů a jejich povrchů.

#### **Uplatňování záruky:**

Chcete-li váš výrobek reklamovat, zašlete jej nedemontovaný a vyplaceně s originálním dokladem o koupi, který musí obsahovat datum koupě a název výrobku, vašemu prodejci nebo přímo nám, na adresu NECO SK, a.s. Ružová 111, 019 01 Ilava. Doporučujeme vám, abyste doklad o koupi do uplynutí záruční doby pečlivě uschovali.

Společnost STEINEL neručí za přepravní náklady a rizika týkající se zpětného zaslání.

Další informace k uplatňování záruky jsou uvedeny na naší webové stránce [www.neco.sk](http://www.neco.sk)

Jestliže budete uplatňovat reklamaci nebo máte nějaké dotazy týkající se výrobku, můžete nám kdykoli zavolat na servisní horkou linku +421/42/4 45 67 10.

**5 LETÁ**  
ZÁRUKA  
VÝROBCE

## **10. Technické parametry**

Rozměry (Ø × H)	78 × 89 mm
Minimální hloubka vestavby	54 mm po odečtení tloušťky krycí desky
Připojení k síti	220 – 240 V, 50/60 Hz
Výkon	
Zatížení žárovky / halogenové žárovky	1.000 W
Zatížení LED / EKG	350 W (50 jednotek, c < 132 µF)
Senzorová technologie	pasivní-infračervená
Úhel záchyty	360°
Dosah	max. 4 m
Časové nastavení	8 s – 35 min
Soumrakové nastavení	2 – 2.000 lx
Krytí	IP54
Teplotní rozmezí	-20 °C až +40 °C

CZ

## 11. Provozní poruchy

Porucha	Příčina	Náprava
Bez napětí	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Vadná pojistka, přístroj není zapnutý</li><li>■ Zkrat</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Nová pojistka, zapnout síťový vypínač; zkontrolovat vedení pomocí zkoušečky napětí</li><li>■ Zkontrolovat připojení</li></ul>
Nezapíná	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Při denním provozu je zvoleno soumrakové nastavení odpovídající nočnímu provozu</li><li>■ Vadná žárovka</li><li>■ Síťový vypínač v poloze VYPNUTO</li><li>■ Vadná pojistka</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Znovu nastavit</li><li>■ Vyměnit žárovku</li><li>■ Zapnout</li><li>■ Nová pojistka, popř. zkontrolovat připojení</li></ul>
Nevypíná	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Trvalý pohyb v oblasti záchyty</li><li>■ Spínané svítidlo se nachází v oblasti záchyty a znovu spíná při změně teploty</li><li>■ Domovní sériový přepínač přepnutý na trvalý provoz</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Zkontrolovat oblast záchyty</li><li>■ Zkontrolovat oblast</li><li>■ Sériový přepínač do polohy Auto</li></ul>
Střídavě zapíná a vypíná	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Spínané svítidlo se nachází v oblasti záchyty</li><li>■ V oblasti záchyty se pohybují zvířata</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Zkontrolovat oblast</li><li>■ Zkontrolovat oblast</li></ul>
Zapíná v nevhodnou dobu	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Vítr pohybuje stromy a keře v oblasti záchyty</li><li>■ Zaznamenávání pohybu automobilů na ulici</li><li>■ Náhlá změna teploty způsobená povětrnostními vlivy (vítr, déšť, sníh) nebo odvětrávaným vzduchem proudícím od ventilátorů či z otevřených oken</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Zkontrolovat oblast</li><li>■ Zkontrolovat oblast</li><li>■ Změnit oblast záchyty, změnit místo montáže</li></ul>

## 1. O tomto dokumente

**Pozorne si ho prečítajte a uscho-  
vajte!**

- Chránené autorským právom. Dotlač, aj keď iba v skrátenej verzii, je povolená iba s naším súhlasom.
- Vyhradzuje si právo na zmeny slúžiace technickému pokroku.

### Vysvetlenie symbolov



**Varovanie pred nebezpečen-  
stvami!**



**Odkaz na textové pasáže  
v dokumente.**

## 2. Všeobecné bezpečnostné pokyny



**Pred všetkými prácami na  
prístroji prerušte prívod  
napätia!**

- Pri montáži musí byť pripájané elektrické vedenie bez napätia. Preto je potrebné najskôr vypnúť elektrický prúd a skontrolovať beznapätivosť pomocou skúšačky napätia.
- Pri inštalácii senzora ide o prácu so sieťovým napätím. Inštalácia sa preto musí vykonať podľa inštalčných predpisov a podmienok pripojenia platných v danej krajine.
- Používajte iba originálne náhradné diely.
- Opravy smú vykonávať iba autorizované servisné dielne.

## 3. IS 2360 DE ECO

Správne používanie

- Senzor na stropné zabudovanie v interiéroch a exteriéroch.

Pohyb zapína svetlo, alarm a ovelá viac. Pre vaše pohodlie, pre vašu bezpečnosť. Zabudovaný pyro-elektrický infračervený detektor sníma neviditeľné tepelné žiarenie pohybujúcich sa telies (osoby, zvieratá atď.). Takto zachytené tepelné žiarenie sa elektronicky spracuje a zapne pripojený spotrebič. Cez prekážky, ako napr. múry alebo sklenené tabule, sa tepelné žiarenie nezaznamená, tým pádom sa neuskutoční zapnutie. Infračervený senzor je vhodný na automatické zapínanie svetla. Nie je vhodný na špeciálne poplašné systémy proti vlámaniu, keďže nie je predpísaným spôsobom zabezpečený proti sabotáži.

Rozsah dodávky (**Obr. 3.1**)

Rozmery výrobku (**Obr. 3.2**)

Prehľad dielov výrobku (**Obr. 3.3**)

- A** Dizajnový krúžok
- B** Šošovka / teleso šošovky
- C** Nastavovací regulátor nastavenia stmievania
- D** Nastavovací regulátor nastavenia času
- E** Zvieracia pružina
- F** Priestor pripojenia svetidlovej svorky

Dosah (**Obr. 3.4**)

## 4. Elektrická inštalácia

- Vypnite napájanie elektrickým prúdom (**Obr. 4.1**).

Napájacie vedenie pozostáva z jedného 3-žilového kábla:

**L** = fáza (väčšinou čierna alebo hnedá)

**N** = nulový vodič (zvyčajne modrý)

**PE** = ochranný vodič (zvyčajne zeleno-žltý)

**Dôležité:** Zámena vodičov neskôr vedie k skratu v prístroji alebo v skrinke s poistkami. V tomto prípade treba jednotlivé káble identifikovať a nanovo zapojiť. Na sieťový privod sa môže samozrejme namontovať vhodný sieťový spínač na zapínanie a vypínanie.

**Dôležité:** Po pripojení prípojných vedení sa musí s cieľom odľahčenia v ťahu bezpodmienečne namontovať káblová svorka, resp. káblová príchytka. (**Obr. 5.5**)

Schéma zapojenia (**Obr. 4.1**)

### Obr. 4.1/a

Svietidlo bez nulového vodiča

### Obr. 4.1/b

Svietidlo s nulovým vodičom

### Obr. 4.1/c

Pripojenie cez sériový spínač pre manuálnu a automatickú prevádzku

### Obr. 4.1/d

Pripojenie cez prepínač pre režim trvalého svietenia a režim automatickej prevádzky

Poloha I: automatická prevádzka

Poloha II: manuálna prevádzka trvalého osvetlenie

**Pozor:** Vypnutie zariadenia je možné jedine v prípade inštalácie v súlade s **Obr. 4.1/c**.

## 5. Montáž

- Všetky diely skontrolujte vzhľadom na poškodenie.
- Pri poškodení výrobov neuvádzajte do prevádzky.
- Vyberte vhodné miesto montáže a zohľadnite dosah a snímanie pohybu (**Obr. 5.1 / 5.2**). Najbezpečnejšie zachytávanie pohybu dosiahnete vtedy, keď senzor nainštalujete, resp. nastavíte bočne k smeru chôdze a ak prístroj vo výhlade nebránia žiadne prekážky (ako napr. vetvy stromov, múry atď.).

### Montážny postup

- Vypnite napájanie elektrickým prúdom.
- Vyvrtajte výrez v strope s  $\varnothing$  68 mm. (**Obr. 5.3**)
- Pripojte prípojný kábel. (**Obr. 5.4**)
- Na odľahčenie v ťahu namontujte kábllovú svorku, resp. kábllovú príchytku. (**Obr. 5.5**)
- Priskrutkujte kryt priestoru pripojenia. (**Obr. 5.6**)
- Zvieracie pružiny nasmerujte nahor a jednotku vložte do výrezu v strope. (**Obr. 5.7**)
- Zapnite napájanie elektrickým prúdom. (**Obr. 5.7**)
- Vykonajte funkčné nastavenia → „6. Funkcia“.

## 6. Funkcia

### Nastavenie z výroby

Nastavenie stmievania: 2.000 lx

Nastavenie času: 8 s

- Z telesa stiahnite dizajnový krúžok. (**Obr. 6.1**)
- Senzor vytočte von smerom doľava, aby ste sa dostali k nastavovaciemu regulátoru.



### Nastavenie času (Obr. 6.3)

Požadovaná doba svietenia pripojeného svietidla sa môže plynulo nastaviť od cca 8 s do max. 35 min. Nastavovací regulátor v polohe 1 predstavuje najkratší čas, cca 8 s. Nastavovací regulátor v polohe 6 predstavuje najdlhší čas, cca 35 min. Upozornenie: Pri nastavovaní senzora na oblasť snímania a pre test funkčnosti odporúčame nastaviť najkratší čas.

### Nastavenie stmievania (Obr. 6.4)

Požadovaný prah citlivosti senzora pohybu sa môže plynulo nastaviť od 2 do 2.000 lx. Poloha 1 predstavuje prevádzku pri dennom svetle, cca 2.000 lx. Poloha 6 predstavuje prevádzku pri stmievaní, cca 2 lx.

- Po ukončení funkčného nastavenia senzor vráťte späť doprava do východiskovej polohy. (Obr. 6.5)
- Dizajnový krúžok nasadte na teleso (Obr. 6.6)

### Nastavenie dosahu (Obr. 6.7 / 6.8)

Podľa potreby sa môže optimálne nastaviť oblasť snímania. Priložené kryty slúžia na zakrytie ľubovoľného počtu šošovkových segmentov, resp. na individuálne skrátenie dosahu. Tým sa vylúči chybné zapnutie spôsobené napr. okoloidúcimi automobilmi, chodcami atď., alebo sa dosiahne cieľené monitorovanie rizikových miest. Kryty možno rezať alebo strihať nožnicami pozdĺž drážkovaných dielikov v zvislom a vodorovnom smere.

## 7. Prevádzka / starostlivosť

Funkcia pohybového senzora môže byť ovplyvnená poveternostnými vplyvmi, pri silných nárazoch vetra, snežení, daždi, krupobití môže dôjsť k chybnému zapnutiu, keďže sa náhle teplotné výkyvy nedajú rozlíšiť od tepelných zdrojov. Snímaciu šošovku môžete v prípade znečistenia vyčistiť pomocou vlhkej handričky (bez čistiaceho prostriedku).

## 8. Zneškodnenie

Elektrické zariadenia, príslušenstvo a obaly odovzdajte na ekologickú recykláciu.



Elektrické zariadenia nevyhadzuje do komunálneho odpadu!

### Iba pre krajiny EÚ:

Podľa platnej európskej smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení a jej implementácie do národnej legislatívy sa musia nepoužívané elektrické a elektronické zariadenia zbierať separovane a odovzdať na ekologickú recykláciu.

## 9. Záruka výrobcu

Jako kupujúcimu vám vďaka predávajúcimu prináleží zákonom predpísaná práva. Pokiaľ tieto práva vo vašej zemi existujú, nejsou naším prohlášením o záruce zkrácena ani omezena. Poskytneme vám 5 letou zárukou na bezvadné provedení a řádnou funkčnost vašeho profesionálního sensorického výrobku značky STEINEL. Ručíme za to, že tento výrobek nemá mate-

riálové, výrobní a konstrukční vady. Ručíme za funkčnost všech elektro-nických součástí a kabelů, i za ne-závadnost všech použitých materiálů a jejich povrchů.

#### **Uplatňování záruky:**

Chcete-li váš výrobek reklamovat, zašlete jej nedemontovaný a vyplaceně s originálním dokladem o koupi, který musí obsahovat datum koupě a název výrobku, vašemu prodejci nebo přímo nám, na adresu STEINEL Technik s.r.o. Rumunská 655/9, 460 01 Liberec 4. Doporučujeme vám, abyste doklad o koupi do uplynutí záruční doby pečlivě uschovali. Společnost STEINEL neručí za přepravní náklady a rizika týkající se zpětného zaslání.

Další informace k uplatňování záruky jsou uvedeny na naší webové stránce [www.steinell.cz](http://www.steinell.cz)

Jestliže budete uplatňovat reklamaci nebo máte nějaké dotazy týkající se výrobku, můžete nám kdykoli zavolat na servisní horkou linku +4320 485 253 271.

**5 ROKOV**  
**ZÁRUKA**  
**VÝROBCU**

## **10. Technické údaje**

Rozměry (Ø × V)	78 × 89 mm
Min. montážna hĺbka	54 mm mínus hrúbka stropnej dosky
Sieťové pripojenie	220 – 240 V, 50/60 Hz
Výkon	Zaťaženie halogénovej žiarovky 1.000 W Zaťaženie LED / EKG 350 W (50 jednotiek, c < 132 µF)
Senzorová technika	Pasívna infračervená
Uhol dosahu	360°
Dosah	max. 4 m
Nastavenie času	8 s – 35 min.
Nastavenie stmievania	2 – 2.000 lx
Krytie	IP54
Teplotný rozsah	-20 °C až +40 °C

## 11. Prevádzkové poruchy

Porucha	Príčina	Riešenie
Bez napätia	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Chybná poistka, svietidlo nie je zapnuté</li><li>■ Skrat</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Vymeniť poistku, zapnúť sieťový spínač, skontrolovať vedenie pomocou skúšačky napätia</li><li>■ Skontrolovať pripojenia</li></ul>
Nezapína sa	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Pri dennej prevádzke, nastavenie stmievania je nastavené na nočnú prevádzku</li><li>■ Chybná žiarovka</li><li>■ Sieťový spínač vypnutý</li><li>■ Chybná poistka</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Nastaviť nanovo</li><li>■ Vymeniť žiarovky</li><li>■ Zapnúť</li><li>■ Vymeniť poistku, príp. skontrolovať pripojenie</li></ul>
Nevypína sa	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Trvalý pohyb v oblasti snímania</li><li>■ V oblasti snímania sa nachádza spínané svietidlo a zmenou teploty sa nanovo zapne</li><li>■ Prostredníctvom interného domového sériového spínača prepnuté na režim trvalého svietenia</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Skontrolovať oblasť</li><li>■ Skontrolovať oblasť</li><li>■ Sériový spínač prepnúť na automatiku</li></ul>
Neustále sa zapína / vypína	<ul style="list-style-type: none"><li>■ V oblasti snímania sa nachádza spínané svietidlo</li><li>■ V oblasti snímania sa pohybujú zvieratá</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Skontrolovať oblasť</li><li>■ Skontrolovať oblasť</li></ul>
Mimovoľne sa zapína	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Vietor hýbe stromami a kríkmi v oblasti snímania</li><li>■ Dochádza k snímaniu automobilov na ceste</li><li>■ Náhla zmena teploty spôsobená počasím (vietor, dážď, sneh) alebo vyfukovaným vzduchom z ventilátorov, otvorených okien</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Skontrolovať oblasť</li><li>■ Skontrolovať oblasť</li><li>■ Zmeniť oblasť snímania, preložiť miesto montáže</li></ul>

SK

## 1. Informacje o tym dokumencie

### Zapoznać się dokładnie i zostawić do przechowania!

- Dokument chroniony prawem autorskim. Przedruk, także w częściach, wyłącznie po uzyskaniu naszej zgody.
- Zmiany, wynikające z postępu technicznego, zastrzeżone.

### Objaśnienie symboli



**Ostrzeżenie przed zagrożeniami!**



**Odsyłacz do tekstu w dokumencie.**

## 2. Ogólne zasady bezpieczeństwa



**Przed rozpoczęciem wszelkich prac przy urządzeniu należy odłączyć napięcie zasilające!**

- Przewód zasilający, który należy podłączyć podczas montażu, nie może być pod napięciem. Dlatego najpierw należy wyłączyć prąd i sprawdzić brak napięcia za pomocą próbnika.
- Podczas instalacji czujnika wykonywana jest praca przy obecności napięcia sieciowego. Dlatego należy ją wykonać fachowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi instalacji i podłączania do zasilania elektrycznego.
- Stosować tylko oryginalne części zamienne.

- Naprawy mogą wykonywać jedynie autoryzowane punkty serwisowe.

## 3. IS 2360 DE ECO

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

- Czujnik przeznaczony do montażu na suficie, wewnątrz i na zewnątrz.

Na skutek ruchu włącza się światło, alarm i inne urządzenia. Dla Twojego komfortu i bezpieczeństwa. Wbudowany piroelektryczny czujnik na podczerwień odbiera niewidzialne promieniowanie ciepłe, emitowane przez poruszające się ciała (ludzi, zwierząt itp.). Zarejestrowane w ten sposób promieniowanie ciepłe przetwarzane jest elektronicznie i włącza podłączony odbiornik energii. Przeszkody, jak np.: mury lub szklane szyby, nie pozwalają na wykrycie promieniowania ciepłego, czyli nie następuje włączenie lampy. Czujnik ruchu na podczerwień jest przeznaczony do automatycznego włączania światła. Urządzenie nie nadaje się do specjalnych instalacji antywłamaniowych, ponieważ nie jest wyposażone w przewidziane przepisami zabezpieczenie antysabotażowe.

Zakres dostawy **(Rys. 3.1)**

Wymiary produktu **(Rys. 3.2)**

Przegląd urządzenia **(Rys. 3.3)**

- A** Stylizowany pierścień
- B** Soczewka / obudowa soczewki
- C** Pokrętło regulacyjne do ustawiania progu czułości zmierzchowej
- D** Pokrętło regulacyjne do ustawiania czasu

- E Sprężyna zaciskowa
- F Przestrzeń przyłączeniowa złączka elektryczna typu kostka

Zasięg (Rys. 3.4)

## 4. Instalacja elektryczna

- Wyłączyć zasilanie (Rys. 4.1)

Przewód zasilający jest kablem 3-żyłowym:

- L = przewód fazowy (najczęściej czarny lub brązowy)
- N = przewód neutralny (najczęściej niebieski)
- PE = przewód ochronny (najczęściej zielono-żółty)

**Ważne:** Pomylenie przewodów jest przyczyną późniejszego zwarcia w urządzeniu lub w skrzynce bezpieczników. W takim przypadku należy jeszcze raz zidentyfikować poszczególne żyły przewodów i podłączyć je ponownie. W przewodzie zasilającym można zainstalować odpowiedni wyłącznik sieciowy do ręcznego załączania i wyłączania lampy.

**Ważne:** Po podłączeniu przewodów doprowadzających należy koniecznie zamontować mostkowy uchwyt kablowy wzgl. uchwyt kablowy zwykły w celu odciążenia kabla. (Rys. 5.5)

Schemat podłączenia (Rys. 4.1)

### Rys. 4.1/a

Lampa oświetleniowa bez przewodu zerowego

### Rys. 4.1/b

Lampa oświetleniowa z przewodem zerowym

### Rys. 4.1/c

Podłączenie poprzez przełącznik dwugrupowy dla trybu ręcznego i automatycznego

### Rys. 4.1/d

Podłączenie przez przełącznik schodowy dla stałego oświetlenia i trybu automatycznego

Pozycja I: tryb automatyczny

Pozycja II: ręczne włączanie stałego świecenia

**Uwaga:** Wyłączenie urządzenia jest możliwe tylko w przypadku instalacji zgodnie z Rys. 4.1/c.

## 5. Montaż

- Sprawdzić wszystkie elementy pod kątem uszkodzenia.
- W przypadku uszkodzeń nie uruchamiać produktu.
- Wybrać odpowiednie miejsce montażu z uwzględnieniem zasięgu i wykrywania ruchu (Rys. 5.1 / 5.2). Najpewniejsze wykrywanie poruszających się obiektów uzyskuje się przy zamontowaniu wzgl. wyregulowaniu czujnika z boku do kierunku ruchu i przy braku przeszkód (jak np.: drzewa, mury itp.), zastaniających widok.

### Czynności montażowe

- Wyłączyć zasilanie.
- Wywiercić wycięcie na suficie  $\varnothing$  68 mm. (Rys. 5.3)
- Podłączyć kabel przyłączeniowy. (Rys. 5.4)
- Zamontować mostkowy uchwyt kablowy wzgl. uchwyt kablowy zwykły w celu odciążenia kabla. (Rys. 5.5)
- Przykręcić osłonę przestrzeni przyłączeniowej. (Rys. 5.6)

- Skierować sprężynę zaciskową do góry i włożyć jednostkę do otworu na suficie. **(Rys. 5.7)**
- Włączyć zasilanie. **(Rys. 5.7)**
- Ustawić funkcje  
→ "6. Działanie".

## 6. Działanie

### Ustawienia fabryczne

Ustawianie progu czułości zmierzchovej: 2.000 luksów

Ustawianie czasu załączenia: 8 s

- Zdjąć stylizowany pierścień z obudowy. **(Rys. 6.1)**
- Wykręcić czujnik w lewą stronę, aby uzyskać dostęp do pokrętła regulacyjnego.

### Ustawienie czasu (Rys. 6.3)

Wymagany czas świecenia podłączonej lampy można ustawić płynnie w zakresie od ok. 8 s do maks. 35 min.

Pokrętło regulacyjne na pozycji 1 oznacza najkrótszy czas, ok. 8 s. Pokrętło regulacyjne na pozycji 6 oznacza najdłuższy czas, ok. 35 min. Wskazówka: podczas ustawiania zasięgu czujnika ruchu i sprawdzania działania zalecamy ustawienie najkrótszego czasu.

### Ustawianie czułości zmierzchovej (Rys. 6.4)

Żądany próg załączania czujnika można płynnie regulować w zakresie od ok. 2 – 2.000 luksów. Pozycja 1 oznacza pracę przy świetle dziennym, ok. 2.000 luksów. Pozycja 6 oznacza pracę o zmierzchu ok. 2 luksy.

- Po zakończeniu ustawiania funkcji czujnik obrócić w prawo do pozycji wyjściowej. **(Rys. 6.5)**
- Nałożyć pierścień stylizowany na obudowę **(Rys. 6.6)**

### Ustawianie zasięgu czujnika (Rys. 6.7/6.8)

Zasięg czujnika można optymalnie wyregulować w zależności od potrzeb. Dołączone przesłony służą do zasłonięcia dowolnej ilości segmentów soczewki lub do indywidualnego zmniejszenia zasięgu czujnika. W ten sposób eliminuje się czynniki mogące zakłócić prawidłowe działanie czujnika, np.: samochody lub przechodniów itp., bądź też można wybiórczo kontrolować wybrane strefy. Przesłony można rozdzielić wzdłuż przygotowanych w tym celu pionowych lub poziomych rowków albo rozciąć nożyczkami.

## 7. Eksploatacja / konserwacja

Czynniki atmosferyczne mogą wpływać na działanie czujnika, silne porywy wiatru, śnieg, deszcz lub grad mogą powodować błędne zadziałanie czujnika, ponieważ nie jest możliwe odróżnienie nagłych zmian temperatury od źródeł ciepła. Zabrudzoną soczewkę czujnika można oczyścić środkami czyszczącymi).

## 8. Utylizacja

Urządzenia elektryczne, akcesoria i opakowania należy oddać do recyklingu przyjaznego środowisku.



Nie wyrzucać urządzeń elektrycznych wraz z odpadami z gospodarstw domowych!

### Tylko dla krajów UE:

Zgodnie z obowiązującymi dyrektywami europejskimi w sprawie zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz ich wdrażaniu do prawa krajowego nienadające się do użytkowania urządzenia elektryczne należy odbierać osobno i poddawać recyklingowi w sposób przyjazny środowisku.

## 9. Gwarancja producenta

**Gwarancja producenta STEINEL GmbH**, Dieselstraße 80-84, DE-33442 Herzebrock-Clarholz, Niemcy  
Wszystkie produkty STEINEL spełniają najwyższe standardy jakości. Z tego powodu z przyjemnością, jako producent udzielamy Państwu, czyli klientowi, gwarancji zgodnie z poniższymi warunkami:

Gwarancja obejmuje brak wad, które w możliwy do zweryfikowania sposób wynikają z błędów materiałowych lub produkcyjnych oraz które zostaną nam zgłoszone niezwłocznie po wykryciu i w okresie obowiązującej ochrony gwarancyjnej. Gwarancja obejmuje wszystkie produkty STEINEL Professional, które zostaną zakupione i będą użytkowane w Polsce.

## Nasze świadczenia gwarancyjne dla konsumenta

Poniższe warunki obowiązują dla konsumenta. Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która w chwili zakupu nie działa ani w ramach czynności służbowych ani własnej działalności gospodarczej. Mogą Państwo dokonać wyboru, w jaki sposób świadczone będą usługi gwarancyjne – poprzez bezpłatną usługę naprawy, bezpłatną wymianę (ew. na model kolejny o tej samej lub wyższej jakości) lub wystawienie uznaniowego dokumentu korygującego.

Okres gwarancyjny na nabyty przez Państwa produkt STEINEL Professional wynosi w przypadku czujników, reflektorów, lamp zewnętrznych i wewnętrznych: **5 lat**

w przypadku narzędzi na gorące powietrze i do klejenia na gorąco: 1 rok i w każdym przypadku rozpoczyna się od daty zakupu produktu. Ponosimy koszty transportu, ale nie bierzemy odpowiedzialności za ryzyko transportowe związane z przesyłką zwrotną.

### Nasze świadczenia gwarancyjne dla przedsiębiorcy

Poniższe warunki obowiązują dla przedsiębiorcy. Przedsiębiorca jest osobą fizyczną lub prawną, bądź spółką osobową zdolną do czynności prawnych, która w chwili zakupu działa w ramach czynności służbowych lub własnej działalności gospodarczej.

Możemy dokonać wyboru, w jaki sposób świadczone będą usługi gwarancyjne – poprzez bezpłatną usługę usunięcia wad, bezpłatną wymianę (ew. na model kolejny o tej samej lub wyższej jakości) lub wystawienie uznaniowego dokumentu korygującego.

Okres gwarancyjny na nabyty przez Państwa produkt STEINEL Professional wynosi w przypadku czujników, reflektorów, lamp zewnętrznych i wewnętrznych: **5 lat**

w przypadku narzędzi na gorące powietrze i do klejenia na gorąco: 1 rok i w każdym przypadku rozpoczyna się od daty zakupu produktu.

W ramach usługi gwarancyjnej nie przejmujemy Państwa wydatków niezbędnych do wykonania świadczenia naprawczego ani Państwa wydatków poniesionych w związku z demontażem wadliwego produktu i montażem produktu zastępczego.

#### **Ustawowe prawa przysługujące w razie występowania wad, nieodpłatność**

Opisane tu świadczenia obowiązują dodatkowo do ustawowych roszczeń z tytułu rękojmi, włączając szczególne przepisy dotyczące ochrony konsumenta, i nie ograniczają ich ani nie zastępują. Z ustawowych praw, przysługujących w przypadku wystąpienia wad, korzystają Państwo nieodpłatnie.

#### **Odstępstwa od gwarancji**

Gwarancją nie są objęte stanowczo żadne wymienne żarówki.

Poza tym gwarancja nie obejmuje:

- w przypadku zużycia części produktu uwarunkowanego eksploatacją lub innego naturalnego zużycia, bądź wad produktów STEINEL Professional, które wynikają z uwarunkowanego eksploatacją lub innego naturalnego zużycia,
- w przypadku użytkowania produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub w sposób nieprawidłowy, bądź nieprzestrzegania wskazówek dotyczących użytkowania,

- jeżeli samowolnie dokonano dobudowy lub przebudowy, bądź innych modyfikacji produktu, lub wady wynikają ze stosowania akcesoriów, części zamiennych i uzupełniających, które nie są oryginalnymi produktami STEINEL,
- jeżeli konserwacja i pielęgnacja produktów nie była wykonywana zgodnie z instrukcją obsługi,
- jeżeli montażu i instalacji nie wykonano zgodnie z wytycznymi dotyczącymi instalacji STEINEL,
- w przypadku szkód lub strat powstałych podczas transportu.

#### **Obowiązanie polskiego prawa**

Obowiązuje polskie prawo z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

#### **Dochodzenie roszczeń**

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z gwarancji, prosimy o przesłanie produktu w stanie kompletnym, wraz z oryginalnym dowodem zakupu, który musi zawierać datę zakupu i oznaczenie produktu, do swojego sprzedawcy lub bezpośrednio do nas: „LŁ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. dawniej „Lange Łukaszuk” spółka jawna-Byków, ul. Wrocławska 43, 55-095 Mirków, Poland. Z tego powodu zalecamy staranne przechowywanie dowodu zakupu aż do momentu upływu okresu gwarancyjnego.

**5 L A T**  
GWARANCJI  
PRODUCENTA



## 10. Dane techniczne

Wymiary (Ø × wys.)	78 × 89 mm
Minimalna głębokość montażu	54 mm bez grubości płyty stropowej
Zasilanie sieciowe	220 – 240 V, 50/60 Hz
Moc	
Obciążenie żarówkami / lampami halogenowymi	1.000 W
Obciążenie LED / EKG	350 W (50 jednostek, c < 132 µF)
Technika czujników	Pasywna podczerwień
Kąt wykrywania	360°
Zasięg	maks. 4 m
Ustawianie czasu	8 s – 35 min
Ustawianie czułości zmierzchowej	2 – 2.000 luksów
Stopień ochrony	IP54
Zakres temperatury	-20 °C do +40 °C

## 11. Usterki

Usterka	Przyczyna	Usuwanie
Bez napięcia	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Uszkodzony bezpiecznik, nie włączony</li><li>■ Zwarcie</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Złożyć nowy bezpiecznik, włączyć wyłącznik sieciowy, sprawdzić przewód próbnikiem napięcia</li><li>■ Sprawdzić przyłącza</li></ul>
Nie włącza się	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Przy dziennym trybie pracy ustawiono próg czułości zmierzchovej dla nocnego trybu pracy</li><li>■ Uszkodzona żarówka</li><li>■ Wyłączony wyłącznik sieciowy</li><li>■ Uszkodzony bezpiecznik</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Ustawić na nowo</li><li>■ Wymienić żarówkę</li><li>■ Włączyć</li><li>■ Złożyć nowy bezpiecznik, ewentualnie sprawdzić przyłącze</li></ul>
Nie wyłącza się	<ul style="list-style-type: none"><li>■ W obszarze wykrywania czujnika ciągle coś się porusza</li><li>■ Podłączona lampa znajduje się w obszarze wykrywania czujnika i włącza się stale na skutek zmiany temperatury</li><li>■ Swiecenie stale uaktywnione za pomocą przełącznika szeregowego w budynku</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Sprawdzić obszar wykrywania</li><li>■ Sprawdzić obszar wykrywania</li><li>■ Przełącznik szeregowy w trybie automatycznym</li></ul>
Stale włącza się i wyłącza	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Podłączona lampa znajduje się w obszarze wykrywania czujnika</li><li>■ W obszarze wykrywania poruszają się zwierzęta</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Sprawdzić obszar wykrywania</li><li>■ Sprawdzić obszar wykrywania</li></ul>
Włącza się w niepożądanym momencie	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Wiatr porusza gałęziami i krzewami w obszarze wykrywania czujnika</li><li>■ Czujnik rejestruje ruch pojazdów na ulicy</li><li>■ Gwałtowne zmiany temperatury na skutek czynników atmosferycznych (wiatr, deszcz, śnieg) lub nadmuch z wentylatorów, otwartych okien</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Sprawdzić obszar wykrywania</li><li>■ Sprawdzić obszar wykrywania</li><li>■ Zmienić obszar wykrywania czujnika, zmienić miejsce montażu</li></ul>

## 1. Despre acest document

### Vă rugăm să citiți cu atenție documentul și să-l păstrați!

- Protejat prin Legea drepturilor de autor. Reproducerea, inclusiv în extras, este permisă numai cu aprobarea noastră.
- Ne rezervăm dreptul de a face modificări care servesc progresului tehnic.

### Explicația simbolurilor



**Atenție, pericole!**



**Trimitere la pasaje din document.**

## 2. Instrucțiuni generale de securitate



**Înainte de efectuarea oricăror lucrări la aparat, întrerupeți alimentarea cu energie electrică!**

- La montare, cablul electric care urmează să fie conectat nu trebuie să fie sub tensiune. Oprii așadar curentul și verificați cu un testor de tensiune, să nu mai existe curent pe cablu.
- Instalarea senzorului presupune și o intervenție la rețeaua electrică. Prin urmare, aceasta trebuie efectuată corect, conform instrucțiunilor de instalare și condițiilor de conectare uzuale în țara respectivă.
- Folosiți numai piese de schimb originale.
- Reparațiile se vor executa numai în ateliere specializate.

## 3. IS 2360 DE ECO

Utilizare conform destinației

- Senzor prevăzut pentru montarea în plafon, de interior și exterior.

Mișcarea comută lumina, alarma și multe altele. Pentru confortul și siguranța dumneavoastră. Senzorul piroelectric, cu infraroșu, detectează căldura invizibilă emanată de corpurile aflate în mișcare (oameni, animale etc.). Radiația termică astfel detectată este convertită într-un semnal electronic, care comută consumatorul conectat. Obstacolele, cum ar fi zidurile sau geamurile, se opun detectării radiațiilor termice, nefăcând deci posibilă comutarea lămpii. Senzorul infraroșu este adecvat pentru aprinderea și stingerea automată a luminii. Aparatul nu este recomandat pentru instalațiile de alarmă speciale, deoarece nu este echipat cu sistemul prevăzut în acest sens de siguranță împotriva sabotajului.

Volumul livrării (**Fig. 3.1**)

Dimensiunile produsului (**Fig. 3.2**)

Prezentare generală a aparatului (**Fig. 3.3**)

- A** Inel design
- B** Lentilă / carcasa lentilei
- C** Buton pentru reglarea luminozității de comutare
- D** Buton pentru temporizare
- E** Arc de strângere
- F** Spațiu conexiuni bloc terminal

Rază de acțiune (**Fig. 3.4**)

## 4. Instalare electrică

- Opriți alimentarea cu curent (Fig. 4.1)

Circuitul de alimentare este format dintr-un cablu cu 3 fire:

- L** = fază (de obicei negru sau maro)
- N** = conductor neutru (de obicei albastru)
- PE** = conductor de protecție (de obicei verde / galben)

**Important:** Inversarea conexiunilor poate duce la scurtcircuit la aparat sau la tabloul de siguranțe. În acest caz fiecare cablu trebuie identificat și conectat din nou. Pe cablul de rețea se poate monta un întrerupător adecvat de rețea pentru cuplare și decuplare.

**Important:** După conectarea cablurilor, trebuie montată neapărat brida de cablu, resp. brățara de cablu pentru descărcarea de tracțiune. (Fig. 5.5)

Schema de conexiuni (Fig. 4.1)

### Fig. 4.1/a

Lampă fără conductorul neutru disponibil

### Fig. 4.1/b

Lampă cu conductorul neutru disponibil

### Fig. 4.1/c

Conexiune prin întrerupător în serie pentru regim manual și automat

### Fig. 4.1/d

Conexiune printr-un comutator pentru aprindere permanentă și pentru regim automat

Poziție I: regim automat

Poziție II: regim manual aprindere permanentă

**Atenție:** Oprea instalăției este posibilă doar în cazul unei instalări conform Fig. 4.1/c.

## 5. Montaj

- Verificați toate componentele pentru a constata dacă prezintă deteriorări.
- Nu puneți în funcțiune produsul dacă prezintă deteriorări.
- Alegeți un loc adecvat pentru montare, ținând cont de raza de acțiune și de detectarea mișcării (Fig. 5.1/5.2). Cea mai sigură detectare a mișcării se obține atunci când senzorul este montat, respectiv orientat lateral față de direcția de mers și nu există obstacole (de exemplu copaci, ziduri etc.) care să împiedice vizibilitatea.

### Etapele montării

- Opriți alimentarea cu curent.
- Faceți un decupaj în plafon cu diametrul de 68 mm. (Fig. 5.3)
- Racordați cablul de conexiune. (Fig. 5.4)
- Montați brida de cablu, resp. brățara de cablu pentru descărcarea de tracțiune. (Fig. 5.5)
- Fixați în șuruburi capacul pentru spațiul de conexiuni. (Fig. 5.6)
- Orientați arcurile de strângere în sus și introduceți unitatea în decupaj din plafon. (Fig. 5.7)
- Porniți alimentarea cu curent. (Fig. 5.7)
- Reglați funcțiile → "6. Funcționarea".

## 6. Funcționarea

### Reglaje din fabrică

Luminozitate de comutare: 2.000 lucși

Reglarea temporizării: 8 s

- Scoateți inelul design din carcasă. (Fig. 6.1)
- Scoateți senzorul prin rotire spre stânga, pentru a ajunge la butoanele de reglare.

### Temporizare (Fig. 6.3)

Durata de iluminare dorită a lămpii conectate poate fi reglată continuu de la circa 8 secunde la maxim 35 minute.

Butonul de reglare în poziția 1 înseamnă durata cea mai scurtă, cca. 8 s.

Butonul de reglare în poziția 6 înseamnă durata cea mai lungă, cca. 35 min.

Notă: La reglarea senzorului pentru aria de detecție și pentru un test de funcționare se recomandă să se seteze durata cea mai scurtă.

### Reglarea luminozității de comutare (Fig. 6.4)

Pragul dorit de comutare al senzorului poate fi reglat continuu de la cca. 2 la 2.000 lucși.

Poziția 1 înseamnă regim de lumină naturală, cca. 2.000 de lucși.

Poziția 6 înseamnă regim de amurg, cca. 2 lucși.

- După finalizarea reglării funcțiilor reduceți senzorul înapoi în poziția inițială, deplasându-l spre dreapta. (Fig. 6.5)
- Introduceți inelul design pe carcasa (Fig. 6.6)

### Reglarea razei de acțiune (Fig. 6.7/6.8)

În funcție de necesități se poate regla domeniul optim de detecție. Diafragmele de mascare livrate cu produsul servesc la obtinerea numărului dorit de segmente de lentilă, respectiv la scurtarea individuală a razei de acțiune. Astfel sunt excluse declanșările accidentale, de exemplu din cauza autoturismelor, a trecătorilor etc. sau este posibilă supravegherea concentrată a zonelor de pericol. Diafragmele de mascare pot fi amplasate separat pe verticală sau orizontală în degajările sub formă de crestătură, sau pot fi tăiate cu o foarfecă.

## 7. Utilizare / Îngrijire

Influențele de mediu se pot repercuta asupra funcționării senzorului de mișcare: În cazul unor fenomene meteorologice puternice, cum ar fi rafale de vânt, zăpadă, ploaie, grindină pot apărea acțiuni accidentale, deoarece variațiile bruște de temperatură nu pot fi deosebite de sursele de căldură. Dacă se murdărește, lentila de detecție poate fi curățată cu ajutorul unei lavete umede (fără detergent).

## 8. Eliminare ca deșeu

Aparatele electrice, accesoriile și ambalajele trebuie să facă obiectul unei reciclări ecologice.



Nu aruncați aparatele electrice la gunoii menajeri!

### **Numai pentru țările UE:**

În conformitate cu directiva europeană privind eliminarea deșeurilor electrice și electronice în vigoare și transpunerii ei în legislația națională, aparatele electrice care nu mai pot fi utilizate trebuie să fie colectate separat și să facă obiectul unei reciclări ecologice.

## **9. Garanția de producător**

În calitate de cumpărător vă bucurați după caz de toate drepturile prevăzute prin lege privind garanția și reclamarea defectelor împotriva vânzătorului. În măsura în care aceste drepturi există în țara dumneavoastră, declarația noastră de garanție nici nu le restrânge și nici nu le reduce durata de valabilitate. Vă acordăm 5 ani de garanție pentru funcționarea ireproșabilă și corespunzătoare a produsului dumneavoastră cu senzor din gama STEINEL Professional. Garantăm că acest produs nu prezintă niciun fel de erori de material, de producție și de proiectare. Garantăm funcționalitatea tuturor componentelor electronice și a cablurilor, precum și caracterul ireproșabil al tuturor materialelor utilizate și al suprafețelor acestora.

### **Solicitarea garanției:**

Dacă aveți o reclamație referitoare la produsul dvs., vă rugăm să îl trimiteți întreg și cu taxele de expediere plătite, împreună cu chitanța originală care trebuie să conțină data cumpărării și denumirea produsului, distribuitorului dvs. sau direct nouă, la adresa STEINEL Distribution SRL; 505400 Rasnov, jud. Brasov; Str. Campului, nr. 1; FSR Hala Scularie Birourile 4-7. Din acest motiv vă recomandăm să păstrați cu grijă chitanța până la expirarea termenului

de garanție. STEINEL nu suportă costurile de transport și nu își asumă riscurile asociate transportului pentru returnarea produselor. Informații privind solicitarea unei prestații în garanție găsiți pe pagina noastră web <http://steinelshop.ro/termeni-si-conditii#answer10> Dacă doriți să solicitați o prestație în garanție sau aveți o întrebare despre produsul dvs., ne puteți contacta la +40(0)268 - 530000.

**5 ANI**  
**GARANȚIA**  
PRODUCĂTORULUI

## 10. Date tehnice

Dimensiuni ( $\varnothing \times H$ )	78 × 89 mm
Adâncime minimă de montaj	54 mm minus grosimea plăcii de plafon
Conexiune la rețeaua electrică	220 – 240 V, 50/60 Hz
Putere	
Sarcină bec / lampă cu halogen	1.000 W
LED / încărcare ECG	350 W (50 unități, c < 132 $\mu$ F)
Tehnologie senzori	Infraroșu pasiv
Unghi de detecție	360°
Raza de acțiune	max. 4 m
Temporizare	8 s – 35 min
Luminozitate de comutare	2 – 2.000 lucși
Grad de protecție	IP54
Domeniu de temperatură	-20 °C până la +40 °C

## 11. Defecțiuni în funcționare

Defecțiune	Cauză	Remediu
Fără tensiune	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Siguranță defectă, aparat neactivat</li> <li>■ Scurtcircuit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Montați o siguranță nouă, activați întrerupătorul de rețea, verificați cablul cu ajutorul unui creion de tensiune</li> <li>■ Verificați legăturile</li> </ul>
Nu se aprinde	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ În regim de lumină naturală, reglajul de amurg este plasat pe regim de noapte</li> <li>■ Becul defect</li> <li>■ Întrerupător DECUPLAT</li> <li>■ Siguranță defectă</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Reglați din nou</li> <li>■ Schimbați becurile</li> <li>■ Cuplați</li> <li>■ Siguranță nouă, eventual verificați legătura</li> </ul>
Nu se stinge	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mișcare permanentă în domeniul de detecție</li> <li>■ Lampa comutată se află în zona de detecție și comută din nou din cauza modificării temperaturii</li> <li>■ Este pe funcționare permanentă, datorită întrerupătorului în serie intern al casei</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Controlați zona</li> <li>■ Controlați zona</li> <li>■ Întrerupătorul în serie pe regim automat</li> </ul>
Comută permanent între PORNIT / STINS	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lampa comutată se află în domeniul de detecție</li> <li>■ Animale se mișcă în interiorul domeniului de detecție</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Controlați zona</li> <li>■ Controlați zona</li> </ul>
Se aprinde necontrolat	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vântul mișcă pomii și tufișurile în domeniul de detecție</li> <li>■ Este detectat traficul auto de pe șosea</li> <li>■ Modificare bruscă a temperaturii din cauza intemperțiilor (vânt, ploaie, zăpadă) sau sesizarea aerului evacuat de ventilatoare, ferestre deschise</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Controlați zona</li> <li>■ Controlați zona</li> <li>■ Modificați domeniul, schimbați locul de montaj</li> </ul>



## 1. O tem dokumentu

### Natančno preberite in shranite!

- Zaščiteno z avtorskimi pravicami. Ponatis v celoti ali po delih je dovoljen le z našim soglasjem.
- Spremembe zaradi tehničnega napredka so pridržane.

### Razlaga simbolov



**Opozorilo pred nevarnostmi!**



**Napotek na mesta besedila v dokumentu.**

## 2. Splošna varnostna navodila



**Pred izvajanjem dela na napravi prekinite dovod električne napetosti!**

- Ob montaži mora biti električni vodnik, ki ga boste priključili na aparat, brez napetosti. Zato najprej odklopite tok in preverite s preizkuševalcem električne napetosti, če res ni več napetosti.
- Inštalacija senzorja je delo na omrežni napetosti. Zato mora biti strokovno izvedeno po veljavnih predpisih in pogojih.
- Uporabljajte le originalne nadomestne dele.
- Popravila lahko izvajajo le v strokovnih delavnicah.

## 3. IS 2360 DE ECO

Namenska uporaba

- Senzor za stropno vgradno montažo v notranjih in zunanjih prostorih.

Gibanje vklopi luč, alarm in veliko več. Za vaše udobje in varnost. Vgrajeni piro-električni infrardeči detektor zazna nevidno izžarevanje toplote teles, ki se premikajo (ljudi, živali itd.). Tako zaznana toplotno sevanje se elektronsko pretvori ter vklopi priključenega porabnika. Skozi ovire kot n.pr. zidove ali šipe se toplotno sevanje ne more zaznati, zato tudi ne bo sledila vključitev aparata. Infrardeči senzor je primeren za avtomatsko vklopljanje luči. Naprava ni primerna za uporabo kot posebna protivlomna alarmna naprava, saj nima za to predpisane zaščite pred sabotazho.

Obseg dobave **(SI. 3.1)**

Mere izdelka **(SI. 3.2)**

Pregled naprav **(SI. 3.3)**

- A** Dizajnerski obroček
- B** Leča / ohišje leče
- C** Nastavni gumb za nastavitev zatemnitve
- D** Nastavni gumb za nastavitev časa
- E** Sponka z vzmetjo
- F** Priključni prostor lestenčna sponka

Doseg **(SI. 3.4)**

## 4. Električna inštalacija

- Izklopite oskrbo z energijo **(SI. 4.1)**

Električna napeljava je sestavljena iz 3-žilnega kabla:

- L** = faza (praviloma črna ali rjava)  
**N** = nevtralni vodnik (največkrat moder)  
**PE** = varnostni vodnik (običajno zeleno-rumen)

#### **Pomembno:**

Zamenjava priključkov lahko povzroči kratki stik v napravi ali v vaši električni omarici. V tem primeru morate posamezne kable identificirati ter na novo montirati. V dovod na omrežje seveda lahko namontirate ustrezno omrežno stikalo za prižiganje ali ugašanje.

**Pomembno:** Po priključevanju dovoda morate za razbremenitev vleka obvezno montirati kabelsko sponko oz. kabelsko objemko. (SI. 5.5)

Risba priključka (SI. 4.1)

#### **SI. 4.1/a**

Svetilka brez ničnega vodnika

#### **SI. 4.1/b**

Svetilka z ničnim vodnikom

#### **SI. 4.1/c**

Priključek preko serijskega stikala za ročno in avtomatsko delovanje

#### **SI. 4.1/d**

Priklop preko izmeničnega stikala za konstantno osvetlitev in avtomatsko delovanje

Položaj I: Avtomatsko delovanje

Položaj II: Ročno delovanje stalna osvetlitev

#### **Pozor:**

Izključitev naprave je možna le pri inštalaciji v skladu s **SI. 4.1/c**.

## 5. Montaža

- Preverite vse sklope, ali so poškodovani.
- Poškodovanega izdelka ne uporabljajte.
- Izberite primeren kraj montaže in upoštevajte doseg zaznavanja gibanja (**SI. 5.1 / 5.2**). Zaznavanje gibanja je najbolj natančno, če montirate ali usmerite aparat stransko glede na smer hoje in če ni nobenih ovir (kot n.pr. dreves, zidov itd.)

#### **Navodila za montažo**

- Izklopite oskrbo z energijo
- Izvrtajte stropni izrez Ø 68 mm. (**SI. 5.3**)
- Priključite priključni kabel. (**SI. 5.4**)
- Montirajte kabelsko sponko oz. kabelsko objemko za razbremenitev vleka. (**SI. 5.5**)
- Privijačite pokrove za priključni prostor. (**SI. 5.6**)
- Spojne vzmeti poravnajte navzgor in enoto vstavite v stropni izrez. (**SI. 5.7**)
- Vključite oskrbo z energijo. (**SI. 5.7**)
- Izvedite nastavitve funkcij → "6. Delovanje".

## 6. Delovanje

#### **Tovarniške nastavitve**

Nastavitev zatemnitve 2.000 luksov  
Nastavitev časa: 8 s

- Dizajnerski obroček snemite z ohišja. (**SI. 6.1**)
- Senzor izvijte v levo, da pridete do gumba za nastavitev.

#### **Nastavitev časa (SI. 6.3)**

Želeni čas delovanja priključene svetilke lahko brezstopenjsko nastavljate med 8 sek. do maks. 35 min.

**Nastavitveni gumb položaj 1**  
pomeni najkrajši čas = pribl. 8 sek.

**Nastavitveni gumb položaj 6**  
pomeni najdaljši čas = pribl. 35 sek.  
Napotek: Pri nastavitvi senzorja gibanja za območje zaznavanja in za test delovanja se priporoča nastavitve na najkrajši čas.

#### **Nastavitev zatemnitve (Sl. 6.4)**

Želena mejo vklopa javljalnika lahko brezstopenjsko nastavite od približno 2 luksov do 2.000 luksov.

**Položaj 1** pomeni delovanje ob dnevni svetlobi pribl. 2.000 luksov

**Položaj 6** pomeni zatemnitveno delovanje ca. 2 luksa.

- Po koncu nastavljanja funkcij senzor postavite nazaj v desno v izhodiščni položaj. **(Sl. 6.5)**
- Dizajerski obroček natakните na ohišje. **(Sl. 6.6)**

#### **Nastavitev dosega (Sl. 6.7 / 6.8)**

Po potrebi lahko področje zaznavanja optimalno namestite. Priložena zastirala za lečo služi za prekrivanje poljubnega števila segmentov leče, oziroma individualno zmanjševanje razdalje zajemanja. Tako so zmotna vključevanja zaradi avtomobilov, mimoidočih itn. izključena oziroma nevarna področja načrtovano nadzorovana. Zastirala je možno v utorjenih razdelkih s škarjami rezati v horizontalni ali vertikalni smeri.

## **7. Uporaba / nega**

Vremenski vplivi lahko vplivajo na delovanje javljalnika gibanja, ob močnih sunkih vetra, snegu dežju, toči lahko pride do napačnih vklopov, saj senzor ne loči med nenadnimi temperaturnimi nihanji in viri toplote.

Lečo za zaznavanje je dovoljeno čistiti z vlažno krpo (brez uporabe čistil).

## **8. Odstranjevanje**

Električne aparate, opremo in embalažo oddajte v okolju prijazno ponovno obdelavo.



Električnih aparatov ne odstranjujte s hišnimi odpadki!

#### **Samo za države članice EU:**

V skladu z veljavno Evropsko direktivo o izrabljenih električnih in elektronskih aparatih in njenim prenosom v nacionalno zakonodajo je električne aparate, ki niso več uporabni, treba zbirati ločeno in jih oddati v okolju prijazno ponovno obdelavo.

## **9. Garancija proizvajalca**

Kot kupcu so vam na voljo zakonske garancijske pravice v skladu s 437. členom in naslednjimi Civilnega zakonika (BGB, Bürgerliches Gesetzbuch) (naknadna izpolnitev, odstop od kupoprodajne pogodbe, zmanjšanje kupnine, odškodnina in nadomestilo za stroške). Naša garancijska izjava teh pravic ne krajša in ne omejuje. Poleg zakonskega garancijskega obdobja vam dajemo 5-letno garancijo na brezhibno sestavo in pravilno delovanje tega izdelka STEINEL-Professional-Sensorik. Jamčimo, da izdelek nima materialnih in tovarniških napak ali napak v sestavi. Jamčimo za delovanje vseh elektronskih sklopov in kablov ter za brezhibnost vseh uporabljenih materialov in njihovih površin.

### Uveljavljanje:

Če želite izdelek reklamirati, pošljite cel izdelek s plačano poštnino in priložite originalni račun, ki vsebuje datum nakupa in poimenovanje izdelka, svojemu trgovcu ali neposredno na naš naslov: Nexum d.o.o. Obrtniška ulica 11, 1370 Logatec. Priporočamo vam, da račun skrbno hranite do poteka garancijskega obdobja. Za transportne stroške in tveganja v okviru vračila družba STEINEL ne prevzema jamstva. Informacije o uveljavljanju garancijskega primera najdete na naši spletni strani [www.nexum.si](http://www.nexum.si) / [info@nexum.si](mailto:info@nexum.si)

Če imate garancijski primer ali vprašanje glede izdelka, nas lahko pokličete na telefonsko številko servisa +386 31 014 661.

**5** LETNA  
PROIZVAJALCA  
GARANCIJA

## 10. Tehnični podatki

Mere (Ø × V)	78 × 89 mm
Najmanjša vgradna globina	54 mm manj debelina stropne plošče
Omrežni priključek	220 – 240 V, 50/60 Hz
Zmogljivost	
Obremenitev žarnice / halogenke	1.000 W
Neonske svetilke EVG	430 W
Senzorska tehnika	Pasivno infrardeče
Kot zaznavanja	360°
doseg	maks. 4 m
Nastavitev časa	8 s – 35 min
Nastavitev zatemnitve	2 do 2.000 luksov
Vrsta zaščite	IP 54
Temperaturno območje	-20 °C do +40 °C

## 11. Motnje delovanja

Motnja	Vzrok	Pomoč
Brez napetosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Varovalka okvarjena, ni vklopa</li> <li>■ Kratek stik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nova varovalka, vklop omrežnega stikala, preverite napeljavo z napravo za preverjanje napetosti</li> <li>■ Preverite priključke</li> </ul>
Se ne vklopi	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pri dnevnem delovanju, nastavitev zatemnitve se nahaja na nočnem delovanju</li> <li>■ Žarnica je okvarjena</li> <li>■ omrežno stikalo je IZKLOPLJENO</li> <li>■ Varovalka je okvarjena</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ponovno nastavite</li> <li>■ Zamenjajte žarnico</li> <li>■ vklopite</li> <li>■ Nova varovalka, po potrebi preverite priključek</li> </ul>
Se ne izklopi	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Trajno premikanje na območju zaznavanja,</li> <li>■ Vklapljen svetilka se nahaja na področju zajemanja in se po spremembi temperature ponovno vklopi</li> <li>■ Z notranjim hišnim serijskim stikalom preklopljeno na trajno delovanje</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Preverite območje</li> <li>■ Preverite območje</li> <li>■ Serijsko stikalo na avtomatsko</li> </ul>
Se nenehno vklaplja in izklaplja	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vklapljen svetilka se nahaja na področju zaznavanja</li> <li>■ Živali se premikajo na območju zaznavanja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Preverite območje</li> <li>■ Preverite območje</li> </ul>
Se nezaželeno vključi	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Veter premika drevesa in grmičevje v obsegu zaznavanja</li> <li>■ Zaznavanje avtomobilov na cesti</li> <li>■ Nenadne vremenske spremembe temperature (veter, dež, sneg) ali izhodni zrak ventilatorjev in prepah zaradi odprtih oken</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Preverite območje</li> <li>■ Preverite območje</li> <li>■ Spremenite področje, zamenjajte montažni kraj</li> </ul>

## 1. Uz ovaj dokument

### Pažljivo pročitajte i sačuvajte!

- Zaštićeno autorskim pravima. Pre-tisak, čak i djelomičan, dopušten je samo uz naše odobrenje.
- Zadržavamo pravo na izmjene koje služe tehničkom napretku.

### Tumačenje simbola



**Upozorenje na opasnosti!**



**Uputa na tekst u dokumentu.**

## 2. Opće sigurnosne napomene



### Prije svih radova na uređaju prekinite naponsko napajanje!

- Kod montaže električni vod koji treba priključiti ne smije biti pod naponom. Zbog toga kao prvo morate isključiti struju i pomoću ispitivača napona provjeriti je li uspostavljeno beznaponsko stanje.
- Pri instalaciji senzora radi se s mrežnim naponom. Stoga se ona mora provoditi stručno i u skladu s uobičajenim državnim propisima o instalacijama i uvjetima priključivanja.
- Koristite samo originalne rezervne dijelove.
- Popravke smiju obavljati samo stručne radionice.

## 3. IS 2360 DE ECO

### Namjenska uporaba

- Senzor za stropnu ugradnju u unutrašnjem i vanjskom prostoru.

Pokret uključuje svjetlo, alarm i mnogo više. Za Vašu udobnost, za Vašu sigurnost. Ugrađeni piroelektrični infracrveni detektor otkriva nevidljivo toplinsko zračenje tijela koja se pred njim kreću (ljudi, životinje itd.). Tako detektirano toplinsko zračenje elektronički se pretvara i uključuje priključen potrošač. Zbog prepreka kao što su npr. zidovi ili prozorska stakla ne prepoznaje se toplinsko zračenje pa prema tome ne dolazi ni do uključivanja svjetla.

Infracrveni senzor namijenjen je za automatsko uključivanje/isključivanje svjetla. Uređaj nije prikladan za specijalne protuprovalne alarmne uređaje jer nema za to propisanu sigurnost od sabotaze.

Sadržaj isporuke **(SI. 3.1)**

Dimenzije proizvoda **(SI. 3.2)**

Pregled proizvoda **(SI. 3.3)**

- A** Dizajnerski prsten
- B** Leća/kučičke leće
- C** Regulator za podešavanje svjetlosnog praga
- D** Regulator za podešavanje vremena
- E** Stezna opruga
- F** Priključno mjesto za stezaljku svjetiljke

Domest **(SI. 3.4)**

## 4. Električna instalacija

- Isključite strujno napajanje **(SI. 4.1)**

Mrežni vod sastoji se od trožilnog kabela:

- L** = faze (većinom crna ili smeđa)  
**N** = neutralni vodič (većinom plavi)  
**PE** = zaštitni vodič (većinom zeleno / žuti)

**Važno:** Slučajna zamjena priključaka u uređaju ili Vašem ormariću s osiguračima kasnije će uzrokovati kratki spoj. U tom slučaju moraju se identifikirati pojedinačni kabeli i ponovno montirati. U mrežnom vodu može biti montirana odgovarajuća sklopka za UKLJUČIVANJE i ISKLJUČIVANJE.

**Važno:** Nakon priključka vodova obavezno je potrebno u svrhu sprječavanja zatezanja kabela montirati kabelsku sponu odnosno objumicu. (SI. 5.5)

Crtež priključivanja (SI. 4.1)

#### SI. 4.1/a

Svjetiljka bez postojećeg nultog vodiča

#### SI. 4.1/b

Svjetiljka s postojećim nultim vodičem

#### SI. 4.1/c

Priključak putem serijske sklopke za ručni i automatski pogon

#### SI. 4.1/d

Priključak putem izmjenične sklopke za pogon stalnog svjetla i automatski pogon

Položaj I: automatski pogon

Položaj II: ručni pogon za stalnu rasvjetu

**Pozor:** Isključivanje uređaja moguće je samo u slučaju instalacije prema SI 4.1/c.

## 5. Montaža

- Provjeriti sve sastavne dijelove na oštećenja.
- U slučaju oštećenja ne koristiti proizvod.
- Odaberite prikladno mjesto montaže uzimajući u obzir domet i detektiranje pokreta (SI. 5.1 / 5.2). Najsigurnije detektiranje pokreta postiže se kad se senzor montira odnosno poravna bočno na smjer hodanja i kad nikakve prepreke (kao npr. drveća, zidovi itd.) ne ometaju vidokrug.

### Montaža

- Isključite strujno napajanje.
- Izbušite provrt promjera Ø 68 mm. (SI. 5.3)
- Spojite priključni kabel. (SI. 5.4)
- Montirajte kabelsku sponu odnosno objumicu u svrhu rasterećenja kabela. (SI. 5.5)
- Pričvrstite poklopac za priključno mjesto. (SI. 5.6)
- Stezne opruge usmjerite prema gore i umetnite jedinicu u stropni isječaj. (SI. 5.7)
- Uključite strujno napajanje. (SI. 5.7)
- Podesite funkcije → "6. Funkcija".

## 6. Funkcija

### Tvorničke postavke

Podešenost svjetlosnog praga:

2.000 luksa

Podešeno vrijeme: 8 s

- Skinite dizajnerski prsten s kućišta. (SI. 6.1)
- Odvratite senzor ulijevo kako biste dospjeli do regulatora.

### **Podešavanje vremena (Sl. 6.3)**

Željeno trajanje svjetla priključene svjetiljke može se kontinuirano podesiti od oko 8 s do maks. 35 min.

**Regulator u 1.** položaju znači najkraće vrijeme, oko 8 s.

**Regulator u 6.** položaju znači najduže vrijeme, oko 35 min.

**Napomena:** Pri podešavanju senzora za područje detekcije i testiranje funkcija preporučuje se podesiti najkraće vrijeme.

### **Podešavanje svjetlosnog praga (Sl. 6.4)**

Željeni prag reagiranja dojavnika može se kontinuirano podešavati od 2 – 2.000 luksa.

**Položaj 1** znači rad pri danjem svjetlu, oko 2.000 luksa.

**Položaj 6** znači zatamnivanje od oko 2 luksa.

- Nakon završetka podešavanja funkcija vratite senzor okretom udesno u prvobitni položaj. **(Sl. 6.5)**
- Stavite dizajnerski prsten na kućište **(Sl. 6.6)**

### **Podešavanje dometa (Sl. 6.7 / 6.8)**

Ovisno o potrebi, područje detekcije može se optimalno podesiti. Priloženi pokrivni zasloni služe za prekrivanje segmenata leće po volji, odnosno za individualno skraćivanje dometa. Na taj način se izbjegavaju pogrešna uključivanja zbog prolaska automobila, prolaznika itd. ili se ciljano nadziru mjesta opasnosti. Pokrivni zasloni mogu se odvojiti duž podjela označenih utorima u okomitom ili vodoravnom položaju ili se mogu odrezati škarama.

## **7. Rad / Njega**

Vremenski utjecaji mogu djelovati na funkcioniranje dojavnika pokreta, kod jakog vjetera, snijega, kiše ili tuče može doći do pogrešnog aktiviranja jer se nagla kolebanja temperature ne mogu razlikovati od izvora topline. Leća za detekciju može se u slučaju zaprljanosti obrisati vlažnom krpom (bez sredstva za čišćenje).

## **8. Zbrinjavanje**

Električne uređaje, pribor i ambalažu treba zbrinuti na ekološki način odvozom na reciklažu.



Ne bacajte električne uređaje u kućni otpad!

### **Samo za zemlje EU:**

Prema važećim europskim direktivama za stare električne i elektroničke uređaje i njihovoj implementaciji u nacionalno pravo, električni uređaji koji se više ne mogu koristiti moraju se posebno sakupiti i zbrinuti na ekološki način odvozom na reciklažu.

## **9. Jamstvo proizvođača**

Kao kupcu pripadaju Vam sva prava po zakonu o zaštiti potrošača. Ako ta prava postoje u Vašoj zemlji, ona se našom izjavom o jamstvu ne smanjuju niti ograničavaju. Dajemo Vam 5 godina jamstva na besprijekornu kakvoću i propisno funkcioniranje Vašeg proizvoda STEINEL-Profesional-Senzorika. Jamčimo da ovaj proizvod nema greške na materijalu, tvorničke i konstrukcijske greške. Jamčimo tehničku ispravnost svih



elektroničkih sklopova i kabela, kao i ispravnost svih korištenih materijala i njihovih površina.

#### **Zahtijevanje jamstvenog prava:**

Ako želite reklamirati svoj proizvod, pošaljite cjelovit proizvod s originalnim računom koji mora sadržavati podatke o datumu kupnje i naziv proizvoda, oslobođeno troškova prijevoza, Vašem trgovcu ili izravno na našu adresu, Daljinsko upravljanje d.o.o., Bedricha Smetane 10, HR-10000 Zagreb. Stoga Vam preporučujemo da pažljivo sačuvate račun do isteka jamstvenog roka. Daljinsko upravljanje d.o.o. ne preuzima jamstvo za transportne troškove i

rizike u okviru povratne pošiljke. Informacije o zahtijevanju prava u slučaju jamstva dobit ćete na našoj početnoj stranici [www.daljinsko-upravljanje.hr](http://www.daljinsko-upravljanje.hr)

Ako imate slučaj jamstva ili pitanja u vezi Vašeg proizvoda, nazovite nas na dežurni servisni telefon +385 (1) 388 66 77 ili 388 02 47 u vremenu od ponedjeljka do petka od 08:00 do 16:00 sati ili nas kontaktirajte na e-mail adresu: [daljinsko-upravljanje@inet.hr](mailto:daljinsko-upravljanje@inet.hr).

**5** GODINA  
PROIZVOĐAČA  
JAMSTVA

## 10. Tehnički podaci

Dimenzije (Ø × V)	78 × 89 mm
Minimalna dubina ugradnje	54 mm bez debljine stropne ploče
Mrežni priključak	220 – 240 V, 50/60 Hz
Snaga	
Potrošnja svjetiljki sa žarnom niti / halogenih svjetiljki LED / EVG opterećenje	1.000 W 350 W (50 kom, c < 132 µF)
Senzorska tehnika	pasivna infracrvena
Kut detekcije	360°
Domet	maks. 4 m
Podešavanje vremena	8 s – 35 min
Podešavanje svjetlosnog praga	2 – 2.000 luksa
Vrsta zaštite	IP54
Temperaturno područje	-20 °C do +40 °C

HR

## 11. Smetnje u pogonu

Smetnja	Uzrok	Pomoć
Nema napona	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Neispravan osigurač, nije uključen</li><li>■ Kratki spoj</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Staviti novi osigurač, uključiti mrežnu sklopku, provjeriti vod pomoću ispitivača napona</li><li>■ Provjeriti priključke</li></ul>
Ne uključuje	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Tijekom dana se podešavanje svjetlosnog praga nalazi u noćnom režimu rada</li><li>■ Neispravna žarulja</li><li>■ Mrežna sklopka je ISKLJUČENA</li><li>■ Neispravan osigurač</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Iznova podesiti</li><li>■ Zamijeniti žarulje</li><li>■ Uključiti</li><li>■ Staviti novi osigurač, event. provjeriti priključak</li></ul>
Ne isključuje	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Stalno kretanje u području detekcije</li><li>■ Uključeno svjetlo nalazi se u području detekcije i uvijek iznova se uključuje zbog promjene temperature</li><li>■ Zbog interne kućne serijske sklopke u stalnom je pogonu</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Provjeriti područje</li><li>■ Provjeriti područje</li><li>■ Serijska sklopka u automatskom režimu rada</li></ul>
Uvijek UKLJUČUJE / ISKLJUČUJE	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Uključena svjetiljka nalazi se u području detekcije</li><li>■ Zivotinje se kreću u području detekcije</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Provjeriti područje</li><li>■ Provjeriti područje</li></ul>
Neželjeno uključuje	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Vjetar njiše drveća i grmlje u području detekcije</li><li>■ Detektiranje automobila na ulici</li><li>■ Iznenadna promjena temperature zbog nevremena (vjetar, kiša, snijeg) ili zraka koji izlazi iz ventilatora, otvorenih prozora</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Provjeriti područje</li><li>■ Provjeriti područje</li><li>■ Promijeniti područje, premjestiti mjesto montaže</li></ul>

## 1. Käesoleva dokumendi kohta

Palun lugege hoolikalt läbi ja hoidke alles!

- Autoriõigusega kaitstud. Järeltrükk, ka väljavõtteliselt, ainult meie nõusolekul.
- Õigus muudatusteks tehnilise täiustamise eesmärgil reserveeritud.

### Sümbolite selgitus



Hoiatus ohtude eest!



Viide tekstikohtadele dokumendis.

## 2. Üldised ohutusjuhised



**Katkestage enne igasuguseid töid seadme kallal pingetoide!**

- Monteerimisel peab olema külgeühendatav elektrijuhe pingevaba. Selleks lülitage esmalt elektrivool välja ja kontrollige pingetestri abil pingevabadust.
- Sensori installeerimisel on tegemist tööga võrgupingel. Seda tuleb teostada seetõttu asjatundikult vastavalt riigisestele eeskirjadele.
- Kasutage ainult originaalvaruosi.
- Remonti tohivad teha üksnes oskustöökajad.

## 3. IS 2360 DE ECO

Nõuetekohane kasutus

- Laesiseseks montaažiks mõeldud sensor sise- ja välitingimustes.

Liikumine lülitab valgustust, alarmi ja palju muud. Teie mugavuse ja ohutuse huvides. Sisseehitatud püroelektriline infrapunadetektor tuvastab liikuvate kehade (inimesed, loomad jne) nähtamatut soojuskiirgust.

Tuvastatud soojuskiirgus teisendatakse elektrooniliselt ja see lülitab ühendatud tarbijad sisse. Läbi takistuste nagu nt müüride ja klaasitahvlite soojuskiirgust ei tuvastata, mistõttu ei järgne lülitust.

Infrapuna-andur sobib valguse automaatseks lülitamiseks. Seade ei sobi kasutamiseks spetsiaalsetes sissemurdmisvastastes alarmseadmetes, sest tal puudub selleks nõutav sabotaažikaitse.

Tarnekomplekt (**Joon. 3.1**)

Toote mõõdud (**Joon. 3.2**)

Seadme ülevaade (**Joon. 3.3**)

- A** Disainrõngas
- B** Lääts / läätse korpus
- C** Hämaruse seadmise seaderegulaator
- D** Aja seadmise seaderegulaator
- E** Klambervedru
- F** Ridaklemmi ühenduskoht

Tööraadius (**Joon. 3.4**)

## 4. Elektriinstallatsioon

- Lülitage voolutoide välja (**Joon. 4.1**)

Võrgutoitejuhe koosneb 3-soonelisest kaablist:

- L** = Faas (enamasti must või pruun)  
**N** = neutraaljuht (enamasti sinine)  
**PE** = kaitsejuht (tavaliselt roheline / kollane)

**Tähtis!** Ühenduste omavaheline äravahetamine põhjustab hiljem seadmes või kaitsmekarbis lühise. Sel juhul tuleb üksikud kaablid identifitseerida ja uuesti monteerida. Võrgutoitejuhtmesse võib olla sisse- ja väljalülitamiseks võrgulüliti monteeritud.

**Tähtis!** Pärast juhtmete ühendamist tuleb tõmbekoormuse vähendamiseks paigaldada kindlasti kas kaabli-kinniti või kaabliklamber. (Joon. 5.5)

Paigaldusjoonis (Joon. 4.1)

#### Joon. 4.1/a

Nulljuhtmeta valgusti

#### Joon. 4.1/b

Nulljuhtmega valgusti

#### Joon. 4.1/c

Ühendamine manuaal- ja automaatrežiimi seerialüliti kaudu

#### Joon. 4.1/d

Ühendus veksellüliti kaudu püsivalgustus- ja automaatrežiimi jaoks  
 Asend I: automaatrežiim

Asend II: käsirežiim, pidevalgustus

**Tähelepanu!** Seadet saab välja lülitada ainult **joonisele 4.1/c** vastava paigaldusviisi korral.

## 5. Montaaž

- Kontrollige kõiki koostedetaile kahjustuste suhtes.
- Ärge võtke toodet kahjustuste korral käiku.

- Valige tööraadiust ja liikumise tuvastamist arvesse võttes sobiv montaažikoht (Joon. 5.1/5.2). Liikumise usaldusväärseima tuvastamise saavutate juhul, kui monteerite sensori küljega kändimise suunas ja takistused (nt puud, müürid jms) ei tõkesta sensori vaatevälja.

## Montaažisammud

- Lülitage voolutoide välja.
- Puurige kattesesse Ø 68 mm ava. (Joon. 5.3)
- Ühendage ühenduskaabel külge. (Joon. 5.4)
- Paigaldage tõmbekoormuse vähendamiseks kaabli-kinniti või kaabliklamber. (Joon. 5.5)
- Keerake ühenduskoha kate kinni. (Joon. 5.6)
- Suunake klambervedrud üles ja paigaldage moodul kattes olevasse avasse. (Joon. 5.7)
- Lülitage voolutoide sisse. (Joon. 5.7)
- Seadistage avariivalgustust → „6. funktsioon”.

## 6. Talitlus

### Tehaseseadistused

Hämaruse seadmine: 2.000 lx

Kellaaja seadmine: 8 s

- Eemaldage korpusest disainrõngas. (Joon. 6.1)
- Seaderegulaatorile ligipääsemiseks pöörake sensor suunaga vasakule välja.

### Aja seadmine (Joon. 6.3)

Külgeühendatud valgustil soovitud valgustuskestust saab u 8 sek kuni 35 min vahemikus sujuvalt muuta. Seaderegulaatori 1. positsioon tähistab lühimat aega, u 8 sek.

Seaderegulaatori positsioon 6 tähistab pikimat aega, u 35 min.

**Märkus.** Tuvastuspiirkonna sensori ja talitlustesti seadistamisel soovitakse seadistada lühim aeg.

### Hämaruse seadmine (Joon. 6.4)

Sensori soovitud rakendumisläve saab u 2 – 2.000 lx vahemikus sujuvalt seadistada.

Positsioon 1 tähistab päevalvalgusrežiimi, u 2.000 lx

Positsioon 6 tähistab hämarusrežiimi, u 2 lx.

- Pärast sensori talitusseadete seadistamist viige sensor suunaga paremale tagasi lähtepositsiooni. (Joon. 6.5)
- Pistke korpusele disainrõngas peale (joonis 6.6)

### Tööraadiuse seadmine (Joon. 6.7 / 6.8)

Olenevalt vajadusest saab tuvastuspiirkonna optimaalselt ette seada. Kaasasolevad kattesirvid on ette nähtud suvalise arvu läätsesegmentide kinnikamiseks või tööraadiuse individuaalseks vähendamiseks. Seeläbi välistatakse nt autodest, möödakäijatest vms tingitud väärlüliti või teostatakse ohukohtade suunatud järelevalvet. Kattesirme saab piki vertikaalselt ja horisontaalselt eelsoonitud jaotisi murda või kääridega lõigata.

## 7. Käitus / hooldus

Ilmastikutingimused võivad mõjutada liikumisanduri talitlust, tugevad tuulepuhangud, lumi, vihm ja rahe võivad põhjustada väärlüliti, sest järske temperatuurikõikumisi pole võimalik

soojusallikatest eristada. Sensori määrdunud läätse saate puhastada niiske lapiga (ilma puhastusvahenditeta).

## 8. Utiliseerimine

Elektriseadmed, lisatarvikud ja pakendid tuleb suunata keskkonnateadlikku taaskasutusse.



Ärge visake elektriseadmeid olmejäätmete hulka!

### Ainult ELi riikidele:

Vastavalt vanu elektri- ja elektroonikaseadmeid puudutavale kehtivale Euroopa määrulese ja selle rakendamisele rahvusvahelises õiguses tuleb kasutuskõlbmatud elektriseadmed koguda eraldi ning suunata keskkonnateadlikku taaskasutusse.

## 9. Tootja garantii

Ostjana omate müüja suhtes samuti seadusega sätestatud puuduste kõrvaldamise õigusi või vastavalt pretensiooniõigusi. Kui Teie asukohariigis on need õigused olemas, siis meie garantiideklaratsioon neid ei kärbi ega piira. Me anname Teie STEINELI Professional sensortootete laimatute omaduste ja nõuetekohase talitluse kohta 5-aastase garantii. Me garanteerime, et kõnealune toode on vaba materjali-, valmistamis- ja konstruktsioonivigadest. Me garanteerime kõigi elektrooniliste koostedetailide ja kaablite talitluskõlblikkuse ning et kasutatud valmistamismaterjalid ja nende pealispind on puudustevabad.

### Kaebuste esitamine

Kui soovite tootega seonduvalt reklamatsiooni esitada, siis palun saatke see komplektsena ja tasutud tarnega koos originaal-ostutšekiga, mis peab sisaldama ostukuupäeva andmeid ning toote nimetust, meie edasimüüjale või otse meile, Fortronic AS, Tööstuse tee 10, 61715, Tõrvandi. Me soovitame Teil ostutšekki seetõttu kuni garantiiaja möödumiseni hoolikalt alal hoida. STEINEL ei vastuta tagasisaatmise raames esinevate transpordikulude ja -riskide eest.

Informatsiooni garantiijuhtumi kehtestamiseks saate meie kodulehelt [www.fortronic.ee](http://www.fortronic.ee) või [www.steinelfprofessional.de/garantie](http://www.steinelfprofessional.de/garantie) Garantiijuhtumi esinemise või mõne toote kohta küsimuste tekkimise korral võite meile esmaspäevast reedeni 9.00-17.00 vahemikus teeninduse numbril +372 7 475 208 helistada.

**5 AASTAT**  
TOOTJA  
GARANTIID

## 10. Tehnilised andmed

Mõõtmed (Ø × K)	78 × 89 mm
Minimaalne paigaldussügavus	54 mm ilma katteplaadi läbimõõduta
Võrguühendus	220 – 240 V, 50/60 Hz
Võimsus	
Hõõg- / halogeenlampide koormus	1.000 W
LED / EKG koormus	350 W (50 ühikut, c < 132 µF)
Sensortehnika	Passiivne infrapuna
Tuvastusnurk	360°
Tööraadius	max 4 m
Aja seadmine	8 s – 35 min
Hämarusnivoo seadistamine	2 – 2.000 lx
Kaitseliik	IP54
Temperatuurivahemik	-20 °C kuni +40 °C

## 11. Käitusrikked

Rike	Põhjus	Abi
Pinge puudub	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kaitse defektne, sisse lülitamata</li> <li>■ Lühis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Uus kaitse, lülitage võrgulüliti sisse, kontrollige juhete pingestriga</li> <li>■ Kontrollige ühendusi</li> </ul>
Ei lülitu sisse	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Päevarežiimi puhul, hämaruseseadistus paikneb öörežiimil</li> <li>■ Hõõglamp defektne</li> <li>■ Võrgulüliti VÄLJAS</li> <li>■ Kaitse defektne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Seadistage uuesti</li> <li>■ Vahetage hõõglamp</li> <li>■ Lülitage sisse</li> <li>■ Uus kaitse, vajaduse korral kontrollige ühendust</li> </ul>
Ei lülitu välja	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pidev liikumine tuvas- tuspiirkonnas</li> <li>■ Lülitatav valgusti paik- neb tuvastuspiirkonnas ja lülitub temperatuuri- muutuse tõttu uuesti</li> <li>■ Majasisese jadalüliti tõttu kestevreežim</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kontrollige piirkonda</li> <li>■ Kontrollige piirkonda</li> <li>■ Jadalüliti automaatikale</li> </ul>
Lülitub alati SISSE / VÄLJA	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lülitatav valgusti paik- neb tuvastuspiirkonnas</li> <li>■ Loomad liiguvad tuvas- tuspiirkonnas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kontrollige piirkonda</li> <li>■ Kontrollige piirkonda</li> </ul>
Lülitub soovimatult sisse	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tuul liigutab tuvastuspiir- konnas puid ja põõsaid</li> <li>■ Seade registreerib</li> <li>■ Äkiline temperatuurimu- utus ilmastiku tõttu (tuul, vihm, lumi) või ventilaato- rimest, avatud akendest pärit heitõhk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kontrollige piirkonda</li> <li>■ Kontrollige piirkonda</li> <li>■ Muutke piirkonda, muutke montaažikohta</li> </ul>

## 1. Apie šį dokumentą

### Prašom įdėmiai perskaityti ir išsaugoti!

- Autorių teisės saugomos. Perspausdinti, taip pat ir atskiras ištraukas, leidžiama tik gavus mūsų sutikimą.
- Pasiliekiama teisė daryti pakeitimus techninio tobulinimo tikslais.

### Simbolių paaiškinimas



Įspėjimas apie pavojus!



Nuoroda į atskiras dokumento teksto dalis.

## 2. Bendrieji saugos nurodymai



**Prieš pradėdami dirbti su prietaisu atjunkite elektros energijos tiekimą!**

- Montuojant prijungiamajame elektros laide neturi būti įtampos. Todėl visų pirma atjunkite elektros srovę ir įtampos rodytuvu patikrinkite, ar nėra įtampos.
- Įrengiant sensorių dirbama su tinklo įtampa. Todėl jį reikia prijungti tinkamai, vadovaujantis šalyje galiojančiomis instaliacijos normomis ir jungimo taisyklėmis.
- Naudokite tik originalias atsargines dalis.
- Remonto darbus galima atlikti tik specializuotose remonto dirbtuvėse.

## 3. IS 2360 DE ECO

Naudojimas pagal paskirtį

- Sensorius skirtas įmontuoti lubose patalpose ir lauke.

Užfiksavus judesį įjungiami šviesa, signalizacija ir pan. Jūsų patogumui ir saugumui. Įmontuotas piroelektrinis infraraudonųjų spindulių jutiklis fiksuoja nematomą judančių kūnų (žmonių, gyvūnų ir t. t.) skleidžiamą šilumą. Tokiu būdu ši užfiksuota šiluma paverčiama elektroniniu signalu ir įjungia prijungtą prietaisą. Kliūtys, pvz., sienos ar langai, trukdo užfiksuoti skleidžiamą šilumą, tokiu atveju šviesa neįsijungia. Infraraudonųjų spindulių sensorius naudojamas automatiniam šviesos įjungimui. Specialioms įsilaužimo pavojaus signalizacijoms jis netinka, nes jame nėra tam reikalingos apsaugos nuo sabotazo.

Tiekiami įranga **(3.1 Pav.)**

Gaminio matmenys **(3.2 Pav.)**

Prietaiso apžvalga **(3.3 Pav.)**

- A** Dailus žiedas
- B** Linzė / lizės korpusas
- C** Prieblandos lygio nustatymo reguliatorius
- D** Švietimo trukmės nustatymo reguliatorius
- E** Špyruoklinis gnybtas
- F** Švietuvo gnybto prijungimo skyrius

Jautrumo zonos ilgis **(3.4 Pav.)**



## 4. Elektros įrengimas

- Išjunkite elektros energijos tiekimą (4.1 Pav.)

Įvadą sudaro trijų laidų kabelis:

**L** = fazė (dažniausiai juodas, rudas arba rudas)

**N** = nulinis laidas (dažniausiai mėlynas)

**PE** = apsauginis laidas (dažniausiai žalias / geltonas)

**Svarbu!** Neteisingai sujungti laidai sukelia trumpąjį jungimą prietaise arba paskirstymo dėžutėje. Tokiu atveju reikia identifikuoti atitinkamus kabelius ir sujungti juos iš naujo. Į tinklo įvadą galima įmontuoti tinklo jungiklį, kuris atliks įjungimo ir išjungimo funkcijas.

**Svarbu!** Amortizuojant prijungtus laidus būtina įmontuoti laido spaustuką ir (arba) laido apkabą. (5.5 Pav.)

Prijungimo schema (4.1 Pav.)

### 4.1/a Pav.

Žibintas be nulinio laido

### 4.1/b Pav.

Žibintas su nuliniu laidu

### 4.1/ Pav.

Prijungimas serijiniu jungikliu rankiniam ir automatiniam režimui

### 4.1/d Pav.

Prijungimas naudojant perjungiklį, skirtą įjungti pastovų švietimą arba automatinį režimą

I padėtis: automatinis režimas

II padėtis: nepertraukiamo apšvietimo rankinis režimas

**Dėmesio!** Sistemos išjungimas galimas tik įrengimo metu pagal

### 4.1/c Pav.

## 5. Montavimas

- Patikrinkite visas dalis, ar nėra pažeidimų.
- Esant pažeidimams gaminio nenaudokite.
- Pasirinkite tinkamą montavimo vietą atsižvelgdami į jautrumo zonos ilgį ir judėjimo fiksavimą (5.1/5.2 Pav.) Judėjimas patikimiausiai fiksuojamas tuomet, kai sensorius sumontuojamas ir (arba) nustatomas šonu judėjimo kryptiai ir matomumo neužstoja jokios kliūtys (pvz., medžiai, sienos ir t. t.).

### Montavimo eiga

- Išjunkite elektros energijos tiekimą.
- Pragręžkite lubose Ø 68 mm angą. (5.3 Pav.)
- Prijunkite jungiamuosius laidus. (5.4 Pav.)
- Kabeliui amortizuoti sumontuokite laido spaustuką ir (arba) laido apkabą. (5.5 Pav.)
- Tvirtai priveržkite prijungimo skyriaus dangtį. (5.6 Pav.)
- Spyruoklinius gnybtus nukreipkite į viršų ir įstatykite bloką į angą lubose. (5.7 Pav.)
- Įjunkite elektros energijos tiekimą. (5.7 Pav.)
- Atlikite funkcijų nustatymus → „6. Funkcijos“.

## 6. Veikimas

### Gamyklos nustatymas

Prieblandos lygio nustatymas:

2.000 liuksų

Laiko nustatymas: 8 s

- Nuimkite žiedą nuo korpuso. **(6.1 Pav.)**
- Norėdami patekti prie nustatymo regulatoriaus, išsukite sensorių sukdami į kairę.

### Švietimo trukmės nustatymas **(6.3 Pav.)**

Pageidaujamą prijungto švietuvo švietimo trukmę galima nustatyti tolygiai nuo maždaug 8 s iki maks. 35 min.

**Nustatymo regulatoriaus 1-oji padėtis reiškia** trumpiausią laiką, maždaug 8 s

**Nustatymo regulatoriaus 6-a padėtis reiškia** ilgiausią laiką, maždaug 35 min.

**Pastaba:** nustatant sensorių, jautrumo zoni ir funkcijoms patikrinti rekomenduojama pasirinkti trumpiausią laiką.

### Prieblandos lygio nustatymas **(6.4 Pav.)**

Pageidaujamas jutiklio suveikimo slenkstis nustatomas tolygiai nuo maždaug 2 iki 2.000 liuksų.

**1 padėtis** reiškia dienos šviesos režimą, maždaug 2.000 liuksų.

**6 padėtis** reiškia prieblandos režimą, maždaug 2 liuksus.

- Baigę funkcijų nustatymą grąžinkite sensorių į pradinę padėtį dešinėje. **(6.5 Pav.)**
- Uždėkite žiedą ant korpuso **(6.6 Pav.)**

### Jautrumo zonos ilgio nustatymas **(6.7/6.8 Pav.)**

Esant poreikiui jautrumo zoną galima nustatyti optimaliai.

Pridėtomis dengiamosiomis užsklandomis galima uždengti sensoriaus linzės dalį arba sutrumpinti jautrumo zonos ilgį. Taip išvengiama žibinto įsijungimo nepageidaujamu metu, pvz., dėl pravažiuojančių automobilių, praeivių ir t. t., arba tikslingai stebimos pavojingos vietos. Užsklandos gali būti atskiriamos ar kerpamos žirkėmis pagal linijas statmenai ar lygiagrečiai.

## 7. Naudojimas / priežiūra

Oro sąlygos gali įtakoti judesio detektoriaus veikimą; esant stipriems vėjo gūsiams, sningant, lyjant, krušos metu prietaisas gali įsijungti nepageidaujamu metu, nes staigių temperatūros pokyčių neįmanoma atskirti nuo šilumos šaltinių. Užsiteršusias linzes valykite drėgnu audeklu (nenaudokite jokių valiklių).

## 8. Šalinimas

Elektros prietaisai, priedai ir pakuotės turi būti perdirbami aplinkai nekenksmingu būdu.



Neišmeskite elektros prietaisų kartu su buitėmis atliekomis!

### Tik ES šalims

Remiantis galiojančia Europos Sąjungos Direktyva dėl elektros ir elektronikos įrangos atliekų ir jos perkėlimo į nacionalinę teisę, nebetinkami naudoti elektros prietaisai turi būti renkami atskirai ir perdirbami aplinkai nekenksmingu būdu.

## 9. Gamintojo garantija

Kaip pirkėjas, prireikus, turite jums įstatymų suteiktas teises, reiškiamas pardavėjui. Jeigu šios teisės egzistuoja jūsų šalyje, mūsų garantija jų negali sumažinti arba apriboti.

Suteikiame jums 5 metų garantiją užtikrindami puikias savybes ir sklandų „STEINEL-Professional“ sensorinio gaminio veikimą. Garantuojame, kad šiame gaminyje nėra medžiagos, gamybos ir konstrukcinių defektų. Garantuojame sklandų visų elektroninių dalių ir kabelių veikimą ir užtikriname, kad visos naudotos medžiagos ir jų paviršiai yra be trūkumų.

### **Galiojimas:**

Jeigu norite pareikšti pretenziją dėl gaminio, atsiųskite jį visą, apmokėję gabenimo išlaidas, su originaliu pirkimo dokumentu, kuriame turi būti nurodyta pirkimo data ir pavadinimas, pardavėjui iš kurio pirkote arba STEINEL atstovui Lietuvoje UAB KVARCAS (Neries krantinė 32, Kaunas) arba tiesiai gamintojui šiuo adresu: Neries krantinė 32, LT-48463 Kaunas. Todėl rekomenduojame pirkimo dokumentą saugoti iki garantinio laiko pabaigos. STEINEL nedengia gabenimo išlaidų ir neatsako už riziką gražinant. Informacijos kaip pasinaudoti garantine teise rasite mūsų svetainėje [info@kvarcas.lt](mailto:info@kvarcas.lt).

Garantinio įvykio atveju arba jeigu turite klausimų, susijusių su šiuo gaminiu, bet kada galite skambinti STEINEL atstovui Lietuvoje UAB KVARCAS (8-37-408030) arba tiesiogiai gamintojui jo aptarnavimo skyriaus budinčiąja linija 8-37-408030.

## 10. Techniniai duomenys

Matmenys ( $\varnothing \times A$ )	78 x 89 mm
Minimalus įmontavimo gylis	54 mm atėmus lubų plokštės storį
Prijungimas prie elektros tinklo	220 – 240 V, 50/60 Hz
Galingumas	
Kaitrinės / halogeninės lempučių apkrova	1.000 W
LED / EKG apkrova	350 W (50 vienetų, $c < 132 \mu\text{F}$ )
Sensorinė technika	Pasyvūs infraraudonieji spinduliai
Apimties kampas	360°
Jautrumo zonos ilgis	Maks. 4 m
Švietimo trukmės nustatymas	8 s – 35 min.
Prieblandos lygio nustatymas	2 – 2.000 liuksų
Saugos klasė	IP54
Temperatūros diapazonas	-20 °C iki +40 °C

## 11. Veikimo sutrikimai

Sutrikimas	Priežastis	Ištaisymas
Nėra elektros srovės	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sugedęs, neįjungtas saugiklis</li> <li>■ Trumpasis jungimas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Reikia naujo saugiklio, įjunkite tinklo jungiklį; įtampos rodytuvu patikrinkite laidą</li> <li>■ Patikrinkite įvadą</li> </ul>
Neįsijungia	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Veikiant dienos šviesos režimu, prieblandos nustatymai nustatyti ties nakties režimu</li> <li>■ Perdegusi lemputė</li> <li>■ Tinklo jungiklis</li> <li>■ IŠJUNGTAS</li> <li>■ Perdegė saugiklis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nustatykite iš naujo</li> <li>■ Pakeiskite lemputes</li> <li>■ Įjunkite</li> <li>■ Reikia naujo saugiklio arba patikrinkite prijungimą</li> </ul>
Neišsijungia	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Jautrumo zonoje fiksuojamas nuolatinis judesys</li> <li>■ Įsijungęs žibintas yra pagavimo diapazone ir dėl temperatūros kitimo vėl įsijungia</li> <li>■ Sistemos vidiniu nuosekliuoju jungikliu įjungtas pastovaus švietimo režimas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Patikrinkite veikimo zonos nustatymus</li> <li>■ Patikrinkite veikimo zonos nustatymus</li> <li>■ Nuoseklusis jungiklis automatiname režime</li> </ul>
Nuolat įsijungia ir išsijungia	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Įsijungęs žibintas yra pagavimo diapazone</li> <li>■ Aptikimo zonoje vaikšto gyvūnai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Patikrinkite veikimo zonos nustatymus</li> <li>■ Patikrinkite veikimo zonos nustatymus</li> </ul>
Įsijungia nepageidaujamu metu	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Jautrumo zonoje vėjas linguoja medžius ir krūmus</li> <li>■ Užfiksuojami gatvė važiuojantys automobiliai</li> <li>■ Staigūs temperatūros svyravimai dėl oro sąlygų (vėjo, lietaus, sniego) arba ventiliatorių ar atvirų langų sukkelto oro judėjimo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Patikrinkite veikimo zonos nustatymus</li> <li>■ Patikrinkite veikimo zonos nustatymus</li> <li>■ Pakeiskite jautrumo zoną, pakeiskite montavimo vietą</li> </ul>

## 1. Par šo dokumentu

Lūdzu, izlasiet to uzmanīgi un saglabājiet!

- Autortiesības ir aizsargātas. Pārpublicēšana, arī atsevišķu izvilkmumu veidā, tikai ar mūsu atļauju.
- Paturam tiesības veikt izmaiņas, kas saistītas ar tehnikas attīstību.

### Simbolu skaidrojums



**Bīdīnājums par bīstamību!**



**Norāde uz tekstu dokumentā.**

## 2. Vispārēji drošības norādījumi



**Pirms jebkādiem darbiem ar ierīci, pārtrauciet strāvas padevi tai!**

- Montāžas laikā pievienojamais elektrības vads nedrīkst atrasties zem sprieguma. Tādēļ vispirms jāatslēdz elektrība un ar sprieguma testeru jāpārbauda, vai sprieguma vairs nav.
- Sensora instalēšana nozīmē darbu ar elektrotīkla spriegumu. Tādēļ tas jāveic lietpratīgi un saskaņā ar vietējo instalēšanas un pieslēgšanas tehnisko priekšrakstu prasībām.
- Izmantojiet tikai oriģinālās detaļas.
- Remontdarbus drīkst veikt tikai profesionālas darbnīcas.

## 3. IS 2360 DE ECO

Pareiza lietošana

- Iekštelpās un ārā griestos iebūvējams sensors.

Kustība ieslēdz gaismu, signālu un daudz ko citu. Jūsu komfortam, Jūsu drošībai. Iebūvētais piroelektriskais sensors uztver kustīgu ķermeņu (cilvēku, dzīvnieku u. tml.) neredzamo siltuma starojumu. Šis saņemtais siltuma starojums tiek elektroniski pārveidots un ieslēdz pievienoto patērētāju. Caur šķēršļiem, tādiem kā sienas vai loga stikls, šis siltuma starojums netiek atpazīts, tādejādi gaismeklis neieslēdzas.

Infrasarkano staru sensors ir piemērots gaismas automātiskai ieslēgšanai. Ierīce nav piemērota speciālām pretielaušanās signalizācijām, jo tā nav aprīkota ar priekšrakstos noteikto aizsardzību pret apzinātu bojāšanu.

Piegādes apjoms **(3.1. Att.)**

Produkta izmēri **(3.2. Att.)**

Ierīces komplektācija **(3.3. Att.)**

- A** Dizaina gredzens
- B** Lēca / Lēcas korpuss
- C** Krāsas sliekšņa iestatīšanas slēdzis
- D** Laika iestatīšanas slēdzis
- E** Spaiļes atspere
- F** Savienotājkopnes pieslēguma telpa

Sniedzamība **(3.4. Att.)**

## 4. Elektriskā instalācija

- Atslēdziet elektrības apgādi  
**(4.1. Att.)**

Tīkla pievadvadu veido 3 dzīslu kabelis:

**L** = fāze (visbiežāk melns, brūns vai brūns)

**N** = nulles vads (parasti zils)

**PE** = zemējums (parasti zaļš / dzeltens)

**Svarīgi!** Pieslēgumu sajaukšana vēlāk var izraisīt īssavienojumu ierīcē vai Jūsu sadales skapī. Šādā gadījumā atkārtoti jāidentificē un no jauna jāsavieno visi kabeli. Elektrotīkla pievadvadā var iekļaut piemērotu tīkla slēdzi strāvas ieslēgšanai un izslēgšanai.

**Svarīgi!** Pēc pievadu pieslēgšanas obligāti jāuzmontē kabļa apskava, lai nodrošinātu kabelu fiksāciju.  
**(5.5. Att.)**

Pieslēguma zīmējumi **(4.1. Att.)**

### 4.1./a Att.

Gaismeklis bez neitrālā vada

### 4.1./b Att.

Gaismeklis ar neitrālo vadu

### 4.1./c Att.

Pieslēgums ar divdaļīgo slēdzi manuālam un automātiskam režīmam

### 4.1./d Att.

Pieslēgums ar maiņas slēdzi ilgstošā apgaismojuma un automātikas režīmam

Pozīcija I – automātikas režīms

Pozīcija II – ilgstošā apgaismojuma

manuālais režīms

**Uzmanību!** Iekārtu iespējams izslēgt tikai pie instalācijas saskarņā ar  
**4.1./c Att.**

## 5. Montāža

- Pārbaudiet visas detaļas, vai tās nav bojātas.
- Bojājumu gadījumā nelietojiet produktu.
- Izvēlieties montāžai piemērotu vietu, ņemot vērā sniedzamību un kustības uztveršanu **(5.1. / 5.2. Att.)**. Sensors visefektīvāk uztvers kustību, ja uzstādīsiet ierīci kustības virzienā un ja sensora redzamību neierobežos šķēršļi (piemēram, koki, sienas u. tml.).

### Montāžas soļi

- Atslēdziet elektrības apgādi.
- Izurbiet griestos atveri Ø 68 mm. **(5.3. Att.)**
- Pievienojiet pieslēguma kabeli. **(5.4. Att.)**
- Uzmontējiet kabeļa apskavu, lai nodrošinātu kabelu fiksāciju. **(5.5. Att.)**
- Pieskrūvējiet nosegu pieslēguma telpai. **(5.6. Att.)**
- Pavērsiet spaiļu atsperes uz augšu un ievietojiet elementu griestu atverē. **(5.7. Att.)**
- Ieslēdziet elektrības apgādi. **(5.7. Att.)**
- Iestatiet funkcijas  
→ **"6. Funkcijas"**.

## 6. Funkcijas

### Rūpnīcas iestatījumi

Krēslas iestatījums: 2.000 luksu

Laika iestatīšana: 8 s

- Noņemiet dizaina gredzenu no korpusa. **(6.1. Att.)**
- Izskrūvējiet sensoru pa kreisi, lai piekļūtu iestatījumu slēdzim.

### Laika iestatījums (6.3. Att.)

Pieslēgtā gaismekļa vēlamo degšanas ilgumu iespējams bez pakāpēm iestatīt robežās no apm. 8 s līdz maks. 35 min.

Iestatījumu regulators poz. 1 nozīmē īsāko laiku, apm. 8 s.

Iestatījumu regulators poz. 6 nozīmē ilgāko laiku, apm. 35 s.

Norāde! Iestatot sensora uztveres lauku un pārbaudot tā darbību, ieteicams iestatīt īsāko laiku.

### Krēslas sliekšņa iestatījums

#### (6.4. Att.)

Vēlamo ziņotāja reakcijas sliekšni iespējams bez pakāpēm iestatīt robežās no apm. 2 – 2.000 luksiem.

Poz. 1 nozīmē dienasgaismas režīmu, apm. 2.000 luksi.

Poz. 6 nozīmē krēslas režīmu, apm. 2 luksi.

- Pēc funkciju iestatīšanas pabeigšanas, ievietojiet sensoru pa labi, atpakaļ izejas pozīcijā. **(6.5. Att.)**
- Uzspriadiet dizaina gredzenu uz korpusa **(6.6. Att.)**

### Darbības rādīusa izvēle

#### (6.7., 6.8. Att.)

Uztveres zonu var optimāli iestatīt pēc vajadzības. Komplektācijā ietilpstošās noseģblendes kalpo nenoteikta skaita lēcas segmentu noseģšanai, t. i., individuālai sniedzamības samazināšanai. Tādejādi tiek novērsta kļūdaina, auto, gājēju u. c. izraisīta ieslēgšanās vai mērķtiecīgi pārraudzītas riska zonas. Noseģblendes iespējams atdalīt pa marķētajām horizontālajām un vertikālajām līnijām, vai arī izgriezt ar šķērēm.

## 7. Lietošana / kopšana

Laika apstākļi var ietekmēt kustību ziņotāja funkciju – spēcīgas vēja brāzmas, sniegs, lietus un krusa var izraisīt kļūdainu ieslēgšanos, jo pēkšņas temperatūras maiņas nav iespējams atšķirt no siltuma avotiem. Uztveres lēca tīrāma ar mitru lupatiņu (bez tīrīšanas līdzekļa).

## 8. Utilizācija

Elektroierīces, piederumi un iepakojumi jānodod dabai draudzīgai atkārtotai pārstrādei.



Nemetiet elektroierīces parastajos atkritumos!

### Tikai ES valstīm:

Atbilstoši Eiropas vadlīnijām par vecām elektroierīcēm un elektroniskām ierīcēm, un to lietojumam nacionālās tiesībās, nefunkcionējošas elektroierīces jāsavāc atsevišķi un tās jānodod dabai draudzīgai atkārtotai pārstrādei.

## 9. Ražotāja garantija

Kā pircējam Jums attiecībā pret pārdevēju ir spēkā likumā paredzētās garantijas tiesības. Mūsu garantijas saistības nesamazina un neierobežo šīs tiesības, ciktāl tādas pastāv Jūsu valstī. Mēs piešķiram 5 gadu garantiju nevainojamām Jūsu STEINEL profesionālā sensorikas produkta īpašībām un darbībai. Mēs garantējam, ka šim produktam nav materiāla, ražošanas un konstrukcijas defektu. Mēs garantējam visu elektronisko būvdaļu un kabeļu ekspluatācijas drošumu,



kā arī visu izmantoto materiālu un to virsmu nevainojamību.

### Sūdzību iesniegšana:

Ja vēlaties reklamēt Jūsu iegādāto produktu, lūdzu, nosūtiet to pilnā komplektācijā, apmaksājot pasta izdevumus, pievienojot oriģinālo čeku, kā arī norādot pirkuma datumu un produkta apzīmējumu, Jūsu pārdevējam vai tieši mums: Ambergs SIA, Brīvības gatve 195-16, LV-1039 Rīga. Tādēļ mēs iesakām rūpīgi saglabāt pirkuma čeku līdz garantijas laika beigām. STEINEL nenes atbildību par transporta bojājumiem un atpakaļ sūtīšanas riskiem.

Informāciju par garantijas pieteikumu Jūs atradīsiet mūsu mājas lapā [www.steinel-professional.de/garantie](http://www.steinel-professional.de/garantie)  
Ja Jums ir garantijas gadījums vai Jums ir jautājumi par Jūsu iegādāto produktu, Jūs jebkurā laikā varat vērsties servisa dienestā: 00371 67550740.

**5** GADU  
RAŽOTĀJA  
GARANTĪJA

## 10. Tehniskie dati

Izmēri (Ø × A)	78 × 89 mm
Minimālais iebūves dziļums	54 mm, atbrīvojot griestu plātes biežumu
Tīkla pieslēgums	220 – 240 V, 50/60 Hz
Jauda	
Kvēlspuldžu / halogēno spuldžu slodze	1.000 W
LED / EKG slodze	350 W (50 vienības, c < 132 µF)
Sensoru tehnoloģija	Pasīvs-infrasarkans
Uztveres leņķis	360°
Sniedzamība	maks. 4 m
Laika iestatīšana	8 s – 35 min
Krēslas sliekšņa iestatījums	2 – 2.000 luksī
Aizsardzības veids	IP54
Temperatūras amplitūda	-20 °C līdz +40 °C

## 11. Darbības traucējumi

Traucējumi	Cēlonis	Risinājums
Netiek pievadīta strāva	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bojāts drošinātājs, sensors nav ieslēgts</li> <li>■ Īssavienojums</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Jauns drošinātājs, ieslēdziet tīkla slēdzi; pārbaudiet vadu ar sprieguma testerī</li> <li>■ Pārbaudiet pieslēgumus</li> </ul>
Neieslēdzas	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Dienas gaismas režīmā, krēslas sliekšnis iestatīts nakts režīmā</li> <li>■ Izdegusi kvēlspuldze</li> <li>■ LZSLĒGTS tīkla slēdzis</li> <li>■ Bojāts drošinātājs</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Iestatiet no jauna</li> <li>■ Nomainiet kvēlspuldzes</li> <li>■ Ieslēdziet</li> <li>■ Jauns drošinātājs, pēc vajadzības pārbaudiet pieslēgumu</li> </ul>
Neizslēdzas	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nepārtraukta kustība uztveres laukā</li> <li>■ Kāds cits gaismas avots atrodas uztveres laukā un temperatūras izmaiņu dēļ ieslēdz gaismekli</li> <li>■ Ar dubulto slēdzi ieslēgts ilgstošā apgaismojuma režīms</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Jāpārbauda uztveres zona</li> <li>■ Jāpārbauda uztveres zona</li> <li>■ Dubulto slēdzi ieslēdziet automātikas režīmā</li> </ul>
Vienmēr ieslēdzas un izslēdzas	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pieslēgts gaismeklis atrodas uztveres laukā</li> <li>■ Dzīvnieki kustas uztveršanas diapazonā</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Jāpārbauda uztveres zona</li> <li>■ Jāpārbauda uztveres zona</li> </ul>
Ieslēdzas nevajadzīgi	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vējš uztveres laukā kustina kokus un krūmus</li> <li>■ Tiek uztvertas uz ielas esošās automašīnas</li> <li>■ Negaidītas temperatūras izmaiņas, negaisa (vēja, lietus, sniega) vai gaisa plūsmas no ventilatoriem, atvērtiem logiem dēļ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Jāpārbauda uztveres zona</li> <li>■ Jāpārbauda uztveres zona</li> <li>■ Izmainiet lauku, izmainiet montāžas vietu</li> </ul>

## 1. За този документ

**Моля прочетете го внимателно и го пазете!**

- Всички права запазени. Препечатване, дори откъслечно, само с наше разрешение.
- Запазваме си правото за промени, които служат на техническото развитие.

### Обяснение на символите



**Предупреждение за опасности!**



**Препратка към части от текста в документа.**

## 2. Общи указания за безопасност



**Преди да предприемете каквито и да е работи по уреда, прекъснете електрическото захранване!**

- При монтаж електрическата система трябва да е без напрежение. Първо спрете електрическия ток, след което проверете системата с уред за проверка на напрежението.
- Монтажът на сензора изисква работа с електричество. Затова трябва да се извърши професионално, според съответните държавни предписания и изисквания.
- Използвайте само оригинални резервни части!
- Ремонтите трябва да се извършват само от специализирани сервиси.

## 3. IS 2360 DE ECO

Употреба по предназначение

- Сензор за вграден монтаж на вътрешен или външен таван.

Движението включва светлина, алармена система и много други. За вашия комфорт, за вашата сигурност. Интегрираният пироелектричен инфрачервен сензор засича невидимата топлина, излъчвана от движещи се тела (хора, животни и т.н.). Така отчетеното топлинно излъчване се преобразува електронно и включва свързания потребител. През препятствия, като например стени или прозорци, топлинното излъчване не се засича, съответно не следва включване. Инфрачервеният сензор е подходящ за автоматично включване на осветление. За специални защитни алармени системи уредът не е подходящ, тъй като му липсва задължителната осигуровка срещу саботаж.

Съдържание на комплекта **(Рис 3.1)**

Размери **(Рис 3.2)**

Преглед на уреда **(Рис 3.3)**

- A** Дизайнерски пръстен
- B** Обектив/корпус на обектива
- C** Регулатор за настройка на светлочувствителността
- D** Регулатор за настройка на времето
- E** Застопоряваща пружина
- F** Пространство за свързване на лустер клема

Обхват **(Рис. 3.4)**

## 4. Ел. инсталация

- Да се изключи електрозахранването (Рис. 4.1)

Кабелът съдържа 3 проводника:

**L** = фаза (обикновено черен или кафяв)

**N** = нула (обикновено син)

**PE** = заземяващ проводник (обикновено зелен / жълт)

**Важно:** Размяна на проводниците води до късо съединение в уреда или таблото с предпазители. При такъв случай всеки проводник трябва да бъде идентифициран и свързан отново. Към системата може да бъде добавен подходящ прекъсвач, за включване и изключване.

**Сведение:** след свързване на кабелите задължително да се монтира скобата за защита от неволно изтегляне на кабела. (Рис. 5.5)

Графика на свързване (Рис. 4.1)

**Рис. 4.1/a**

Лампа без нула

**Рис. 4.1/b**

Лампа с нула

**Рис. 4.1/c**

Свързване със сериен прекъсвач за ръчен и автоматичен режим

**Рис. 4.1/d**

Свързване с девиаторен ключ за режим постоянна светлина и автоматичен режим

Позиция I: автоматичен режим

Позиция II: ръчен режим постоянна светлина

**Внимание:** изключване на съоръжението е възможно само при монтаж според **Рис. 4.1/c**.

## 5. Монтаж

- Всички части да се проверят за щети.
- При повреда продуктът да не се пуска в експлоатация.
- Да се избере подходящо място за монтаж, съобразявайки се с обхвата и засичането на движение (Рис. 5.1 / 5.2). Най-сигурното засичане се получава, когато монтирате или насочите сензора странично спрямо посоката на движение и нищо не пречи на видимостта на сензора (като напр. дървета, стени и т.н.).

### Последователност за монтаж

- Да се изключи електрозахранването.
- Да се пробие отвор в тавана Ø 68 мм. (Рис. 5.3)
- Кабелите да се свържат. (Рис. 5.4)
- Да се монтира скобата за защита от неволно изтегляне на кабела. (Рис. 5.5)
- Капакът на пространството за свързване да се завинти. (Рис. 5.6)
- Застопоряваща пружина да се насочи нагоре и модула да се постави в отвора на тавана. (Рис. 5.7)
- Електрозахранването да се включи. (Рис. 5.7)
- Да се направи функционална настройка → "6. Функция".

## 6. Функция

### Заводски настройки

Настройка на светлочувствителността: 2.000 лукса

Настройка на времето: 8 с

- Дизайнерският пръстен да се изтегли от корпуса. (Рис. 6.1)
- Сензорът да се извърти наляво, за да се достигне до регулатора.

### Настройка на времето (Рис. 6.3)

Желаната продължителност на светене на свързаната лампа може да се регулира безстепенно от около 8 сек. до макс. 35 мин.

**Регулатор на позиция 1** означава най-кратък интервал, около 8 сек.

**Регулатор на позиция 6** означава най-дълъг интервал, около 35 мин.

Сведение: при настройка на обхвата на сензора и при функционален тест, се препоръчва да бъде избран най-краткият интервал.

### Настройка на светлочувствителността (Рис. 6.4)

Желаният праг на задействане на датчика може да бъде регулиран безстепенно от около 2 – 2.000 лукса.

**Позиция 1** означава дневен режим, около 2.000 лукса.

**Позиция 6** означава нощен режим около 2 лукса.

- След приключване на настройката на функциите, сензорът да се върне надясно в изходна позиция. (Рис. 6.5)
- Дизайнерският пръстен да се постави на корпуса (Рис. 6.6)

## Настройка на обхвата

### (Рис. 6.7 / 6.8)

Според необходимостта, обхватът може да бъде оптимално регулиран. Приложените покриващи бленди служат за закриване на желания брой сегменти от обектива, съответно дължината на обхвата да бъде скъсена. Така се премахват погрешни включения например от автомобили, пешеходци и т.н. или целево се наблюдават източници на опасност. Покриващите бленди могат да бъдат откъснати или отрязани по дължината на предварително отбелязаните хоризонтални и вертикални канали.

## 7. Експлоатация / поддръжка

Климатичните условия могат да влияят на функциите на датчика за движение, при ураганни ветрове, сняг, дъжд, градушка, би могло да се стигне до нежелано включване, тъй като разликите в температурата не могат да бъдат отличени от източници на топлина. При замърсяване, обективът може да бъде почистен с влажна кърпа (без почистващ препарат).

## 8. Отстраняване

Електроуреди, принадлежности и опаковки трябва да бъдат рециклирани, с цел опазване на околната среда.



Не изхвърляйте електроуреди с общите домашни отпадъци!

### **Само за страни от ЕС:**

Според действащата Директива на ЕС за стари електронни и електроуреди и транспонирането ѝ в национално право, електроуреди, които повече не могат да бъдат употребявани, трябва да бъдат разделно събирани и рециклирани, с цел опазване на околната среда.

## **9. Гаранция от производителя**

В ролята ви на купувач разполагате със законови права спрямо продавача. Ако тези права съществуват във вашата страна, тази гаранционна декларация не ги ограничава, нито ги съкращава. Ние ви даваме 5 години гаранция за перфектна изработка и правилно функциониране на вашия продукт STEINEL-Professional - от серията Сензорна техника. Ние гарантираме, че този продукт няма материални, производствени и конструктивни недостатъци. Ние гарантираме функционалността на всички електронни елементи и кабели, както и липсата на дефекти в използваните материали и техните повърхности.

### **Гаранционен иск:**

Ако искате да направите рекламация на вашия продукт, моля да го изпратите напълно окомплектован и за наша сметка, заедно с оригиналната касова бележка или фактура, които трябва да съдържат датата на покупката и обозначението на продукта, на вашия търговец или директно на нас, ТАШЕВ-ГАЛВИНГ ООД, Бул. Климент Охридски № 68, 1756 София, България. Затова

ви препоръчваме грижливо да пазите касовата бележка или фактурата до изтичане на гаранционния срок. За щети настъпили по време на транспорта на продукта STEINEL не поема отговорност.

Информация за представяне на гаранционен иск ще получите на нашата интернет страница [www.tashev-galving.com](http://www.tashev-galving.com)

Ако имате гаранционен случай или въпрос по вашия продукт, можете да ни се обадите по всяко време на нашия сервизен телефон +359 (2)700 45 454.

**5** ГОДИНИ  
ГАРАНЦИЯ  
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛ

## 10. Технически данни

Размери (Ø × В)	78 × 89 мм
Минимална дълбочина на монтаж	54 мм без дебелината на тавана
Връзка с мрежата	220 – 240 V, 50/60 Hz
Мощност Товар конвенционални / халогенни лампи Натоварване на LED / ECG	1.000 W 350 W (50 единици, с < 132 µF)
Сензорна технология	Пасивен инфрачервен сензор
Ъгъл на отчитане	360°
Обхват	макс. 4 м
Настройка на времето	8 с. – 35 мин.
Настройка на светлочувствителността	2 – 2.000 лукса
Вид защита	IP54
Температурен диапазон	-20 °C до +40 °C

## 11. Проблеми при експлоатация

Проблем	Причина	Решение
Без напрежение	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Дефектен предпазител, не е включен</li><li>■ Късо съединение</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Нов предпазител, да се включи, проводниците да се проверят с уред за напрежение</li><li>■ Да се проверят връзките</li></ul>
Не се включва	<ul style="list-style-type: none"><li>■ При дневен режим, настройката на светлочувствителността е на нощен режим</li><li>■ Осветителното тяло е дефектно</li><li>■ Прекъсвачът е изключен</li><li>■ Предпазител дефектен</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Настройката да се направи наново</li><li>■ Осветителното тяло да се замени</li><li>■ Да се включи</li><li>■ Нов предпазител, евентуално да се провери връзката</li></ul>
Не се изключва	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Продължително движение в обхвата</li><li>■ Включена лампа се намира в обхвата, температурната разлика я включва отново</li><li>■ Заради вътрешния сериен прекъсвач постоянно включен</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Да се провери обхвата</li><li>■ Да се провери обхвата</li><li>■ Сериен прекъсвач на автомат</li></ul>
Постоянно се включва / изключва	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Включена лампа се намира в обхвата</li><li>■ Животни се движат в обхвата</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Да се провери обхвата</li><li>■ Да се провери обхвата</li></ul>
Включва се произволно	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Вятър движи дървета и храсти в обхвата</li><li>■ Засичане на автомобили на пътя</li><li>■ Внезапна промяна в температурата заради променени климатични условия (вятър, дъжд, сняг) или течение от вентилатори, отворени прозорци</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Да се провери обхвата</li><li>■ Да се провери обхвата</li><li>■ Обхватът да се промени, мястото на монтаж да се смени</li></ul>



## 1. 关于本文件

请仔细阅读并妥善保管！

- 版权所有. 未经我方批准禁止翻印或摘录.
- 保留技术更改的权利.

符号说明



**危险警告!**



资料中文本位置上的参引.

## 2. 一般安全性提示



**在设备上进行任何工作前均须断开电源!**

- 安装时必须确保连接的电线无应力. 因此, 首先切断电源, 并使用试电笔检查是否存在电压.
- 安装感应器时涉及电源电压的相关工作, 因此必须根据国内通用的安装规定和连接条件执行专业工作.
- 只能使用原装备件.
- 维修作业只能由专业工厂进行.

## 3. IS 2360 DE ECO

按规定使用

- 内部区域和外部区域中的盖板安装感应器.

通过移动打开灯、警报和激活其他更多功能, 确保您的舒适与安全.

内置的热释电红外线检测器检测移动躯体 (人类、动物等) 发出的不可见的热辐射. 感应到的热辐射转化为电能并打开用电器. 因障碍物 (例如墙或玻璃) 导致无法感应热辐射时, 将无法打开感应灯.

红外线感应器适用于自动开关灯.

设备因不具备规定的相关防破坏安全性, 故不得用于专用防盗警报装置.

供货范围 (图 3.1)

产品尺寸 (图 3.2)

仪器总图 (图 3.3)

A 设计圈

B 透镜/透镜罩

C 亮度设置调节器

D 时间设置调节器

E 夹紧弹簧

F 彩色端子的连接空间

射程 (图 3.4)

## 4. 电气安装

- 切断供电 (图 4.1)

电源线是 3 芯电缆:

L = 相 (通常为黑色或者棕色)

N = 零线 (通常为蓝色)

PE = 地线 (通常为绿色/黄色)

**重要事项:** 如果接错了线, 就会导致设备或者其安全箱以后发生短路. 此种情况下须辨别每一根电缆并重新安装. 在电源线上可以安装一个适当的接通和断开用的电源开关.

**重要:** 连接完馈电线后, 必须装上电缆桥架或者电缆夹, 以防止电缆松弛. (图 5.5)

接线图 (图 4.1)

图 4.1/a

灯, 无零线

图 4.1/b

灯, 有零线

图 4.1/c

通过手动和自动运行转换开关来连接

图 4.1/d

通过用于长亮和自动运行的转换开关连接

档位 I: 自动运行

档位 II: 手动运行长亮

**注意:** 只有当按照图 4.1/c 安装时, 才能关闭设备.

## 5. 安装

- 检查所有构件是否受损.
- 损坏时禁止使用产品
- 在考虑射程和运动检测的情况下选择合适的安装地点 (图 5.1/5.2). 当把感应器安装在走向一侧或者进行校准, 并且没有障碍物 (例如木头、墙等) 遮挡视线时, 就能最佳地检测运动.

安装步骤

- 切断供电.
- 在墙口上钻  $\varnothing 68 \text{ mm}$  的孔. (图 5.3)
- 连接接线电缆. (图 5.4)
- 装上电缆桥架或者电缆夹, 以防止松弛. (图 5.5)
- 用螺栓紧固连接室盖板. (图 5.6)
- 把夹紧弹簧朝上, 然后把单元装入盖板口. (图 5.7)
- 接通电源. (图 5.7)
- 调整功能 → “6 功能”

## 6. 功能

出厂设置

亮度设置: 2,000 Lux

时间设置: 8 s

- 从机壳上拨下设计圈. (图 6.1)
- 逆时针旋出感应器, 以接触到设置调节器.

## 时间设置 (图 6.3)

所连接的灯的希望亮起时间可以在大约 8 s 至最大 35 min 之间连续设置。

设置调节器位置 1 表示时间最短, 大约 8 s。

设置调节器位置 6 表示时间最长, 大约 35 min。

说明: 当设置监测范围和一个功能测试用感应器时, 建议把时间设置为最短。

## 亮度设置 (图 6.4)

指示灯的希望响应门限可以在 2 - 2,000 Lux 之间连续设置。

位置 1 代表日间运行, 大约 2,000 Lux。

位置 6 代表亮度运行大约 2 Lux。

功能调整结束后, 感应器向右返回原始位置。(图 6.5)

- 把设计圈插到机壳上 (图 6.6)

## 射程设置 (图 6.7 / 6.8)

根据需要可以设置最佳的感应范围。附带的遮板用于覆盖任意大小的镜头部分或者自定义缩短有效距离。从而排除因汽车、行人等引起的错误打开, 或者针对性地监控危险位置。可沿预开槽分割线以垂直或水平方向切开 (或使用剪刀剪开) 遮板。

## 7. 运行/保养

天气条件可能影响运动检测器的功能, 因运动检测器无法分辨突发性温度波动与热源, 故强风暴、强降雪、强降雨以及冰雹天气可能导致错误打开。检测透镜脏污后可以用潮湿的抹布 (不用清洁剂) 擦干净。

## 8. 废弃物处理

电子设备、附件和包装应根据环保要求寻求再次利用。



不得将电子设备投入生活垃圾!

仅针对欧盟国家:

根据适用的关于废旧电子设备和电子元件欧盟指令及其在国家法律中的实施规则, 必须将无法再使用的电子设备断开、收集在一起并根据环保要求寻求再次利用。

## 9. 制造商担保

作为购买方相对销售商具有法定的免费换权和保修权。如果您所在国家具有相关法律规定, 该权利不受我们质保声明而缩短或任何限制。我们为施特朗专业传感器产品的完好性能和正常功能提供 5 年质保。我们保证此产品不含材料、生产和结构方面的缺陷。我们保证所有电子部件和电缆的

功能可靠性以及所使用的材料及其表面无任何缺陷。

#### 质保索赔:

如需提出产品索赔, 则请您将完整的原始购买凭证 (必须包含购买日期和产品名称的说明) 自费邮寄给您的经销商或直接邮寄给我们: Rm. 25A Huadu Mansion, No. 828-838 Zhangyang Road, 200122 Shanghai, PR China . 为此, 建议您妥善保存购买凭证, 直至质保期到期。施特朗对寄回过程中的运输

费用和风险不承担任何责任。

质保索赔的相关信息请参见我们网站的主页 [www.steinel.cn](http://www.steinel.cn)

如果您对质保或产品有任何疑问, 敬请垂询: 服务热线 +86 21 5820 4486。

**5**年  
厂商质保

## 10. 技术参数

尺寸 (Ø × H)	78 × 89 mm
最小安装深度	54 mm, 不包括盖板的厚度
电源连接	220 - 240 V, 50/60 Hz
功率	白炽灯 / 卤素灯负载 LED / ECG 负载
	1,000 W 350W (50 个单元, $c < 132 \mu\text{F}$ )
传感器技术	被动红外线
感应角度	360°
有效距离	最大 4 m
时间设置	8 秒 - 35 分钟
亮度设置	2 至 2,000 Lux
保护形式	IP54
温度范围	-20 ° C 至 +40 ° C

## 11. 运行故障

故障	原因	补救办法
无电压	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 保险丝损坏，没接通</li><li>■ 短路</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 新保险丝，接通电源开关，用电压检测器检查电线</li><li>■ 检查连接情况</li></ul>
未打开	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 当日间运行时，亮度设置表示夜间运行</li><li>■ 白炽灯损坏</li><li>■ 电源开关“关闭”</li><li>■ 保险丝坏了</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 重新调整</li><li>■ 更换白炽灯</li><li>■ 接通</li><li>■ 新保险丝，必要时检查连接情况</li></ul>
无法关闭	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 在感应区域持续运动</li><li>■ 接通的灯位于感应区域，并且因温度改变而重新接通</li><li>■ 通过室内串联开关切换到持续运行模式</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 检查范围</li><li>■ 检查范围</li><li>■ 串联开关切换到自动运行模式</li></ul>
始终打开/关闭	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 接通的灯处于感应区域</li><li>■ 动物在感应区域运动</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 检查范围</li><li>■ 检查范围</li></ul>
意外打开	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 风吹动感应区域的草木</li><li>■ 感应路上的汽车</li><li>■ 因天气情况（风、雨、雪）或者风机吹风、窗户敞开而造成温度突然变化</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 检查范围</li><li>■ 检查范围</li><li>■ 区域改变，在安装地点敷设</li></ul>

## 1. Об этом документе

**Просим тщательно прочесть и сохранить!**

- Защищено авторскими правами. Перепечатка, также выдержками, только с нашего согласия.
- Мы сохраняем за собой право на изменения, которые служат техническому прогрессу.

### Разъяснение символов



**Предупреждение об опасностях!**



**Указание на текст в документе.**

## 2. Общие указания по технике безопасности



**Перед началом любых работ, проводимых на приборе, следует отключить напряжение!**

- При проведении монтажа подключаемый электропровод должен быть обесточен. Поэтому в первую очередь следует отключить подачу тока и проверить отсутствие напряжения с помощью индикатора напряжения.
- Работы по установке сенсора относятся к категории работ с сетевым напряжением. Поэтому при монтаже светильников следует соблюдать указания и условия, приведенные в инструкции по подключению.
- Использовать только оригинальные запасные части.
- Ремонт разрешается выполнять только в специализированных мастерских.

## 3. IS 2360 DE ECO

Применение по назначению

- Сенсор для встраивания в потолок во внутренних помещениях и на улице.

Движение вызывает включение света, сигнал и т.п. Для Вашего удобства и безопасности. Встроенный пирозлектрический инфракрасный сенсор регистрирует невидимое тепловое излучение движущихся объектов (людей, животных и т.д.). Регистрируемое теплоизлучение преобразуется электронным способом в сигнал и включает подключенный потребитель. В том случае, если на пути имеются препятствия, например, стены или оконные стекла, регистрации теплоизлучения не происходит, а следовательно не происходит и включения. Инфракрасный сенсор предназначен для автоматического включения освещения. Изделие не предназначено для применения в качестве охранной сигнализации, т.к. не имеет требуемой гарантии исключения саботажа.

Объем поставки (**Рис. 3.1**)

Размеры продукта (**Рис. 3.2**)

Обзор приборов (**Рис. 3.3**)

- A** Дизайнерское кольцо
- B** Линза/корпус линзы
- C** Установочный регулятор Установки сумеречного порога
- D** Установочный регулятор. Регулировка времени
- E** Зажимная пружина
- F** Пространство для подключения клеммы светильника

Радиус действия (**Рис. 3.4**)

## 4. Электромонтаж

- Отключить электропитание (Рис. 4.1)

Сетевой провод состоит из 3 жильного кабеля:

- L** = фаза (чаще всего черный, коричневый или коричневый)
- N** = нулевой провод (чаще всего синий)
- PE** = провод заземления (обычно зеленый / желтый)

**Важно:** Неправильное присоединение проводов в устройстве или в распределительном ящике с предохранителями может привести к короткому замыканию. В таком случае рекомендуется проверить провода и заново подключить их. При необходимости к сетевому проводу может быть присоединен подходящий сетевой выключатель.

**Важно:** после подключения проводов для снятия натяжения необходимо обязательно установить кабельную скобу или кабельный хомут. (Рис. 5.5)

Чертеж подключения (Рис. 4.1)

### Рис. 4.1/a

Светильник без нулевого провода

### Рис. 4.1/b

Светильник с имеющимся нулевым проводом

### Рис. 4.1/c

Подключение через переключатель на несколько направлений для ручного и автоматического режима

### Рис. 4.1/d

Подключение через переключатель включения и выключения лампы для режима постоянного освещения и автоматического режима

Положение I: автоматический режим  
Положение II: ручной режим постоянного освещения

**Внимание:** выключение светильника возможно только при монтаже согласно Рис. 4.1/с.

## 5. Монтаж

- Проверить все конструктивные детали на предмет повреждения.
- При повреждениях не включать продукт.
- Выбрать подходящее место для монтажа с учетом радиуса действия и регистрации движений. (Рис. 5.1/5.2). Для обеспечения надежной работы сенсора его следует установить таким образом, чтобы производилась регистрация движущихся мимо сенсора объектов, а также исключить все загромождающие объекты (такие, например, как деревья, стены и т.п.).

### Порядок монтажа

- Отключить электропитание.
- Просверлить отверстие в потолке Ø 68 мм. (Рис. 5.3)
- Подключить соединительный кабель. (Рис. 5.4)
- Установить кабельную скобу или кабельный хомут для снятия натяжения. (Рис. 5.5)
- Прикрутить кожух для пространства для подключения. (Рис. 5.6)
- Направить зажимные пружины вверх и вставить единицу в вырез в потолке. (Рис. 5.7)
- Включить электропитание. (Рис. 5.7)
- Произвести установки функций → "6. Эксплуатация".

## 6. Эксплуатация

### Заводские настройки

Установка сумеречного порога:  
2.000 лк  
Время включения: 8 с

- Снять дизайнерское кольцо с корпуса. (Рис. 6.1)
- Выкрутить сенсор влево, чтобы добраться до установочного регулятора.

### Регулировка времени (Рис. 6.3)

Требуемое время освещения подключенного светильника может быть установлено плавно в диапазоне от прим. 8 сек. до макс. 35 мин.

Положение 1 на установочном регуляторе = минимальная продолжительность, ок. 8 сек.

Положение 6 на установочном регуляторе = максимальная продолжительность, ок. 35 мин.

Указание: при регулировке сенсора для зоны обнаружения и при проведении эксплуатационного теста рекомендуется устанавливать наиболее короткое время.

### Установка сумеречного включения (Рис. 6.4)

Желаемый порог срабатывания датчика можно установить плавно от 2 до 2.000 лк.

Положение 1 означает режим дневного освещения, ок. 2.000 лк

Положение 6 означает режим сумеречного включения, ок. 2 лк.

- По завершении установки функций перевести сенсор назад в исходное положение вправо. (Рис. 6.5)
- Надеть дизайнерское кольцо на корпус (Рис. 6.6)

### Установка дальности действия (Рис. 6.7 / 6.8)

При необходимости можно произвести оптимальную установку зоны обнаружения. Имеющиеся в комплекте полусферические заслонки предназначаются для ограничения зоны охвата или для уменьшения радиуса действия датчика движения. Таким образом можно исключить ненужное включение светильника,

вызванное например, проезжающими машинами или проходящими пешеходами и целенаправленно контролировать участки, на которых включение освещения при движении необходимо. Требуемая форма придается полусферическим заслонкам благодаря горизонтальным и вертикальным перфорационным линиям, по которым можно отделить или отрезать ножницами лишние сегменты.

## 7. Эксплуатация и уход

Погодные условия могут влиять на работу датчика движения. При сильных порывах ветра, метели, дожде, граде может произойти ошибочное включение, поскольку датчик движения не способен отличать резкое изменение температуры от источника тепла. Загрязнения на регистрирующей линзе можно удалять влажным сукном (не используя моющие средства).

## 8. Утилизация

Электроприборы, комплектующие и упаковку следует направлять на экологичную вторичную переработку.



Не выбрасывать электроприборы в бытовые отходы!

### Только для стран ЕС:

Согласно действующей Европейской директиве по отработанному электрическому и электронному оборудованию и ее реализации в национальных законодательствах отработанные электроприборы должны собираться отдельно и направляться на экологичную вторичную переработку.



## 9. Гарантия производителя

Вы, как покупатель, имеете предусмотренные законом права в отношении продавца. Если такие права существуют в вашей стране, то наша гарантия не сокращает и не ограничивает их. Мы предоставляем Вам 5-летнюю гарантию на безупречные характеристики и надлежащую работу вашего сенсорного изделия STEINEL Professional. Мы гарантируем, что это изделие не имеет дефектов материала, конструкции и производственного брака. Мы гарантируем работоспособность всех электронных конструктивных элементов и кабелей, а также отсутствие дефектов во всех использованных материалах и на их поверхности.

### **Предъявление требований:**

Если Вы хотите заявить рекламацию по вашему изделию, отправьте изделие в собранном и упакованном виде вместе с приложенным кассовым чеком или квитанцией с датой продажи и указанием наименования изделия вашему дилеру или непосредственно нам по адресу: REAL.Electro, 109029, Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 26/27. Поэтому мы рекомендуем вам сохранить кассовый чек или квитанцию о продаже до истечения гарантийного срока. Компания STEINEL не несет Риски и расходы на транспортировку в рамках возврата изделия. Информацию о том, как заявить о гарантийном случае, вы найдете на нашей домашней странице [www.steinell-russland.ru](http://www.steinell-russland.ru)

Если у вас наступил гарантийный случай или имеются вопросы по вашему изделию, вы можете в любое время позвонить в Службу технической поддержки по телефону +7(495) 230 31 32.

**5 ЛЕТ**  
ГАРАНТИИ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

## 10. Технические данные

Габариты (Ø × В)	78 × 89 мм
Минимальная монтажная глубина	54 мм за вычетом толщины потолочной плиты
Сетевое подключение	220 – 240 В / 50/60 Гц
Мощность	Нагрузка ламп накаливания / галогенных ламп 1.000 Вт Светодиод / ЭКГ нагрузка 350 Вт (50 единиц, с < 132 мкФ)
Сенсорная техника	Пассивный ИК
Угол охвата	360°
Радиус действия	макс. 4 м
Время включения лампы	8 сек. – 35 мин.
Установка сумеречного включения	2 – 2.000 лк
Вид защиты	IP54
Температурный диапазон	от -20 °С до +40 °С

## 11. неполадки при эксплуатации

Нарушение	Причина	Устранение
Нет напряжения	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Предохранитель неисправен, не включен</li> <li>■ Короткое замыкание</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Заменить предохранитель, включить сетевой выключатель, проверить провод индикатором напряжения</li> <li>■ Проверить соединения</li> </ul>
Не включается	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ При дневном режиме, установка сумеречного порога установлена в ночной режим</li> <li>■ Дефект лампы накаливания</li> <li>■ Выключен сетевой выключатель</li> <li>■ Дефект предохранителя</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Настроить заново</li> <li>■ Заменить лампы накаливания</li> <li>■ Включить</li> <li>■ Заменить предохранитель, при необходимости проверить соединение</li> </ul>
Не выключается	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Имеется постоянное движение в зоне обнаружения</li> <li>■ В зоне обнаружения находится включенный светильник, постоянно включается вновь в результате изменения температуры</li> <li>■ Посредством переключателя на несколько направлений внутри дома установлен на режим постоянного освещения</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Проверить зону</li> <li>■ Проверить зону</li> <li>■ Установить переключатель на несколько направлений в автоматический режим включения</li> </ul>
Постоянно переключается ВКЛ / ВЫКЛ	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Светильник находится в зоне обнаружения</li> <li>■ В зоне обнаружения находятся животные</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Проверить зону</li> <li>■ Проверить зону</li> </ul>
Нежелательное включение	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ В зоне обнаружения происходит постоянное движение деревьев и кустов</li> <li>■ Включается в результате движения автомашин на дороге</li> <li>■ Включается в результате неожиданного перепада температур при изменении погоды (ветер, дождь, снег) или потока воздуха из вентиляционной системы, открытых окон</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Проверить зону</li> <li>■ Проверить зону</li> <li>■ Изменить зону, место монтажа перенести на другое</li> </ul>

---

**STEINEL GmbH**

Dieselstraße 80-84

33442 Herzebrock-Clarholz

Tel: +49/5245/448-188

[www.steinel.de](http://www.steinel.de)

**Contact**

[www.steinel.de/contact](http://www.steinel.de/contact)

